
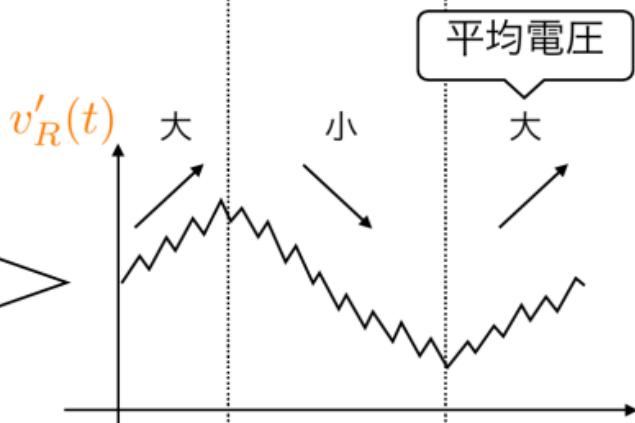
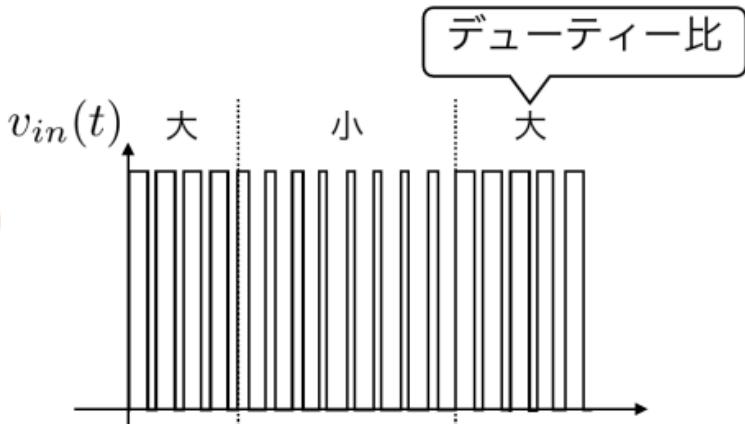


応用例：スイッチング信号から交流信号の生成

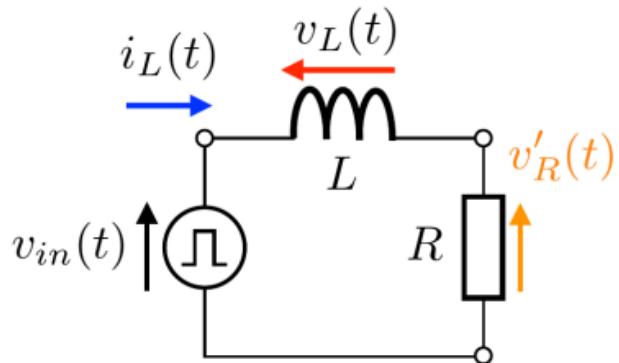

平均電圧を変えることで
任意の波形を生成できる