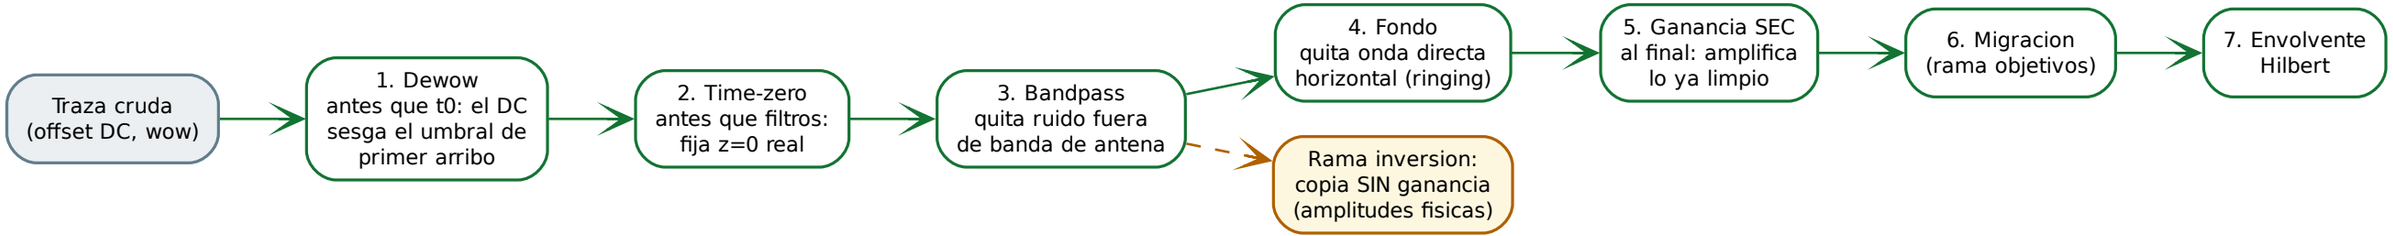
Traza cruda
(offset DC, wow)
1. Dewow
antes que t0: el DC
sesga el umbral de
primer arribo
2. Time-zero
antes que filtros:
fija z=0 real
3. Bandpass
quita ruido fuera
de banda de antena
4. Fondo
quita onda directa
horizontal (ringing)
5. Ganancia SEC
al final: amplifica
lo ya limpio
6. Migracion
(rama objetivos)
7. Envolvente
Hilbert
Rama inversion:
copia SIN ganancia
(amplitudes fisicas)