

Банкетка-шафка для взуття в коридор

сидіння з м'якою спинкою · відкрита полиця · шафка з решітчастими дверцятами
Інструкція з виготовлення, креслення, розкрій

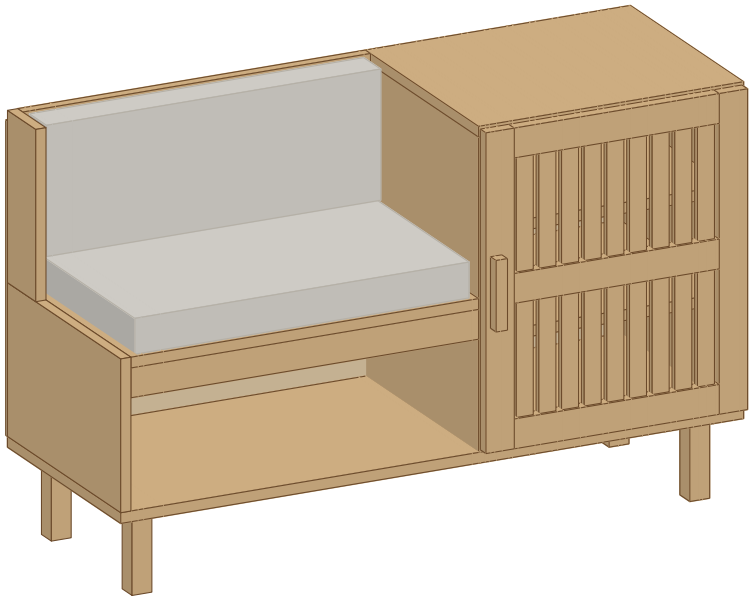

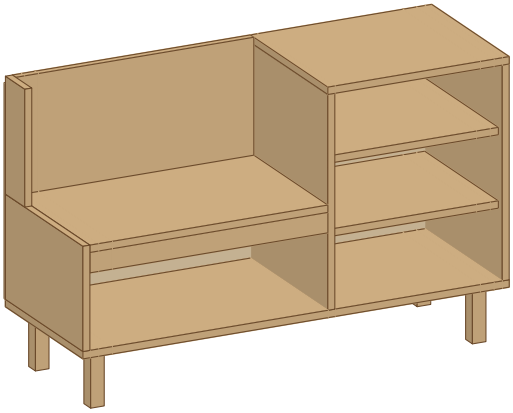

без дверцят і подушок

Параметр	Значення
Габарит (Ш × Г × В)	1100 × 406 × 705 мм (як на фото: 1100 × 400 × 705)
Сидіння	614 × 400 мм, висота 416 мм + подушка 60 мм
Відкрита полиця під сидінням	614 × 400, висота 240 мм — під 2–3 пари
Шафка	432 мм всередині, 3 відділення, 2 полиці — ще 5–6 пар
Матеріал	меблевий щит 18 мм (сосна / бук / дуб), рейка 20×50, рейка 10×30, брус 40×40, фанера 6 мм

Ротанг на дверцятах з фото замінено дерев'яною решіткою з рейок — взуття так само провітрюється.

1. Матеріали, інструмент, кріплення

Матеріал	Кількість	Для чого
Меблевий щит 18 × 400 × 2000 мм (сосна або бук)	3 шт	усі панелі корпусу
Рейка строгана 20×50 × 2 м	2 шт	рамка дверцят
Рейка 10×30 × 2 м (+ штапик 5×10 — 4 м)	2 шт	решітка дверцят
Брус 40×40 (бук / сосна)	0,6 м	4 ніжки по 140
Фанера 6 мм	1100 × 530 мм	задня стінка
Конфірмати 7×50 + заглушки	≈ 30 шт	з'єднання панелей
Шканти 8×30	≈ 20 шт	центрування панелей
Шурупи 5×60 (є Wkret-Met)	8 шт	ніжки крізь дно
Шурупи 3,5×16	≈ 30 шт	фанера ззаду
Петлі меблеві накладні (clip-on, 110°) + магнітна защіпка	2 + 1	дверцята — єдиний метал
Клей ПВА D-3 (є)	—	шканти, рамка дверцят
Олія-віск або меблевий лак на водній основі	0,5 л	покриття
Поролон 50 мм + тканина (або готові подушки)	590×360 і 590×220	подушки сидіння і спинки


Інструмент

- **Є:** лобзик RZTK AJ 650, шуруповерт MAX PRO 12 В, струбцини, кутник, рулетка, клей.
- **Докупити:** пилка T101BR для чистого різу щита; свердло під конфірмат (ступінчасте 5/7 мм); свердло 8 мм + шкантові маркери; свердло Форстнера Ø35 (під чашки петель); шліфпапір P120–P240.
- **Рівний різ щита лобзиком** — тільки по напрямній, притиснутій струбцинами, і лицьовою стороною донизу (лобзик рве верхній шар).


Меблевий щит 400 мм завширшки = глибина банкетки, тож більшість деталей — це просто поперечні відрізки потрібної довжини, без поздовжнього розпилу.


2. Креслення

ВИД СПЕРЕДУ

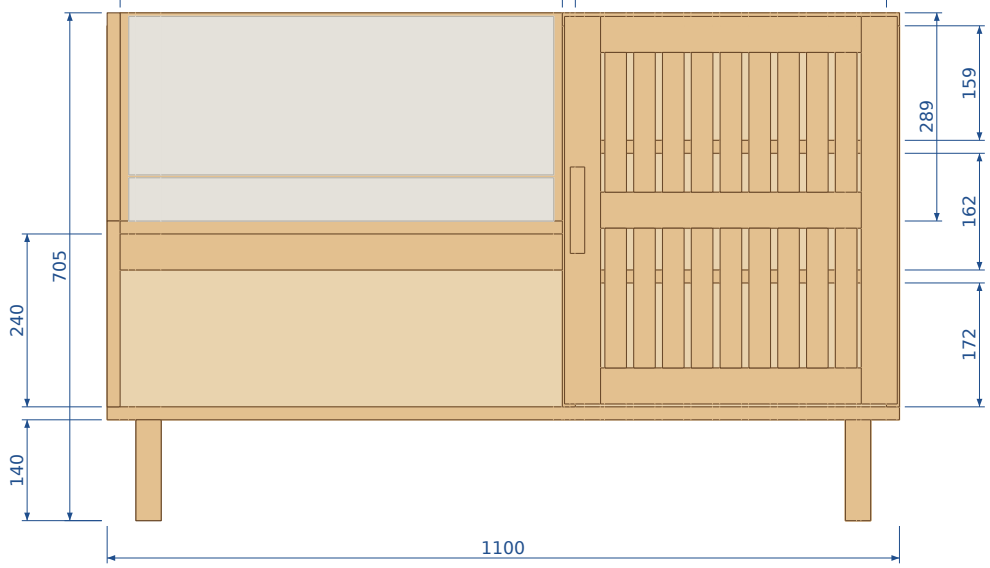


РОЗРІЗ ПО СИДІННЮ

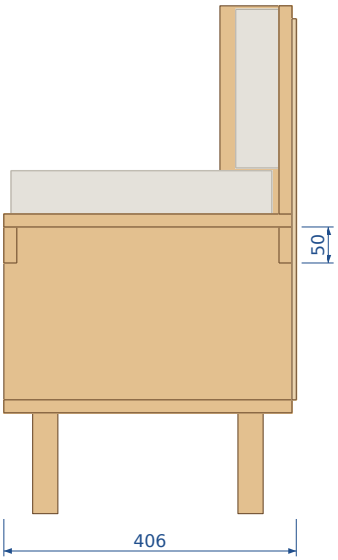

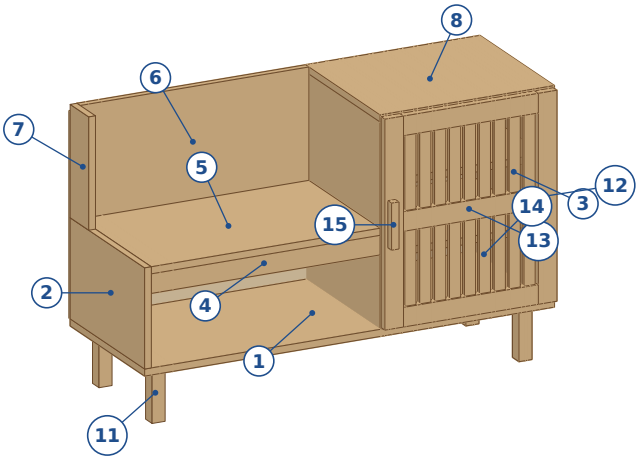

ВИД ЗВЕРХУ (без подушок)

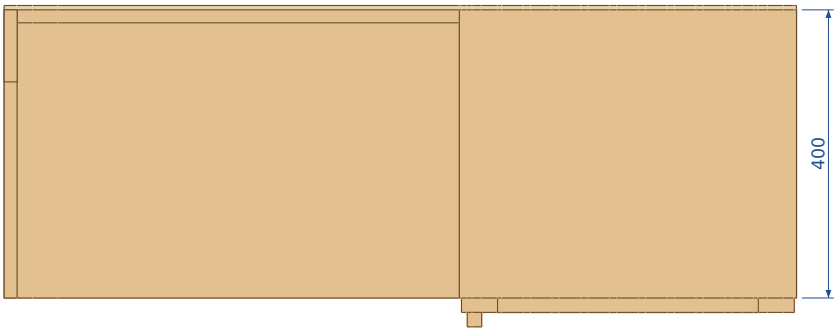

3. Деталі і розкрій


№	Деталь	Розмір, мм	К-сть	Примітка
1	Дно	1100 × 400	1	щит 1
2	Ліва боковина	258 × 400	1	щит 2
3	Боковина шафки	529 × 400	2	щит 2
4	Царга сидіння	614 × 50	2	щит 3, зі смуги поруч зі спинкою
5	Сидіння	614 × 400	1	щит 1
6	Спинка	614 × 289	1	щит 3
7	Бічна стійка спинки	289 × 100	1	щит 3
8	Кришка шафки	468 × 400	1	щит 2
9	Полиця	432 × 380	2	щит 3
10	Задня стінка	1100 × 529 (фанера 6)	1	
11	Ніжка	40×40 × 140	4	звузити до 28×28 внизу
12	Стояк дверцят	20×50 × 538	2	
13	Поперечка дверцят	20×50 × 362	3	
14	Рейка решітки	10×30 × 194	18	9 у кожне поле, зазор 10
15	Ручка	20×20 × 120	1	або врізна ручка-паз

Розкрій щитів 18 × 400 × 2000


Щит	Відрізки по довжині	Залишок
1	дно 1100 + сидіння 614	≈ 280
2	боковина шафки 529 + 529 + кришка 468 + ліва боковина 258	≈ 200
3	полиця 432 + 432 (обрізати до 380) + відрізок 614 (розпустити на спинку 289 + 2 царги по 50) + 289 (розпустити: стійка спинки 100)	≈ 230

4. Дверцята

Дверцята 462 × 538 мм (вид зовні)

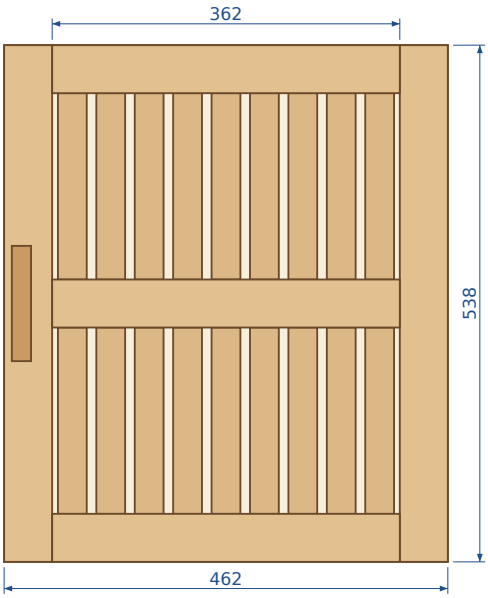

Кріплення рейок решітки (переріз)

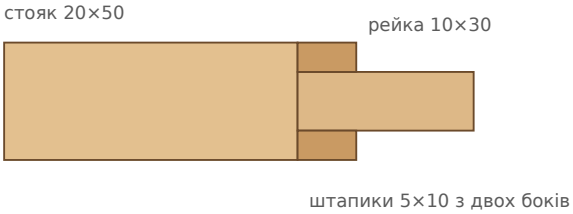


Простіший варіант: вибрати фрезою або пилкою паз 10 мм у поперечках і вставити рейки на клей — без штапиків.

Решітка — замість ротанга з фото: взуття провітрюється, усе з дерева.

- Рамка: 2 стояки + 3 поперечки 20×50, з'єднання на шкантах 8×30 (по 2 на вузол) і клею. Стягніть струбцинами, перевірте діагоналі.
- Решітка: 9 рейок 10×30 у кожне поле із зазором 10 мм (проставка — обрізок). Рейки тримаються між двома штапиками 5×10 на клею і дрібних цвяхах.
- Петлі: чашки Ø35 глибиною 12 мм — у правому стояку, 90 мм від верху і низу. Ручка — на лівому стояку або паз-ручка в торці.
- Дверцята перекривають боковини шафки — зазор по периметру 2 мм. Магнітна защіпка — під кришкою.


5. Складання

Крок 1. Дно і боковини

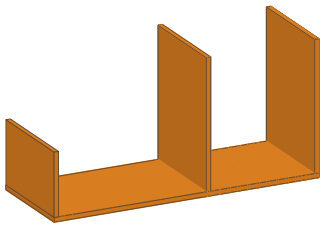


Розмітьте на дні лінії боковин: ліва — по лівому краю, боковини шафки — 632–650 і 1082–1100 мм. Шканти + конфірмати знизу крізь дно в торець кожної боковини (по 3 на боковину). Кутник 90°.

Крок 2. Сидіння і спинка

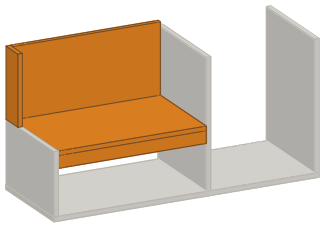


Дві царги (4) — між лівою боковиною і боковиною шафки під сидінням: спереду і ззаду, верх на 398 мм. Сидіння (5) — зверху на боковини й царги, конфірмати крізь боковини. Спинка (6) — ззаду на сидіння, бічна стійка (7) — зліва.

Крок 3. Шафка

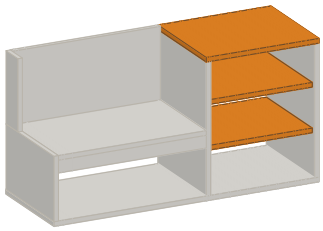


Кришка (8) — на торці боковин шафки, конфірмати згори із заглушками. Полиці (9) — на шкантах або меблевих полицетримачах на висоті 330 і 510 мм (верх полиці 348 / 528).

Крок 4. Задня стінка

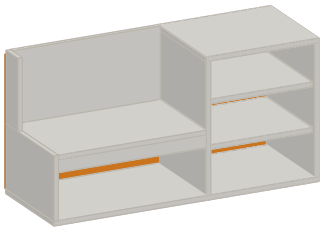


Фанера 6 мм — на задні кромки дна, боковин і кришки, шурупи 3,5×16 через 150 мм. Фанера остаточно фіксує прямокутність — перед кріпленням виміряйте діагоналі корпусу.

Крок 5. Ніжки

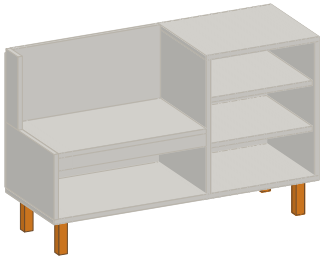


Ніжки 40×40×140 звузьте на двох внутрішніх гранях до 28 мм унизу (лобзик + наждачка). Кріплення: клей + 2 шурупи 5×60 зсередини крізь дно в кожну ніжку, відступ 40 мм від країв.

Крок 6. Дверцята

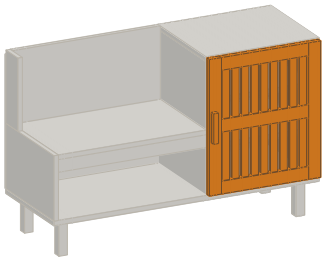

Навісьте дверцята на петлі, відрегулюйте гвинтами петель зазори 2 мм. Защіпка, ручка.

Крок 7. Покриття і подушки

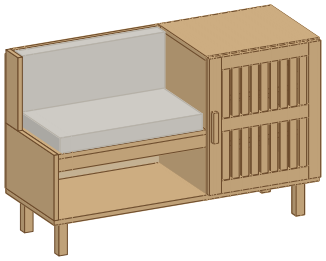

Шліфування P180–P240, 2 шари олії-воску або лаку. Подушки: поролон 50 мм у знімному чохлі на блискавці; подушку спинки можна пришити до планки з петлями й повісити на 2 гачки.

Контрольний чек-лист

✓	Що перевірити
☐	Корпус прямокутний (діагоналі до 2 мм), не хитається на ніжках
☐	Сидіння не прогинається під вагою дорослого (царги стоять)
☐	Дверцята з рівними зазорами, закриваються на защіпку
☐	Заглушки на всіх видимих конфірматах, кромки зашліфовані