
# Садова шафа для інвентарю

дві двостулкові двері · полиці ліворуч · стінка для інструменту праворуч
Інструкція з виготовлення, креслення, розкрій

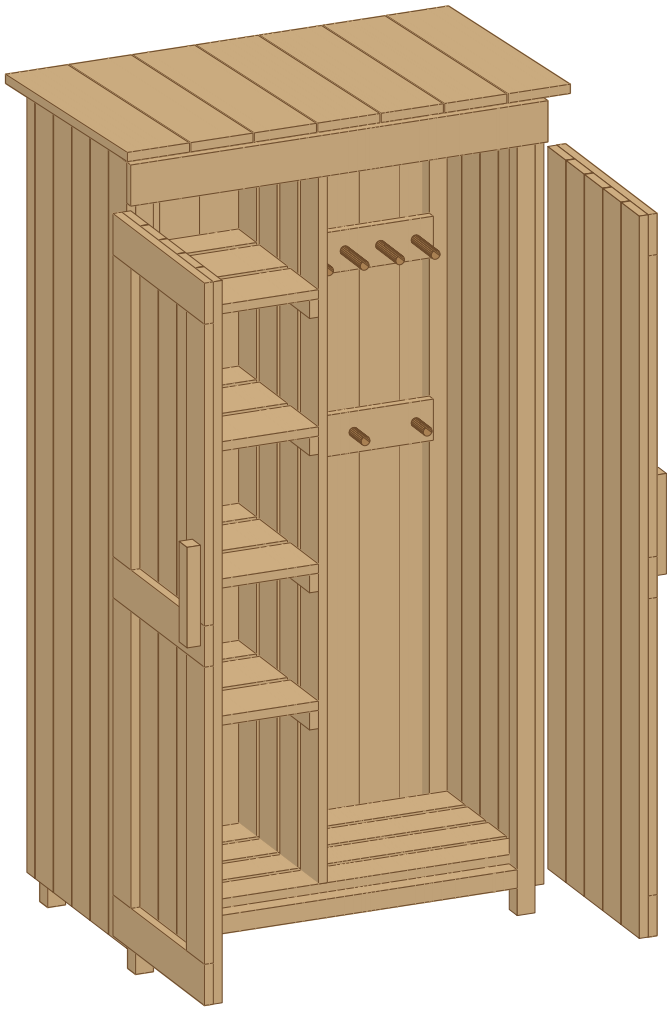

| Параметр | Значення |
|---|---|
| Габарит (Ш × Г × В) | 940 × 500 × ≈ 1830 мм (дах 1000 × 610 мм) |
| Ліве відділення | 430 мм, 4 полиці (верх на 520 / 820 / 1120 / 1420 мм) + місце під відро внизу |
| Праве відділення | 410 мм, висота 1580 — під лопати, граблі, вила; 2 рейки з кілочками |
| Двері | 2 × 458 × 1580 мм, дошки на рамці (як на фото) |
| Матеріал | брус 40×40, дошка 20×90, 20×140, рейка 20×40, кругляк Ø20 |

Перфорована панель з фото замінена дерев'яними рейками з кілочками — повністю дерев'яне рішення, яке тримає важкий інструмент краще за ДВП.

# 1. Матеріали, інструмент, кріплення

| Матеріал | Кількість | Для чого |
|---|---|---|
| Брус строганий 40×40 × 3 м | 6 шт | каркас, клини даху |
| Дошка строгана 20×90 × 2 м | 43 шт (або 34 шт × 3 м) | обшивка, підлога, перегородка, двері |
| Дошка строгана 20×140 × 2 м | 5 шт | полиці, дах |
| Рейка 20×40 × 2 м | 4 шт | планки полиць, задні смужки боковин, ручки |
| Кругляк Ø20 | 1 м | 8 кілочків для інструменту |
| Шуруп 4×40 (оцинк.) | ≈ 250 шт | обшивка 20 мм до бруса 40, підлога, полиці |
| Шуруп 4×35 | ≈ 120 шт | дошки дверей до рамки (20 + 20 — щоб не вийшов наскрізь) |
| Шуруп 6×80 (є Wkret-Met) | ≈ 40 шт | каркас: брус до бруса |
| Петлі стрілоподібні (чорні) 200 мм | 6 шт | по 3 на двері — єдиний обов'язковий метал |
| Шпінгалет 100 мм / дерев'яний вертушок | 2 + 1 | ліві двері — зсередини вгорі й внизу; вертушок — на праві |
| Клей ПВА D-3 / D-4 | 0,5 кг | рамки дверей, полиці |
| Покрівля: бітумна черепиця або рулонна | ≈ 0,7 м² | поверх дощок даху (рекомендовано) |
| Антисептик + лазур для зовнішніх робіт | ≈ 3 л + 3 л | покриття |

## Деревина і покриття


- Сосна строгана камерного сушіння; обшивку краще брати однієї партії — колір і товщина будуть однакові. Замість дошки 20×90 підійде вагонка/євровагонка 12–14 мм (тоді шурупи 3,5×30).
- **Дах** — найвразливіше місце. Дошки даху щільно, без зазорів, зверху — бітумна черепиця або хоча б рулонний руберойд. Якщо принципово все з дерева — дошки «внапуск» (як гонт), але тоді ремонт кожні 2–3 роки.
- Шафу ставити на плитку або бетон, не на ґрунт. Ніжки — 60 мм над землею, щоб підлога провітрювалась.

## Інструмент


- **Є:** лобзик RZTK AJ 650, шуруповерт MAX PRO 12 В, струбцина, кутник, рулетка, клей.
- **Докупити:** пилка T101BR (чистий різ), свердла 3; 4 мм, зенківка, перове Ø20, шліфпапір P80–P120, ще 2–3 струбцини, рівень 60–100 см.
- Зручно мати помічника на етапі навішування дверей.

# 2. Креслення


**ВИД СПЕРЕДУ (двері закриті)**

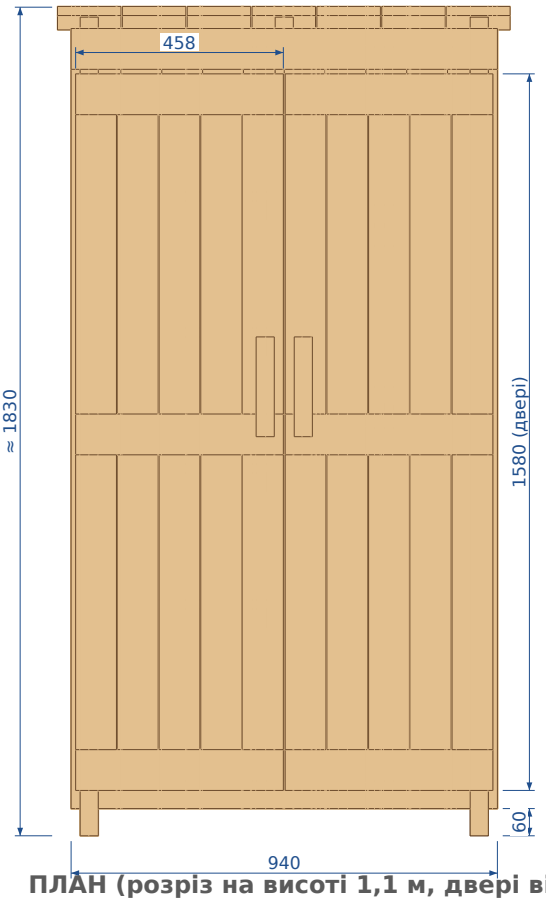



**РОЗРІЗ ЗБОКУ (крізь ліве відділення)**

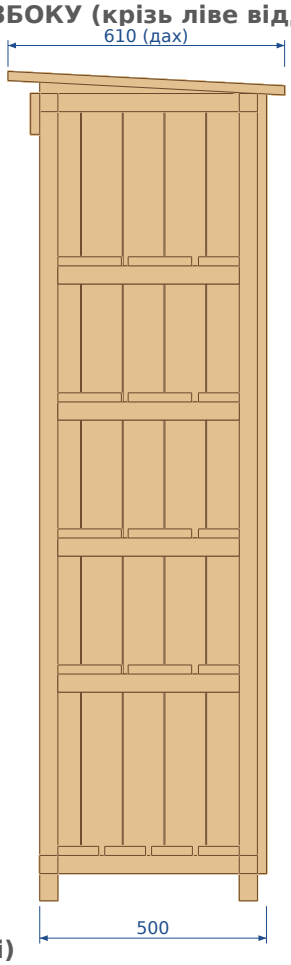



**ПЛАН (розріз на висоті 1,1 м, двері відчинені)**

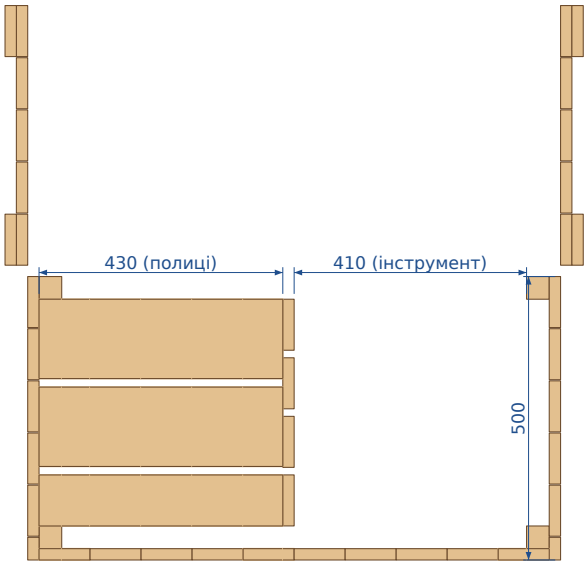

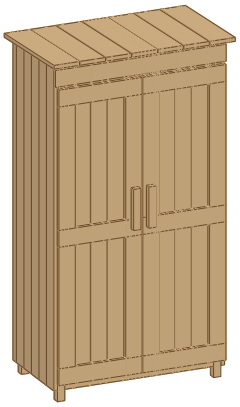
# 3. Деталі

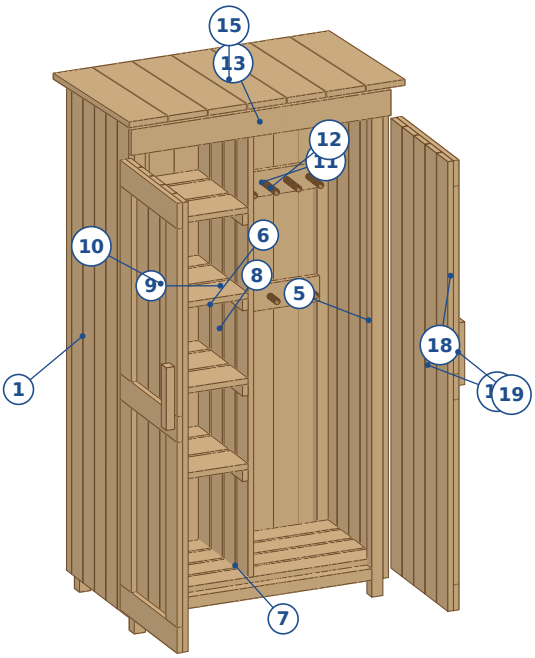



| № | Деталь | Переріз | Довжина | К-сть | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стійка | 40×40 | 1780 | 4 | низ 60 мм — ніжка |
| 2 | Поздовжня рейка | 40×40 | 820 | 4 | спереду і ззаду, внизу і вгорі |
| 3 | Бічна рейка | 40×40 | 400 | 4 | між стійками |
| 4 | Середня балка | 40×40 | 400 | 2 | під підлогою і під дахом |
| 5 | Дошка боковини | 20×90 (+20×40) | 1720 | 10 + 2 | 5 дошок + 1 смужка 20×40 на бік |
| 6 | Дошка задньої стінки | 20×90 | 1720 | 10 | |
| 7 | Дошка підлоги | 20×90 | 900 | 4 | зазор ≈ 13 мм |
| 8 | Дошка перегородки | 20×90 | 1580 | 4 | від підлоги до верхньої балки |
| 9 | Планка полиці | 20×40 | 400 | 8 | 2 на полицю |
| 10 | Дошка полиці | 20×140 / 20×90 | 430 | 8 + 4 | 2 × 140 + 1 × 90 на полицю |
| 11 | Рейка для інструменту | 20×90 | 410 | 2 | на висоті 900 і 1300 |
| 12 | Кілочок | Ø20 | 115 | 8 | виступ 100 (60 — нижні) |
| 13 | Фронтон | 20×90 | 940 | 1 | над дверима |
| 14 | Клин даху | 40×40 | 480 | 3 | висота 25 → 0 |
| 15 | Дошка даху | 20×140 | 610 | 7 | |
| 16 | Дошка дверей | 20×90 | 1580 | 10 | 5 на двері, зазор 2 мм |
| 17 | Поперечка дверей | 20×90 | 458 | 6 | 3 на двері |
| 18 | Стояк дверей | 20×90 | 650 / 660 | 4 + 4 | між поперечками |
| 19 | Ручка | 20×40 | 220 | 2 | на дистанційних шайбах |

# 4. Двері і дах

**Двері (вид зовні), 2 шт**

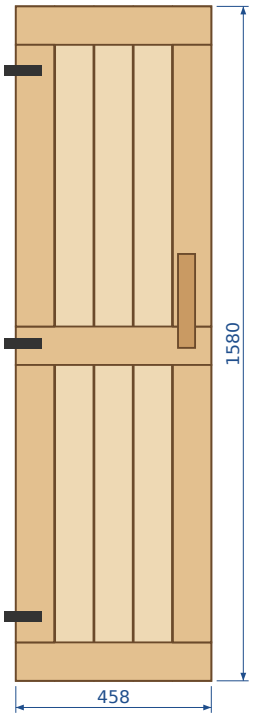



**Дах: ухил назад ≈ 3° (25 мм на глибину)**

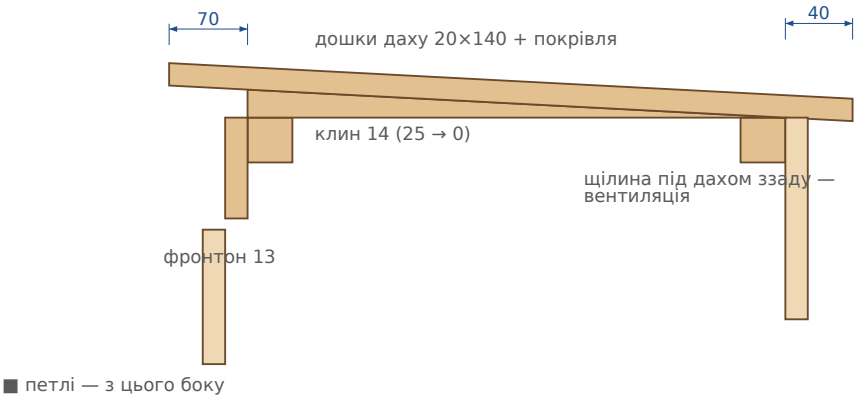


- **Двері:** 5 вертикальних дошок із зазором 2 мм (проставка — пилка лобзика або картон) на рамці з 3 поперечок і 4 стояків. Рамку склеїти й прикрутити до дошок шурупами 4×35 зсередини рамки: по 2 шурупи на кожне перетинання дошки й планки.
- Рамка — з лицьового боку, як на фото; петлі кріпляться на поперечки рамки і на стійку каркаса через обшивку боковини.
- Між закритими дверима — зазор 4 мм. Ліві двері фіксуються зсередини двома шпінгалетами (вгорі та внизу), праві закриваються на них вертушком.
- **Дах:** три клини (14) на бічних рейках і середній балці дають ухил назад ≈ 3°. Дошки даху — щільно, звис 70 мм спереду (над дверима), 40 мм ззаду і 30 мм з боків. Задня щілина між клинами — вентиляція шафи.

# 5. Складання


### Крок 1. Каркас

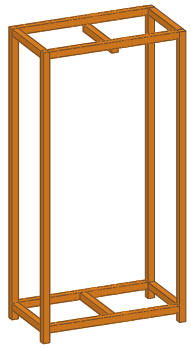

Дві бічні рами: по 2 стійки (1) + бічні рейки (3) внизу (60–100 мм) і вгорі (1740–1780 мм). Клей + по 2 шурупи 6×80 крізь стійку в торець рейки.

Поставте рами, з'єднайте поздовжніми рейками (2) спереду і ззаду на тих самих висотах. Середня балка (4) — під підлогою і під дахом. Перевірте діагоналі кожної грані і вертикаль рівнем.


### Крок 2. Обшивка боковин і задньої стінки

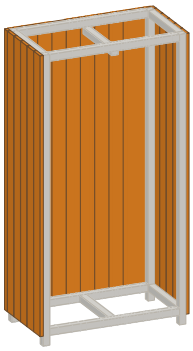

Задня стінка: 10 дошок (6) на задні грані стійок і рейок, по 2 шурупи 4×40 у кожну рейку.


Боковини: по 5 дошок (5) + смужка 20×40 ззаду — вона перекриває торець задньої стінки. Починайте від переднього краю, зазор між дошками 2 мм.

### Крок 3. Підлога

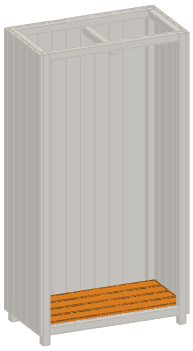

4 дошки (7) поперек, на бічні рейки і середню балку, між стійками. Зазор ≈ 13 мм — для стоку води і вентиляції. По 2 шурупи 4×40 у кожну опору.


### Крок 4. Перегородка і полиці

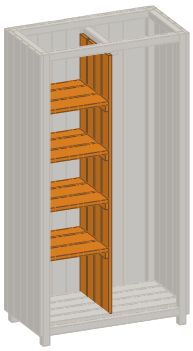

Перегородка: 4 дошки (8) — на відстані 430 мм від лівої боковини; знизу — шурупи крізь підлогу, вгорі — до середньої балки під дахом.

Планки полиць (9) — на ліву боковину і перегородку, верх на 460 / 760 / 1060 / 1360 мм. Полиці (10) — поверх планок, по 1 шурупу в кожну планку.


## Крок 5. Стінка для інструменту

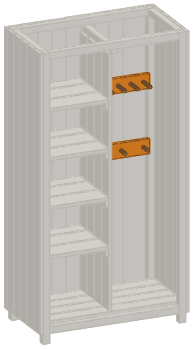

Дві рейки (11) — на задню стінку в правому відділенні, на висоті 900 і 1300 мм, шурупи крізь задню обшивку.

Кілочки (12): отвори Ø20 × 15 мм під кутом 10° вгору, кілочки на клей. Верхні (5 шт) — для держаків, нижні (3 шт) — для рукавиць і дрібного інструменту.


## Крок 6. Фронтон і дах

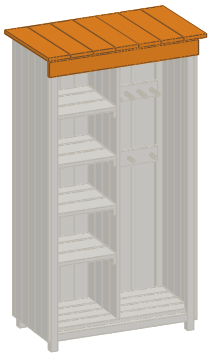

Фронтон (13) — на передні стійки над дверним прорізом, 1690–1780 мм.

Клини (14) — на бічні рейки і середню балку. Дошки даху (15) — щільно, по 2 шурупи 4×40 у кожен клин. Зверху — покрівля.

## Крок 7. Двері

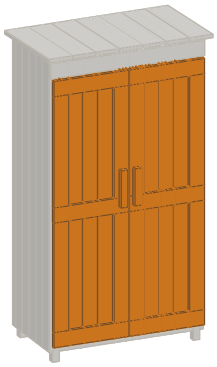


Зберіть двоє дверей на рівному столі (с. 5). Прикрутіть петлі до дверей, приставте двері до шафи на підкладках 100 мм від землі, виставте зазори (по 3 мм зверху, 4 мм між дверима) і прикрутіть петлі до каркаса.

Ручки (19) — на дистанційних брусочках 20 мм. Шпінгалети й вертушок — зсередини.

# 6. Розкрій, оздоблення, чек-лист

### Дошка 20×90 × 3000 — 34 шт (при 2 м — 43 шт: 1720 і 1580 беруться по одному з дошки)

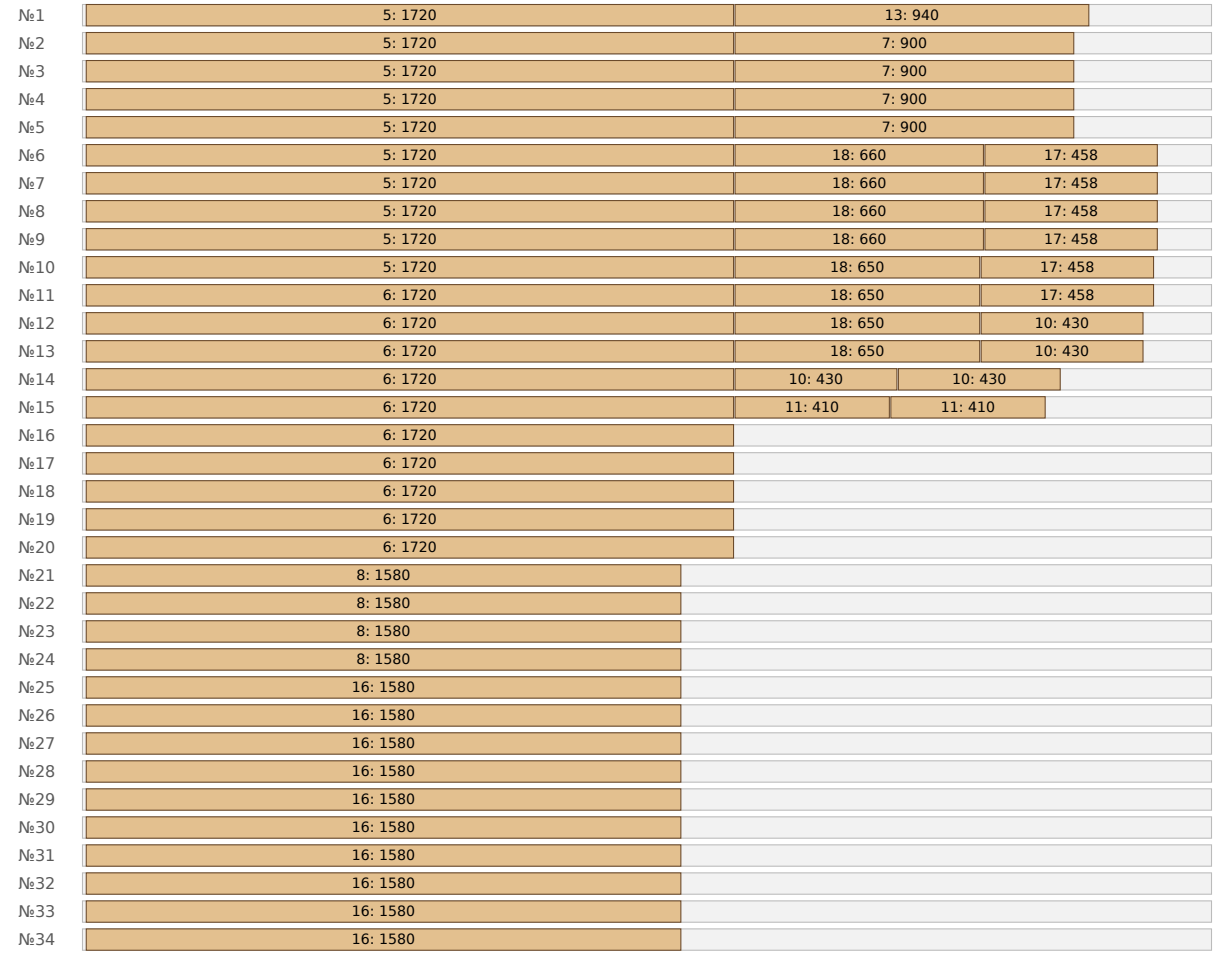


| Матеріал | Розкрій |
|---|---|
| Брус 40×40 × 3 м — 6 шт | стійки 4 × 1780; рейки 4 × 820, 4 × 400; балки 2 × 400; клини 3 × 480 |
| Дошка 20×140 × 2 м — 5 шт | полиці 8 × 430; дах 7 × 610 |
| Рейка 20×40 × 2 м — 4 шт | планки полиць 8 × 400; смужки боковин 2 × 1720; ручки 2 × 220 |

## Оздоблення і догляд

- Антисептик — на всі деталі до складання, особливо торці стійок і дошки підлоги. Після складання — лазур або олія для зовнішніх робіт у 2 шари, ззовні і на дверях з обох боків.
- Раз на рік — огляд даху і петель, підтяжка шурупів петель, шар лазурі на південну сторону.
- Мокрий інструмент ставити після просихання: волога всередині закритої шафи — головний ворог.

## Контрольний чек-лист

| ✓ | Що перевірити |
|---|---|
| ☐ | Каркас вертикальний (рівень на двох гранях), діагоналі однакові |
| ☐ | Двері не труться, зазори рівні, закриваються без зусилля |
| ☐ | Дах з ухилом назад, покрівля перекриває дошки, є звис над дверима |
| ☐ | Шафа стоїть на твердій рівній основі, ніжки не в ґрунті |
| ☐ | Кілочки вклеєні міцно, тримають лопату без прогину |