
# Комплект садових меблів з дерева

Диван · 2 крісла · журнальний столик
Інструкція з виготовлення, креслення, розкрій

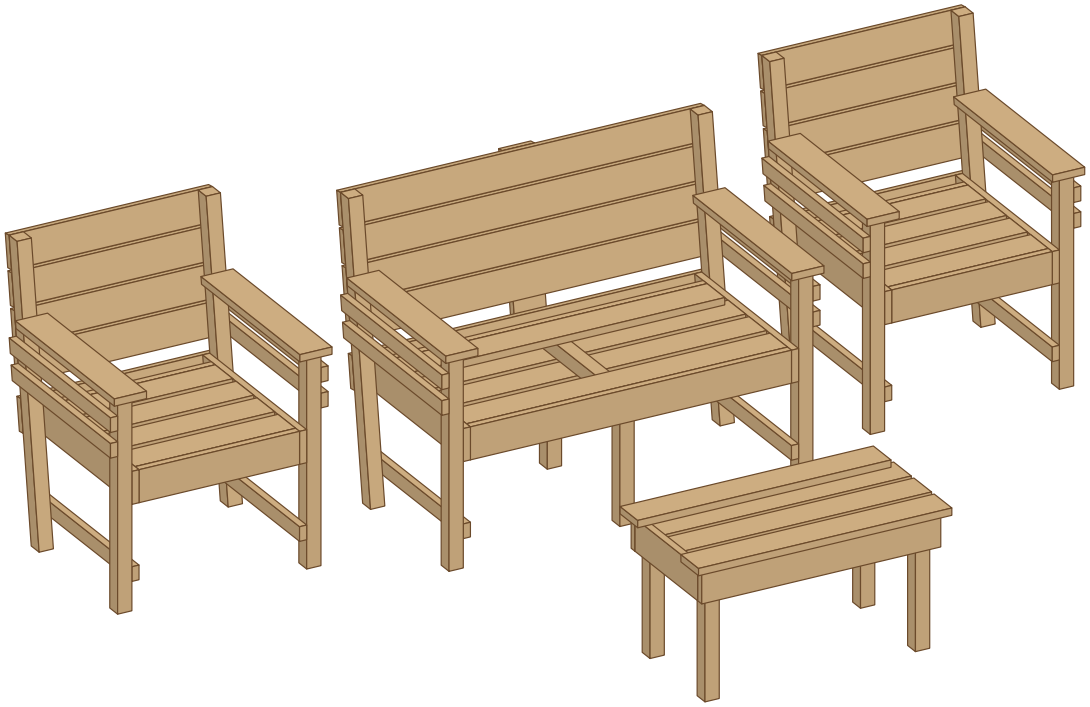

| Виріб | Габарит Ш×Г×В, мм | Висота сидіння* | Подушка | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Диван (2 місця) | 1060 × 593 × 800 | 380 (+40 подушка) | 900×450×40 | 1 |
| Крісло | 610 × 593 × 800 | 380 (+40 подушка) | 450×450×40 | 2 |
| Столик | 710 × 400 × 390 | — | — | 1 |

* Висота каркаса сидіння 380 мм; з подушкою 40 мм — 420 мм (як у звичайного стільця). Підлокітник — 600 мм від підлоги. Спинка нахилена назад на 8°.

**Основа:** форма й розміри ротангового комплекту Primaveo TREVISO (диван 100×55×80, крісло 57×55×80, столик 71×40×39 см), перероблені під дерево. Каркас трохи ширший за оригінал, бо дерев'яні ніжки товщі за металеві трубки — зате підходять ті самі подушки 90×45 та 45×45 см.

Позначення деталей: **1–16** — диван і крісла (однакова конструкція), **T1–T5** — столик. Усі розміри в міліметрах.

# 1. Матеріали, інструмент, кріплення

## 1.1 Деревина

- **Порода:** сосна строгана камерного сушіння (вологість ≤ 15 %) — оптимально за ціною. Якщо меблі стоятимуть під відкритим небом цілий сезон — краще **модрина** (служить значно довше, ціна вища).
- **Три перерізи на весь комплект:** брус **40×40** (ніжки, бобишки), дошка **20×90** (царги, сидіння, спинка, підлокітники, стільниця), рейка **20×40** (стяжки, декоративні рейки, опорні планки). Довжина заготовок — 2000 мм.
- Якщо в магазині дошка **20×95** замість 20×90 — беріть, креслення не змінюється, просто зменшіть зазори між рейками.
- При виборі: рівні заготовки без гвинтового скручування, без «випадних» сучків і тріщин на торцях. Перевірте кожну, приклавши до підлоги магазину.

## 1.2 Інструмент

| Що | Статус | Для чого |
|---|---|---|
| Лобзик RZTK AJ 650 | є | весь розкрій; пилки T101B / T101BR для чистого різу |
| Шуруповерт MAX PRO MCD-12B 12 В | є | свердління і закручування; для 6×80 — лише з пілотним отвором |
| Струбцина, кутник, рулетка | є | складання, контроль 90° |
| Клей ПВА D-3 | є | усі з'єднання (див. примітку нижче) |
| Ще 2–3 струбцини | докупити | тримати деталі при закручуванні, притиснути напрямну |
| Свердла по дереву 3; 3,5; 4 мм + зенківка | докупити | пілотні отвори і потай під голівки |
| Біти Torx T25, T30 | перевірити | під шурупи 5 мм (T25) і 6 мм (T30) |
| Шліфпапір P80, P120, P180 + брусок | докупити | шліфування, заокруглення ребер |
| Малка або шаблон 8° (розділ 4), олівець | зробити | розмітка косих торців |
| Рівна напрямна (рейка 1 м) | з обрізків | рівний різ лобзиком: притиснути струбцинами і вести п'яту вздовж |

## 1.3 Кріплення (на весь комплект)

| Кріплення | Кількість | Де |
|---|---|---|
| Шуруп по дереву 5×50 (Torx) | ≈ 260 шт (пачка 300) | основний: дошка/рейка 20 мм до бруса 40 мм |
| Шуруп 4×35 | ≈ 80 шт (пачка 100) | рейки сидіння до опорних планок, дрібні з'єднання 20+20 мм |
| Шуруп 6×80 (є Wkret-Met) | ≈ 35 шт | підлокітники, центральна балка, поперечки столу |
| Шуруп 5×60 (є Wkret-Met) | ≈ 10 шт | стільниця до торців ніжок столу |
| Кутник монтажний 40×40 + шурупи 4×30 | 6 шт + 24 шт | під задній кінець підлокітників |
| Підп'ятники пластикові 40×40 (забивні) | 18 шт | під усі ніжки — торець не тягне воду |
| Клей D-4 / поліуретановий | ≈ 0,5 кг | якщо меблі стоятимуть під дощем |

**Чому 5×50, а не наявні 5×60:** дошка 20 мм + брус 40 мм = 60 мм — шуруп 5×60 вийде вістрям з протилежного боку. Наявні 5×60 і 6×80 використовуйте там, де шуруп іде в торець або крізь брус (вказано в кроках).

**Надворі:** жовтий цинк (Wkret-Met) під навісом — нормально, під відкритим небом з часом дасть руді патьоки. Для нових закупівель беріть оцинковані або нержавіючі шурупи для терас. Клей ПВА D-3 — вологостійкий, але не для постійного дощу: для відкритого місця — D-4 або поліуретановий.

## 1.4 Загальні правила

- **Пілотний отвір — завжди.** Дошка 20 мм біля торця розколюється від шурупа 5 мм. Свердло 3 мм під 4×…, 3,5 мм під 5×…, 4 мм під 6×…; у верхній деталі розсвердлити до діаметра шурупа (прохідний отвір) і зенкувати.
- Відступ шурупа від торця — не менше 20 мм, від кромки — не менше 12 мм. На рейці 40 мм два шурупи ставте «шахою».
- Кожне з'єднання: клей + шуруп. Надлишок клею одразу витерти вологою ганчіркою — інакше плями під олією.
- Шліфувати деталі **до** складання (P80 → P120), фінішне P180 — після. Усі гострі ребра притупити.
- Торці обробити антисептиком одразу після розпилу — через торець дерево вбирає найбільше води.

## 1.5 Порядок роботи

| Етап | Що робимо | Орієнтовно |
|---|---|---|
| 1 | Закупівля за списком (розділ 9), відбір рівних заготовок | ½ дня |
| 2 | Шаблон 8°, розмітка і розкрій усіх деталей за картою розкрою | 1–1,5 дня |
| 3 | Шліфування P80–P120, притуплення ребер, антисептик на торці | 1 день |
| 4 | Складання: 2 крісла → диван → столик (крісло першим — на ньому відпрацюєте техніку) | 2–3 дні |
| 5 | Фінішне шліфування, антисептик, олія/лазур у 2 шари, сушіння | 2–3 дні |
| 6 | Подушки, підп'ятники, фінальна перевірка за чек-листом | ½ дня |


Час — для однієї людини з наявним інструментом, з перервами на висихання клею та покриття.

## Як читати креслення


- Усі розміри — в міліметрах. Сині числа — розміри; «494 / 481» — довжина по верхній / нижній кромці деталі з косим торцем.
- Номери в кружечках на загальних виглядах відповідають номерам у таблицях деталей.
- Вісь X — ширина, Y — глибина (від переднього краю), Z — висота від підлоги. Висоти вказано від підлоги до низу чи верху деталі.
- Ліва й права бічні рами — дзеркальні: внутрішні деталі (царги, стяжки) завжди всередину виробу.

# 2. Крісло — креслення


### ВИД СПЕРЕДУ

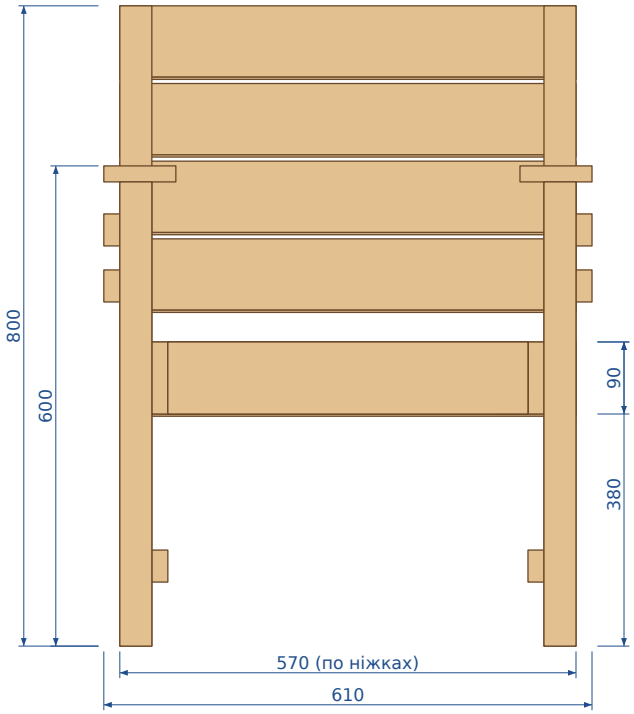



### ВИД ЗБОКУ (праворуч)

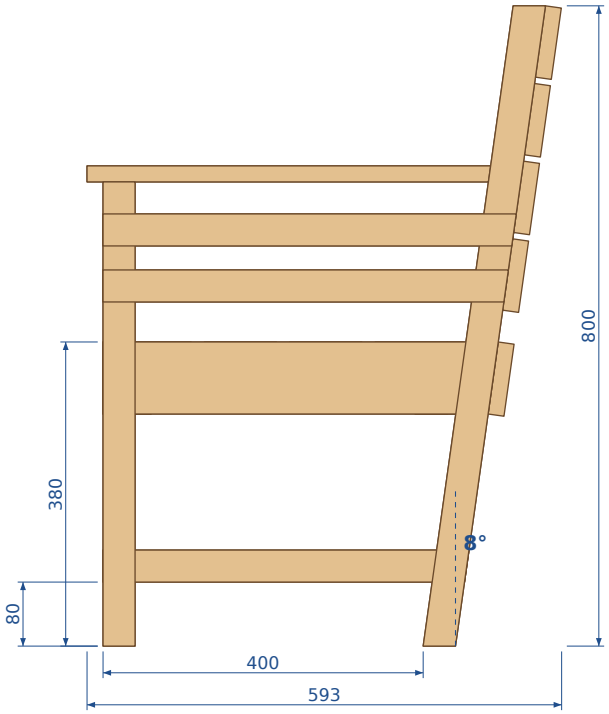


### ВИД ЗВЕРХУ (перед — знизу)

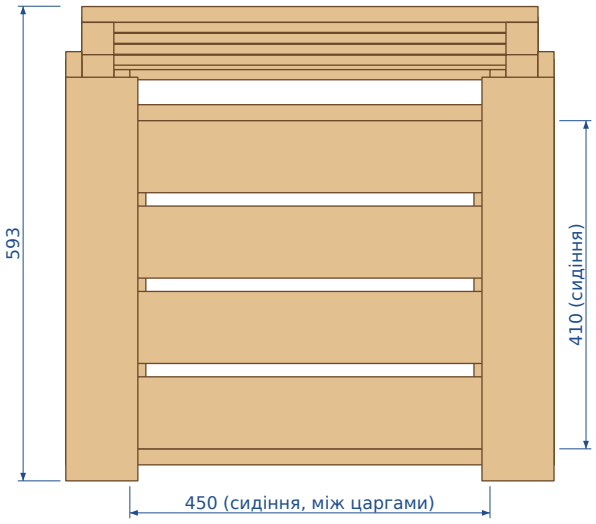



### ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

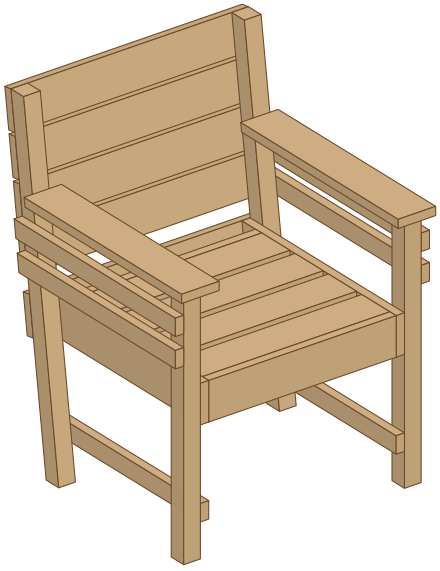

Задні ніжки нахилені назад на 8°: низ задньої ніжки — 400 мм від переднього краю, верх — зміщений ще на 112 мм. Рейки спинки кріпляться на **задню** грань задніх ніжок, тому спина спирається між ніжками.

# 3. Крісло — деталі і розкрій

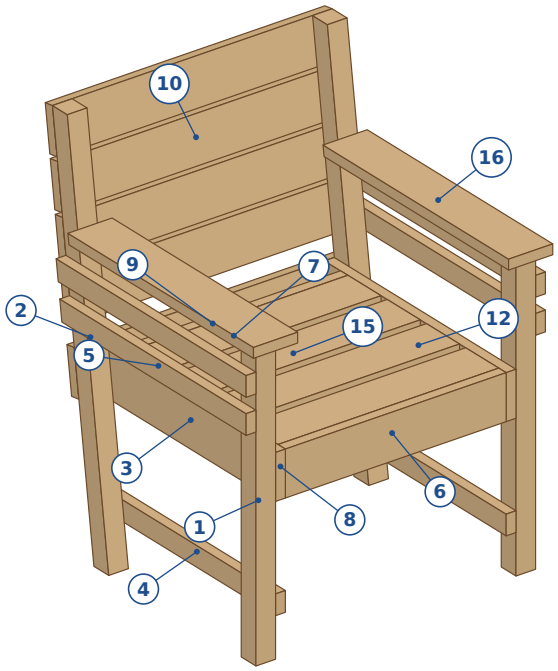



## Деталі на одне крісло

| № | Деталь | Переріз | Довжина, мм | К-сть | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Передня ніжка | 40×40 | 580 | 2 | торці 90° |
| 2 | Задня ніжка | 40×40 | 808 по грані | 2 | торці паралельні 8°, заготовка 814 |
| 3 | Бічна царга | 20×90 | 494 / 481 | 2 | верх / низ, задній торець 8° |
| 4 | Нижня бічна стяжка | 20×40 | 457 / 452 | 2 | задній торець 8° |
| 5 | Декоративна рейка (нижня) | 20×40 | 506 / 501 | 2 | задній торець 8° |
| 5 | Декоративна рейка (верхня) | 20×40 | 516 / 511 | 2 | задній торець 8° |
| 6 | Передня царга | 20×90 | 450 | 1 | |
| 7 | Задня царга сидіння | 20×90 | 450 | 1 | |
| 8 | Кутова бобишка | 40×40 | 70 | 4 | |
| 9 | Задній фартух | 20×90 | 570 | 1 | |
| 10 | Рейка спинки | 20×90 | 570 | 4 | |
| 12 | Опорна планка сидіння | 20×40 | 330 | 2 | ставиться «на ребро» |
| 15 | Рейка сидіння | 20×90 | 450 | 4 | зазор ≈ 17 мм |
| 16 | Підлокітник | 20×90 | 504 / 502 | 2 | верх / низ, задній торець 8° |

Позначення «494 / 481» — довжина по верхній / нижній кромці: один торець прямий, другий — під 8°. Кути розмічайте шаблоном (розділ 4), а не на око.


# 4. Косі деталі та бічна рама

### 2 · Задня ніжка 40×40 — обидва торці паралельні, під 8°

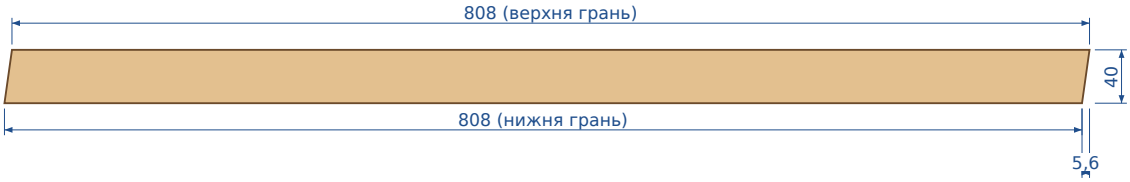



Заготовка 814 мм: на кожному кінці зрізати клин 5,6 мм у той самий бік — вийде паралелограм.

### 3 · Бічна царга 20×90 — задній торець під 8°

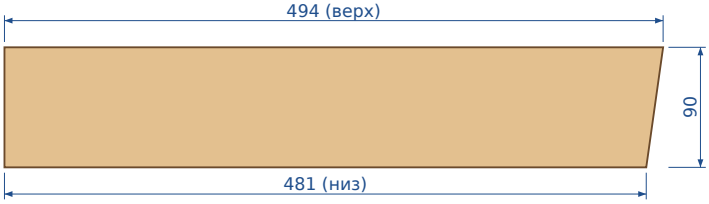


Передній торець — 90°; задній — скіс 12,6 мм на висоті 90 мм.

### 4, 5 · Рейки 20×40 — задній торець під 8° (довжина верх / низ)

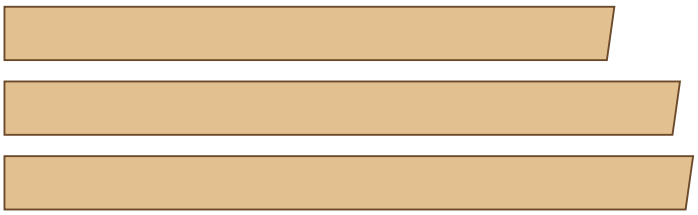


**4 · стяжка: 457 / 452**

**5 · декор. нижня: 506 / 501**


**5 · декор. верхня: 516 / 511**

**Шаблон 8° (картон)**




**Зміщення мітки:**
ширина 20 мм → 2,8 мм
ширина 40 мм → 5,6 мм
ширина 90 мм → 12,6 мм
на 100 мм → 14,1 мм

### 16 · Підлокітник 20×90 (вигляд збоку) — скіс 2,8 мм по товщині




передні кути заокруглити R 5–10

## Як різати кут лобзиком


- Розмітити обидві точки (довгу і коротку грань) рулеткою, з'єднати лінійкою — це надійніше, ніж відкладати кут транспортиром.
- Для двох однакових деталей (ліва/права) складіть заготовки разом, стисніть струбциною і розмітьте одночасно — вийдуть ідентичні.
- Пиляти по зовнішньому боці лінії, потім довести наждачкою на бруску до лінії. Лобзик «гуляє» на брусі 40 мм — пиляйте повільно, без натиску, пилкою для чистого різу.
- **Задні ніжки:** обидва торці паралельні. Спершу відріжте заготовку 814 мм під 90°, потім на кожному кінці зріжте клин 5,6 мм — ніжка стане паралелограмом з гранями по 808 мм.

**Перевірка:** поставте задню ніжку на рівну підлогу — вона має стояти всім торцем і нахилятися рівно на 8° (верх зміщений на 112 мм від вертикалі на висоті 800).

# 5. Складання крісла (і дивана)

Помаранчевим показано деталі поточного кроку, сірим — уже встановлені. Диван збирається так само; відмінності — в розділі 6.

### Крок 1. Бічні рами (2 шт, дзеркальні)

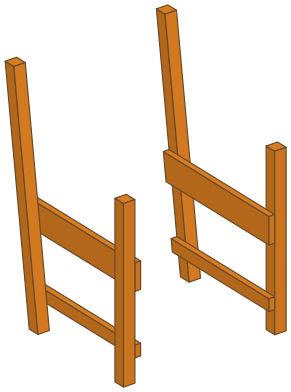


Покладіть передню (1) і задню (2) ніжки на рівну підлогу. Відстань між передньою гранню передньої ніжки і переднім краєм низу задньої ніжки — **400 мм**; низи ніжок — на одній лінії (притисніть до прямої рейки).

Бічну царгу (3) накладіть на ніжки: низ царги — 290 мм від підлоги, верх — 380 мм. Передній торець — врівень з передньою гранню, скісний задній — врівень із задньою гранню задньої ніжки.

Клей + по 2 шурупи 5×50 у кожну ніжку. Нижню стяжку (4) — на висоті 80–120 мм, по 2 шурупи «шахою».

**Друга рама — дзеркальна:** царги і стяжки мають опинитися з внутрішнього боку крісла.


### Крок 2. Декоративні рейки

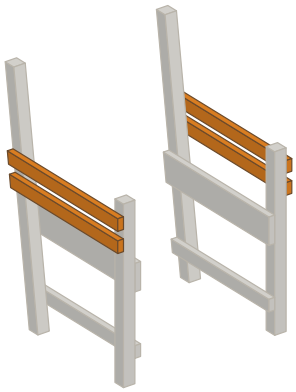

Переверніть раму: рейки (5) ставляться на **зовнішню** грань ніжок, на висоті 430–470 і 500–540 мм.

Кріплення: клей + по 1–2 шурупи 5×50 у кожну ніжку. Скісний торець — врівень із задньою гранню задньої ніжки.

### Крок 3. З'єднання бічних рам

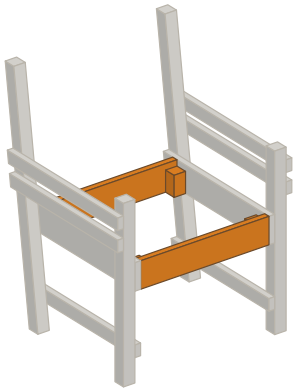

До передньої царги (6) і задньої царги сидіння (7) приклейте з внутрішнього боку по дві бобишки (8) — врівень з торцями і **на 20 мм нижче** верхньої кромки (там ляжуть рейки сидіння). Кріплення — 2 шурупи 5×50 крізь царгу в кожну бобишку.

Поставте бічні рами вертикально, вставте між ними царги: передня — врівень з передом, задня — так, щоб її задня грань була за 450 мм від переднього краю (розмітьте на бічних царгах). Верх царг = верх бічних царг (380 мм).

Закрутіть по 2 шурупи 5×50 крізь бічну царгу в кожну бобишку. Перевірте кутником 90° і **рівність діагоналей** сидіння (різниця ≤ 2 мм).

## Крок 4. Спинка



Задній фартух (9) — на задню грань задніх ніжок на рівні бічних царг (290–380 мм). Він фіксує ширину і квадратність задньої частини.

Рейки спинки (10): верхня — врівень з верхом ніжок, далі вниз із зазором 8 мм (проставка з обрізка). Кожна рейка — клей + 2 шурупи 5×50 у кожну ніжку.

Перед установкою верхньої рейки просвердліть у задніх ніжках отвори під шурупи підлокітників (крок 6) — потім до них буде не дістатися.


## Крок 5. Сидіння



Опорні планки (12) — «на ребро» на внутрішню грань бічних царг, між бобишками, верх — на 20 мм нижче верху царги (на рівні верху бобишок). Клей + 4 шурупи 4×35.

Рейки сидіння (15): перша — впритул до передньої царги, далі із зазором ≈ 17 мм, остання — впритул до задньої царги. Кожна — по 2 шурупи 4×35 з кожного краю (у планку або 5×50 у бобишку). Клей тут не обов'язковий — рейку можна буде замінити.

## Крок 6. Підлокітники

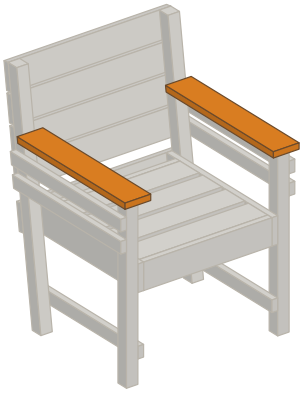


Підлокітник (16) лягає на торець передньої ніжки (виступ вперед 20 мм, зовні 20 мм — врівень з декоративними рейками) і впирається скісним торцем у задню ніжку.

Спереду: клей + 2 шурупи 6×80 (або 5×60) згори в торець ніжки, голівки втопити. Ззаду: 2 шурупи 6×80 крізь задню ніжку в торець підлокітника + монтажний кутник знизу (4 шурупи 4×30).


Заокругліть передній край і верхні ребра — це місце, яке найбільше торкаються руками.

# 6. Диван — креслення

**ВИД СПЕРЕДУ**

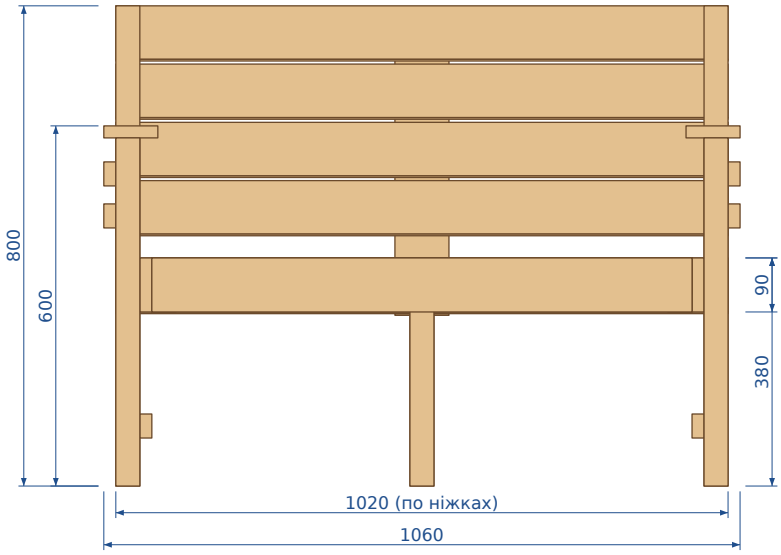


**ВИД ЗБОКУ (праворуч)**

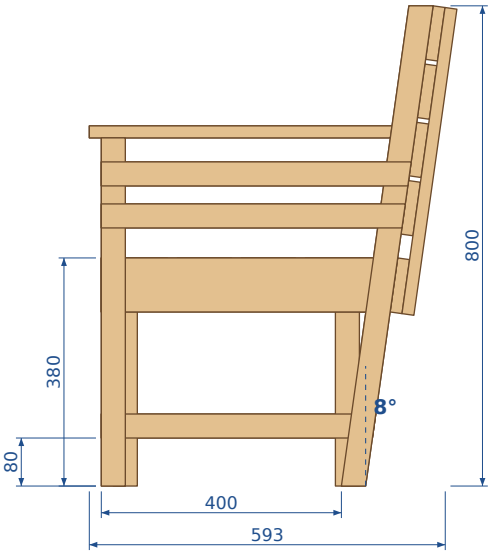


**ВИД ЗВЕРХУ (перед — знизу)**





**ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД**



Бічні рами дивана **повністю однакові** з кріслом (деталі 1–5, 8, 12, 16). Змінюються лише поперечні деталі та додається центральна опора.

# 7. Диван — деталі і відмінності

| № | Деталь | Переріз | Довжина, мм | К-сть | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–5, 8, 12, 16 | Як у крісла | — | див. розділ 3 | — | бічні рами, бобишки, планки, підлокітники |
| 6 | Передня царга | 20×90 | 900 | 1 | |
| 7 | Задня царга сидіння | 20×90 | 900 | 1 | |
| 9 | Задній фартух | 20×90 | 1020 | 1 | |
| 10 | Рейка спинки | 20×90 | 1020 | 4 | |
| 11 | Центральна стійка спинки | 20×90 | 515 | 1 | торці 90° |
| 13 | Центральна ніжка | 40×40 | 320 | 2 | |
| 14 | Центральна балка | 40×40 | 410 | 1 | |
| 15 | Рейка сидіння | 20×90 | 900 | 4 | |

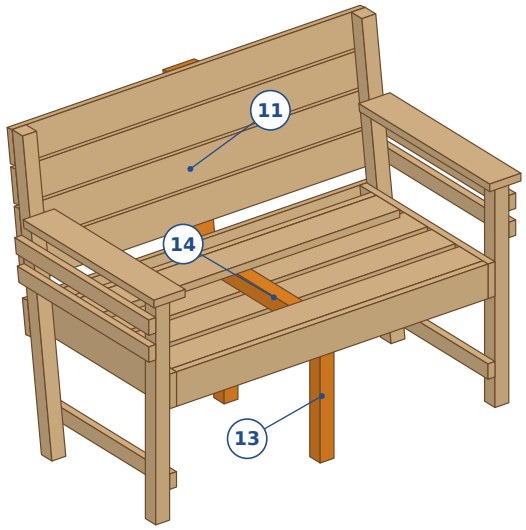



## Центральна опора (обов'язково)


- Проліт 900 мм для рейки 20 мм — забагато для двох дорослих: без опори рейки прогнуться й з часом тріснуть.
- **Центральні ніжки (13)** ставляться посередині ширини, впритул до внутрішнього боку передньої та задньої царг. Кріплення: клей + 2 шурупи 5×50 крізь царгу в кожну ніжку.
- **Центральна балка (14)** лягає на ніжки між царгами, верх — врівень з опорними планками (на 20 мм нижче верху царг). Кріплення: по 1 шурупу 6×80 крізь кожну царгу в торець балки + клей.
- Кожна рейка сидіння кріпиться до балки 1–2 шурупами 5×50.
- **Центральна стійка (11)** — із заднього боку спинки, посередині, від фартуха до верху. Шурупи 4×35 зі сторони стійки в кожну рейку спинки та фартух — щоб голівки не було видно спереду.
- Контроль: після складання диван має стояти на всіх 6 ніжках без хитання. Якщо центральні ніжки «висять» — підкладіть підп'ятник або підріжте.

# 8. Журнальний столик


ВИД СПЕРЕДУ

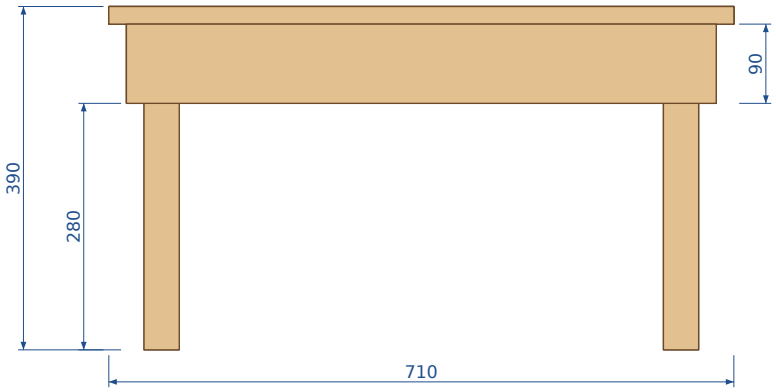



ВИД ЗБОКУ

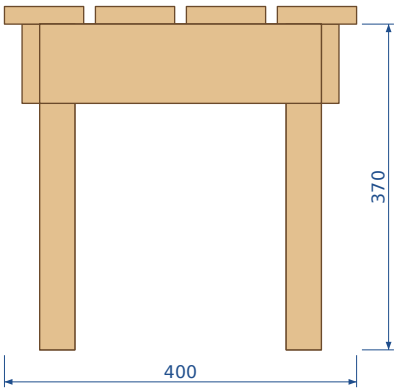


ВИД ЗВЕРХУ БЕЗ СТІЛЬНИЦІ

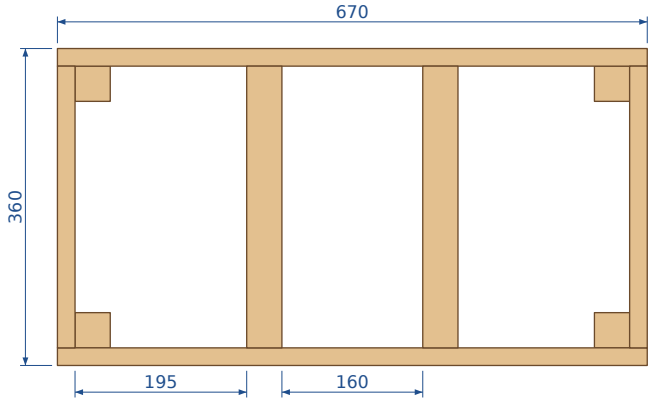

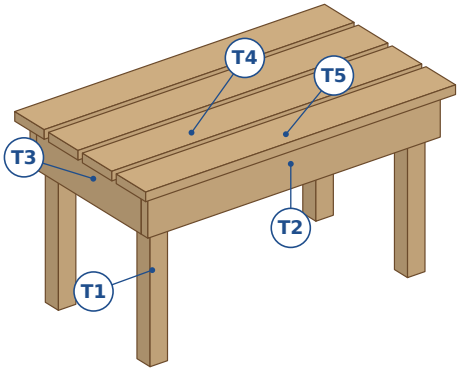
| № | Деталь | Переріз | Довжина, мм | К-сть | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Ніжка | 40×40 | 370 | 4 | |
| T2 | Довга царга | 20×90 | 670 | 2 | на зовнішні грані ніжок |
| T3 | Коротка царга | 20×90 | 320 | 2 | між довгими царгами |
| T4 | Поперечка | 40×40 | 320 | 2 | опора стільниці |
| T5 | Рейка стільниці | 20×90 | 710 | 4 | звис 20 мм з усіх боків, зазор ≈ 13 мм |

## Складання столика


- **1.** Дві поздовжні рами: дві ніжки (T1) + довга царга (T2) на їхню зовнішню грань. Ніжки відступають від торців царги на 20 мм (туди стане коротка царга). Верх царги = верх ніжок. Клей + 2 шурупи 5×50 на ніжку.
- **2.** З'єднати рами короткими царгами (T3): вони ставляться між довгими, на торцеві грані ніжок — клей + 2 шурупи 5×50 у кожну ніжку. Перевірити діагоналі.
- **3.** Поперечки (T4) — врівень з верхом царг, на відстані 195 мм від внутрішнього краю ніжок (див. вид зверху). Кріплення: 1–2 шурупи 6×80 крізь довгу царгу в торець поперечки.
- **4.** Рейки стільниці (T5) — звис 20 мм з усіх боків. Крайні рейки: по 1–2 шурупи 5×60 у торці ніжок; усі рейки — по 2 шурупи 5×50 у кожну поперечку.

**Скло, як в оригіналі?** Можна замовити загартоване скло 4–5 мм розміром 700×390 мм і покласти на рейки на прозорі силіконові відбійники — стільниця стане гладкою, а дерево під склом не мокне.


# 9. Розкрій і закупівля (весь комплект)

Розрахунок для заготовок 2000 мм: з кожного кінця зрізається 10 мм (торці зазвичай тріснуті), пропил — 4 мм.
Позначення: **Д** — диван, **К** — крісло, **Т** — столик, цифра — номер деталі.


### Брус 40×40 — 7 шт по 2 м

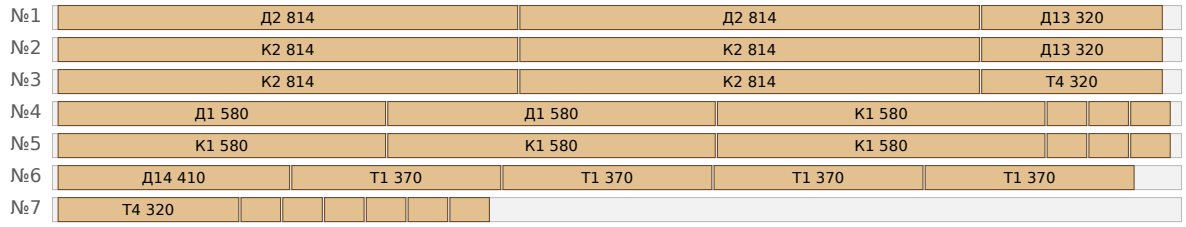


### Рейка 20×40 — 6 шт по 2 м

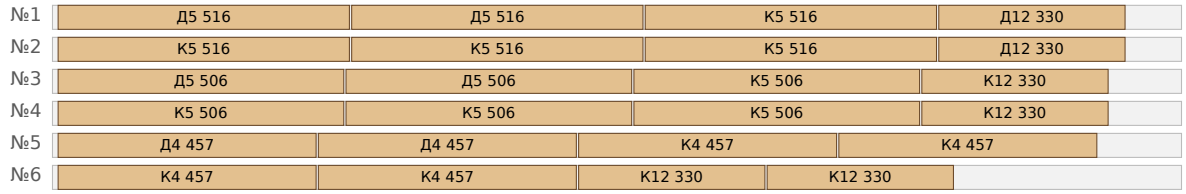


### Дошка 20×90 — 18 шт по 2 м

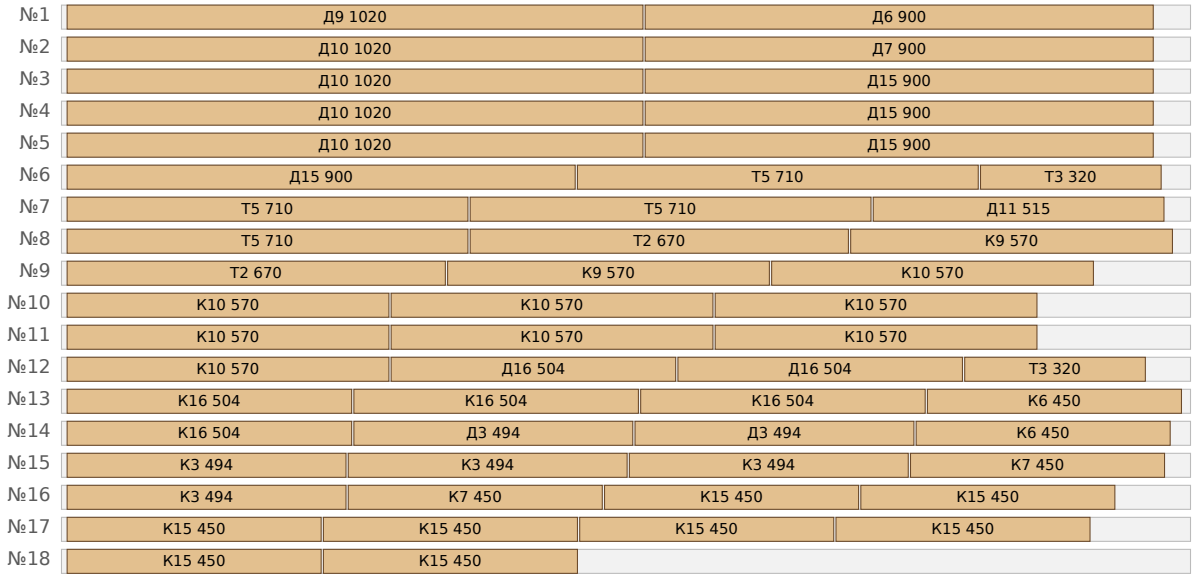


## Список закупівлі

| Матеріал | За розрахунком | Купити (із запасом) |
|---|---|---|
| Брус строганий 40×40×2000 | 7 шт | 8 шт |
| Дошка строгана 20×90(95)×2000 | 18 шт | 20 шт |
| Рейка строгана 20×40×2000 | 6 шт | 7 шт |
| Шурупи 5×50 / 4×35 | ≈ 250 / 76 шт | 300 / 100 шт |
| Кутник монтажний 40×40 | 6 шт | 6 шт |
| Підп'ятники 40×40 | 18 шт | 18–20 шт |
| Антисептик (безбарвний або тонований) | ≈ 1,5 л | 2,5 л |
| Олія для терас або лазур для зовнішніх робіт | ≈ 1,5 л на 2 шари | 2,5 л |
| Подушки 90×45×4 см / 45×45×4 см | 1 / 2 шт | або пошити (розділ 10) |

Ціни не вказано — вони швидко змінюються; порахуйте за актуальним каталогом. Розкрій виконуйте в такому порядку: спершу довгі деталі (задні ніжки, рейки дивана), обрізки — на бобишки і дрібні деталі.

# 10. Оздоблення, подушки, догляд

## Оздоблення

- **Перед складанням:** шліфування P80 → P120, притуплення ребер; антисептик на всі торці та приховані площини (під царгами, під підлокітниками) — пізніше туди не дістатися.
- **Після складання:** фінішне шліфування P180, знепилити, антисептик на все (1 шар), після висихання — олія для терас або лазур у 2 шари з проміжним легким шліфуванням P240.
- Колір «як оригінал» — темна лазур (палісандр, горіх, венге) на сірі подушки.
- Торці ніжок покрити 3–4 рази і встановити підп'ятники: нижній торець — найвразливіше місце.

## Подушки

- Готові: сидіння дивана **90×45×4 см**, крісла **45×45×4 см** (можна шукати як запасні подушки до ротангових комплектів).
- Самостійно: меблевий поролон 40 мм (щільність від 30 кг/м³) + водовідштовхувальна тканина (Оксфорд 600D або меблева тканина для вулиці), чохол на блискавці — щоб знімати і прати.
- На ніч і на час дощу подушки заносити — навіть «вуличний» поролон довго сохне.

## Щорічний догляд

- Навесні: помити, дати висохнути, підтягнути шурупи, 1 шар олії.
- На зиму: у сухе приміщення або під накриття, не щільною плівкою впритул (під нею дерево прієє).

## Контрольний чек-лист

| ✓ | Що перевірити |
|---|---|
| ☐ | Бічні рами дзеркальні (царги всередині), задні ніжки під однаковим кутом |
| ☐ | Діагоналі сидіння рівні (різниця ≤ 2 мм), крісло не хитається на рівній підлозі |
| ☐ | Жоден шуруп не виходить вістрям назовні; голівки втоплені |
| ☐ | Отвори під підлокітники просвердлено до встановлення верхньої рейки спинки |
| ☐ | У дивана встановлено центральну балку і 2 центральні ніжки |
| ☐ | Усі торці оброблено антисептиком, ніжки — на підп'ятниках |
| ☐ | Ребра і кути заокруглені — немає задирок |

**Безпека:** окуляри при роботі лобзиком і шліфуванні, респіратор при шліфуванні та нанесенні антисептика; деталь — завжди затиснута струбциною, не в руці. Ганчірки з олією розкладати сушитися — зім'яті можуть самозайнятися.