
Настінний тримач для туалетного паперу

з полицею і запасом на 3 рулони · масив дерева
Інструкція з виготовлення, креслення, розкрій

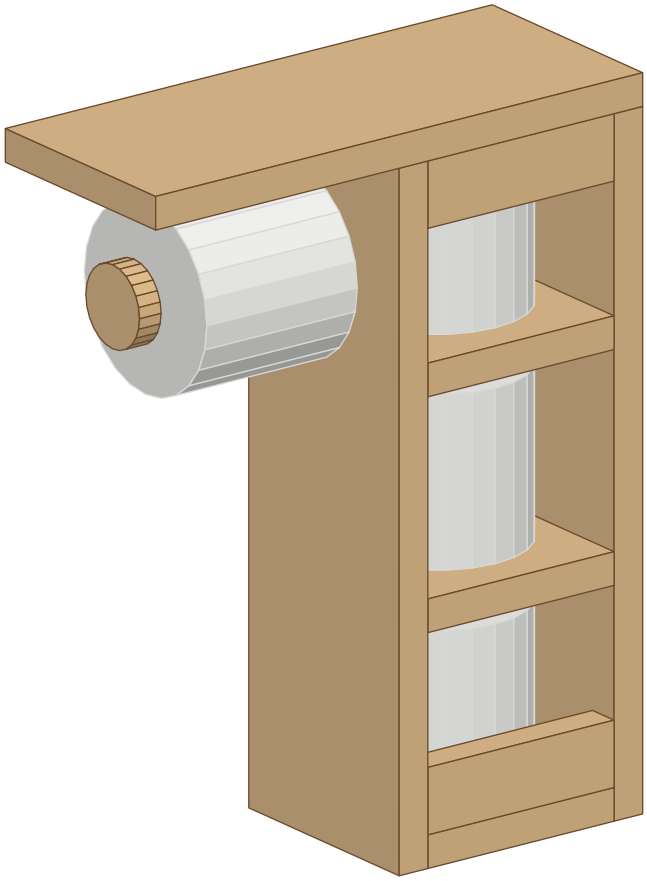

Параметр	Значення
Габарит (Ш × Г × В)	340 × 140 × 440 мм
Корпус	170 × 140 × 420 мм, 3 комірки 130 × 140 × 120 мм
Рулони	стандартні, Ø до 120 мм, висота до 110 мм
Полиця	340 × 140 мм — під телефон, освіжувач, дрібниці
Матеріал	сосна строгана 20×140 + рейка 20×40 + круглий брусок Ø25
Час роботи	≈ 1 день + сушіння покриття

Металевий тримач з фото тут замінено дерев'яним стрижнем Ø25 зі знімною заглушкою — усе з дерева.

1. Матеріали, інструмент, кріплення

Матеріал	Кількість	Примітка
Дошка строгана сосна 20×140	1 шт × 2 м	стінки, полиці, дно, верхня полиця — усе з однієї дошки
Рейка строгана 20×40	1 шт × 1 м (або обрізок)	дві кріпильні планки по 130 мм
Круглий брусок (держак) Ø25	≈ 0,2 м	стрижень під рулон, 140 мм
Шкант Ø8×30	1 шт	кріплення знімної заглушки
Шурупи 4×50	≈ 22 шт	збирання корпусу
Заглушки меблеві дерев'яні Ø10 (або з держака Ø10)	≈ 22 шт	ховають голівки шурупів
Шурупи 5×60 + дюбелі 6×40 (8×40)	4 + 4	кріплення до стіни
Клей ПВА D-3	є	усі з'єднання корпусу
Морилка (горіх / палісандр) + лак для вологих приміщень або олія-віск	≈ 0,25 л кожного	покриття як на фото

Інструмент

- **Є:** лобзик RZTK AJ 650, шуруповерт MAX PRO 12 В, струбцина, кутник, рулетка, клей ПВА D-3.
- **Докупити:** пилка для чистого різу (T101BR), свердла 3 і 8 мм, свердло Форстнера або перове Ø25 (для отвору під стрижень) і Ø10 (під заглушки), зенківка, шліфпапір P80–P240, бажано ще 1–2 струбцини.
- **Для стіни:** свердло/бур під дюбель (по бетону або по плитці — залежно від стіни).


Про шурупи: ваші Wkret-Met 5×60 зайдуть для кріплення до стіни, а для корпусу потрібні тонші 4×50 — шуруп 5 мм у торець дошки 20 мм біля краю легко її розколе.

Загальні правила


- Пілотний отвір Ø3 під кожен шуруп, у зовнішній деталі — розсвердлити до Ø4 і зробити заглиблення Ø10 на 5–6 мм під заглушку.
- Кожне з'єднання — клей + шуруп. Надлишок клею витирати одразу: під морилкою клей дає світлі плями.
- Усі деталі шліфувати **до** складання (P120), ребра злегка притупити.
- Ванна кімната — волога: покриття потрібне з усіх боків, включно з торцями і задньою стороною.


2. Креслення

ВИД СПЕРЕДУ

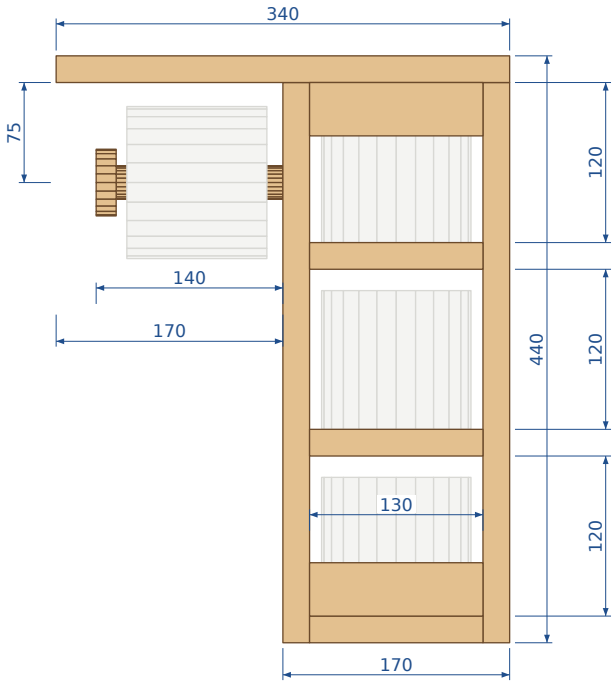


РОЗРІЗ (права стінка знята)

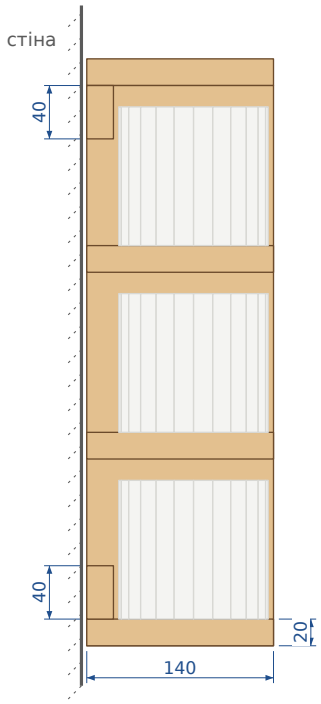

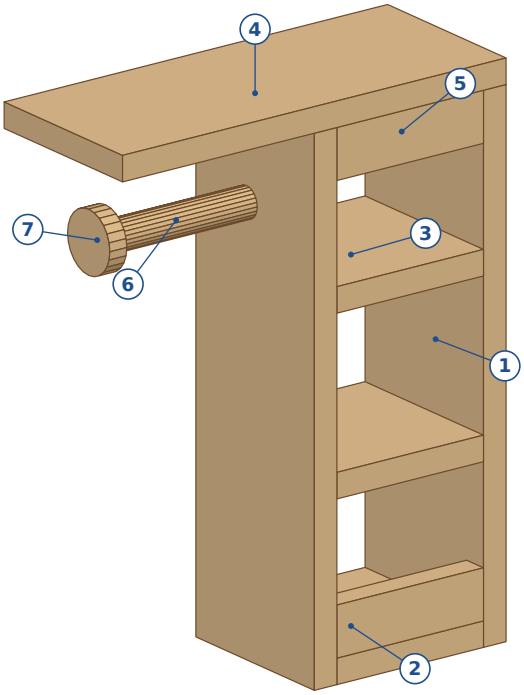


ВИД ЗВЕРХУ (стіна — внизу)

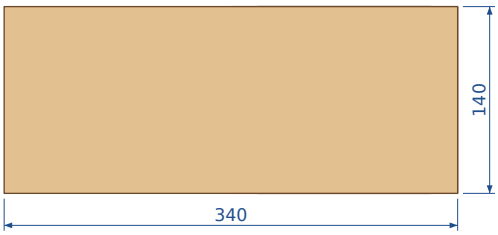

3. Деталі та розмітка

№	Деталь	Переріз	Довжина, мм	К-сть	Примітка
1	Бокова стінка	20×140	420	2	у лівій — отвір під стрижень
2	Дно	20×140	130	1	між стінками
3	Полиця-перегородка	20×140	130	2	між стінками
4	Верхня полиця	20×140	340	1	виступ ліворуч 170
5	Кріпильна планка	20×40	130	2	за нею — шурупи в стіну
6	Стрижень	Ø25	140	1	15 мм входить у стінку
7	Заглушка	Ø50×15	—	1	з обрізка 20×140, знімна

1 · Бокова стінка 20×140×420 (задня кромка — ліворуч)

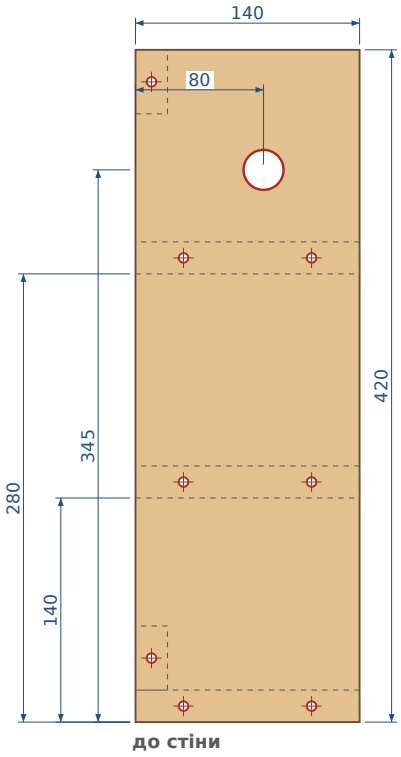


Ø25, глибина 15
(тільки на лівій стінці,
не наскрізь!)

пунктир — полиці та планки з внутрішнього боку


\+ — шурупи 4×50, Ø3 пілот, заглиблення під заглушку Ø10

6, 7 · Стрижень і заглушка

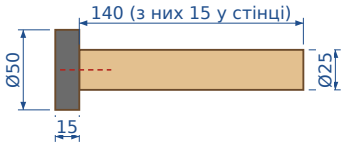

Заглушка тримається на шканті Ø8:
у торець стрижня вклеїти шкант Ø8×30 (виступ 12 мм), у заглушці — отвір Ø8 глибиною 12. Заглушка знімається рукою — так міняють рулон.


4 · Верхня полиця 20×140×340 (вид зверху)

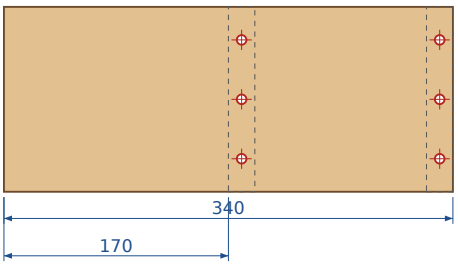

- **Стінки розмічайте разом:** складіть їх внутрішніми сторонами назовні, стисніть струбциною і перенесіть лінії полиць на обидві одразу (висоти 0–20, 140–160, 280–300 від низу).
- **Отвір Ø25 під стрижень** — лише на лівій стінці, з зовнішнього боку, глибина 15 мм. Наклейте на свердло малярний скотч на 15 мм — це обмежувач. Свердліть з підкладкою і на малих обертах, щоб не пройти наскрізь.
- **Заглушка Ø50:** накресліть коло циркулем на обрізку, випиляйте лобзиком трохи більше лінії і доведіть наждачкою, закріпивши на стрижні в патроні шуруповерта (як на токарному верстаті).

4. Складання


Крок 1. Підготовка стінок

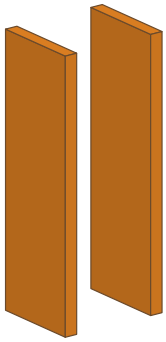

Відшліфуйте стінки P120, розмітьте полиці, отвори під шурупи і отвір Ø25 (с. 4).

Просвердліть отвори під шурупи з зовнішнього боку: Ø4 наскрізь + заглиблення Ø10×6 мм під заглушку. Просвердліть глухий отвір Ø25×15 у лівій стінці.


Крок 2. Дно і полиці

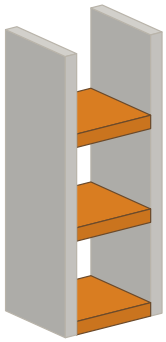

Покладіть ліву стінку внутрішньою стороною догори. Нанесіть клей на торці дна і двох полиць, поставте їх по розмітці, прикрутіть шурупами 4×50 крізь стінку (по 2 на кожну деталь). Перевірте кутником 90°.

Накладіть праву стінку, так само прикрутіть. Передні кромки полиць — врівень з передом стінок.

Крок 3. Кріпильні планки

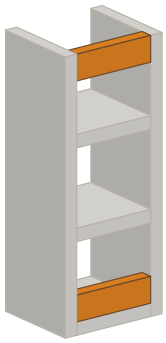

Дві планки 20×40 — на задній стороні, між стінками: нижня — одразу над дном, верхня — під самий верх стінок. Задня грань планки врівень із задніми кромками стінок.

Клей + по 1 шурупу 4×50 крізь кожну стінку. Планки тримають корпус у квадраті і через них корпус кріпиться до стіни.


Крок 4. Верхня полиця



Покладіть полицю на верх корпусу: праворуч і ззаду — врівень, ліворуч виступ 170 мм. Клей + по 3 шурупи 4×50 згори в торці кожної стінки (заглиблення під заглушки).

Вклейте заглушки в усі отвори, після висихання зріжте врівень і зашліфуйте.

Крок 5. Стрижень і заглушка

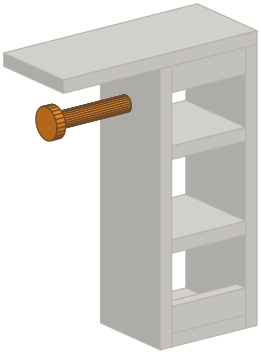

Вклейте стрижень у отвір лівої стінки (клей тільки в отвір, стрижень перпендикулярно — перевірте кутником з двох боків).

У торець стрижня вклейте шкант Ø8 з виступом 12 мм; заглушку насадіть без клею — вона має триматися щільно, але зніматися рукою.

5. Оздоблення, монтаж, розкрій

Оздоблення «як на фото» (темний горіх)

- Фінішне шліфування P180. Змочіть поверхню вологою ганчіркою, після висихання пройдіть P240 — морилка ляже рівніше, ворс не підніметься.
- Сосна плямить під морилкою. Щоб колір був рівним: спершу тонкий шар розбавленого лаку або спеціального кондиціонера для деревини, легке шліфування P240, потім морилка.
- Морилку наносити ганчіркою вздовж волокон, надлишок одразу зняти. Торці вбирають більше — пройдіть їх швидше.
- Захист: 2–3 шари яхтного/паркетного лаку на водній основі (для вологих приміщень) або олія-віск, з легким шліфуванням P320 між шарами. Покрити всі поверхні, включно із задньою і торцями.

Монтаж на стіну

- **Висота:** вісь рулона — 650–750 мм від підлоги, тобто низ корпусу ≈ 330–400 мм від підлоги. Рулон — на відстані витягнутої руки від унітаза (зазвичай 150–250 мм перед переднім краєм чаші).
- Приставте тримач, перевірте рівнем, крізь кріпильні планки розмітьте 4 отвори (по 2 в кожній планці, 30 мм від стінок).
- Свердлити під дюбелі; на кахлі — спершу свердлом по плитці без удару, потім далі. Шурупи 5×60 крізь планки в дюбелі.
- Перед свердлінням переконайтесь, що в цьому місці стіни немає прихованих труб і кабелів (детектор або план розводки).

Розкрій дошки 20×140×2000



Залишок ≈ 329 мм — запас на пробні різи й заміну деталі з сучком.

Контрольний чек-лист

✓	**Що перевірити**
☐	Корпус прямокутний, полиці паралельні, рулони вільно входять у комірки
☐	Отвір під стрижень не пройшов наскрізь; стрижень перпендикулярний стінці
☐	Заглушка знімається рукою, але не падає сама
☐	Усі голівки шурупів сховані під заглушками, поверхня рівна
☐	Покрито з усіх боків, включно з торцями і задньою стороною
☐	Тримач висить рівно, не хитається