Тримач туалетного паперу з поличкою — інструкція з виготовлення

Настінний · 365 × 130 × 370 мм · масив сосни, стрижень — буковий держак Ø25 · запас на 3 рулони

Що це за виріб

Настінний тримач із **поличкою зверху** для дифузора чи вазона. Ліворуч **дерев'яний стрижень** для робочого рулону, праворуч **вежа для 3 запасних рулонів**. Усе зроблено з дерева. Метал використано тільки у 3 шурупах із дюбелями для кріплення до стіни, їхні головки закриваються дерев'яними заглушками.

Основні параметри


Параметр	Значення
Габарит (Ш × Г × В)	365 × 130 × 370 мм
Поличка	365 × 130 × 20, до ≈3 кг
Вежа (внутрі)	125 × 120 × 330 мм — 3 рулони Ø ≤ 120, висотою ≤ 108
Робочий рулон	проміжок 130 мм, стрижень Ø25, вісь на 75 мм нижче полички
Зміна рулону	стрижень зсувається в глибокий отвір і виймається (без інструменту)
З'єднання	шканти Ø8 і Ø6 + клей ПВА D3
Матеріал	стругана дошка сосна 20 мм (≈2 м), держак бук Ø25
Час / складність	1 вихідний · проста

Перевірте свої рулони

Виміряйте діаметр і висоту рулону. Для рулону **Ø ≤ 120 × 108** підходять розміри креслення. Для рулону Ø130 внутрішню ширину вежі і глибину збільшити на 10 мм (поз. 1, 2, 3, 7 +10), а стрижень опустити на 5 мм. Висоту вежі 330 можна зменшити до 225 під 2 рулони, як на фото.

Зміст


1 Титул · 2 Загальні види 1:3 · 3 Специфікація та закупівля · 4 Вузол стрижня та схема шкантів · 5 Збирання · 6 Монтаж на стіну, оздоблення, контроль

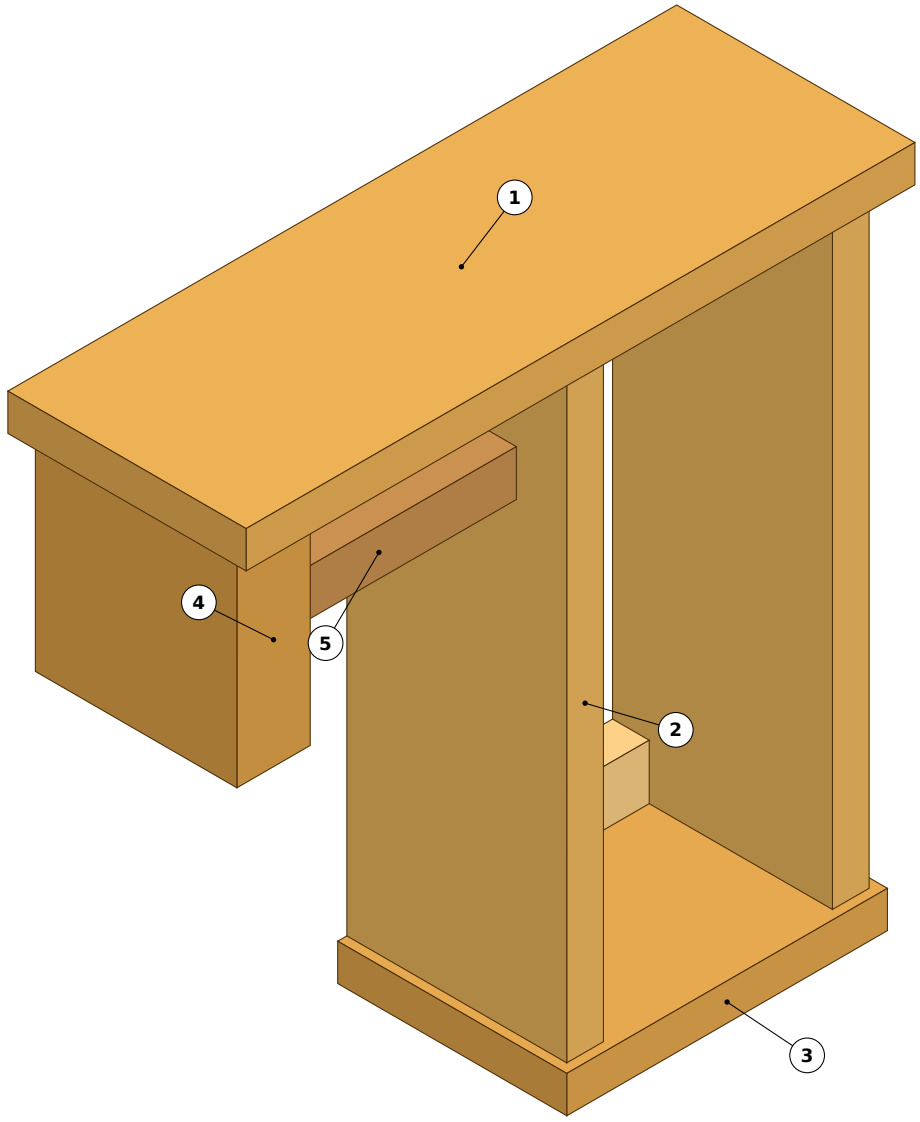


ТРИМАЧ ПАПЕРУ 365×130×370	24.09.2026
Сосна/бук · шканти + клей ПВА D3 · розміри в мм	Аркуш 1 / 6

Загальні види · масштаб 1:3 (друк А4 без підгонки)

ВИД СПЕРЕДУ

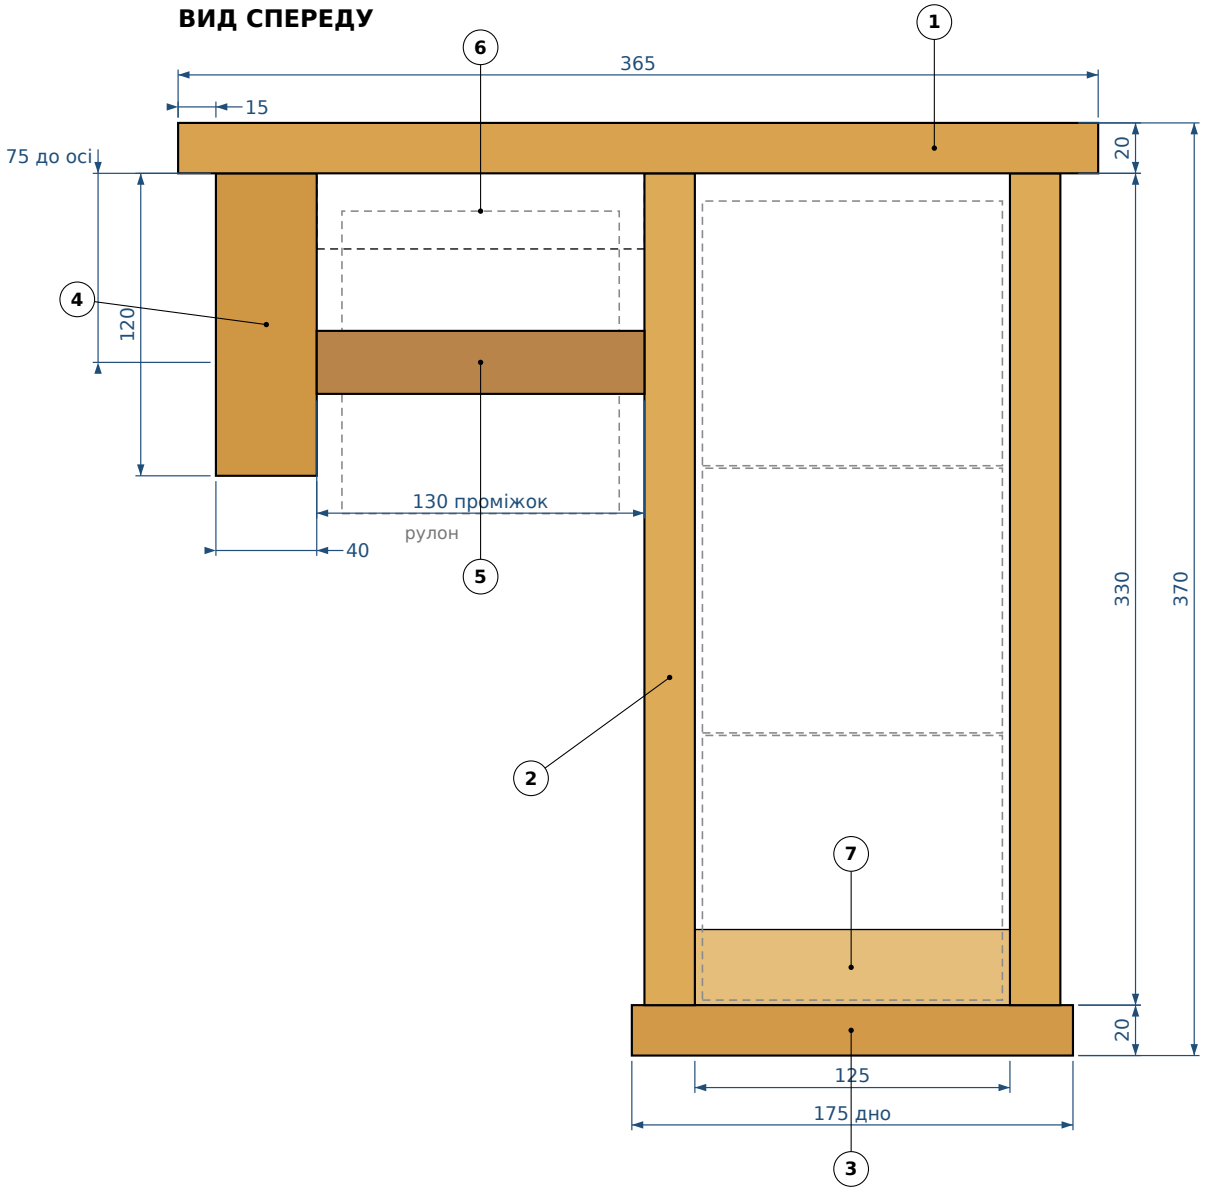

ВИД СПРАВА

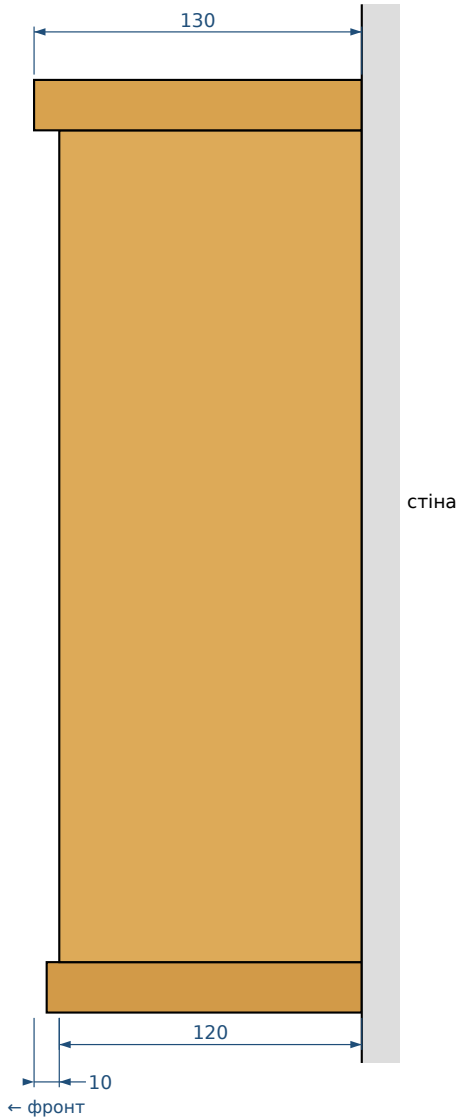

Позначення

Штрих-пунктиром показано рулони й приховану верхню кріпильну планку 6. Нижня планка 7 видна крізь вежу. Кути полички й дна скруглити R3–5 мм.

ТРИМАЧ ПАПЕРУ 365×130×370	24.09.2026
Сосна/бук · шканти + клей ПВА D3 · розміри в мм	Аркуш 2 / 6

Специфікація деталей, закупівля, інструмент

Специфікація деталей (розміри чистові, мм)

Поз	Деталь	К-сть	Довжина	Шир.	Товщ.	Матеріал / примітка
1	Поличка	1	365	130	20	дошка сосна; переднє ребро скруглити R5
2	Боковина вежі	2	330	120	20	дошка сосна; волокна вертикально
3	Дно вежі	1	175	125	20	дошка сосна
4	Тримач (бобишка)	1	120	110	40	склеїти 2 заготовки 120×110×20 пластями
5	Стрижень	1	150	Ø25	—	держак бук/дуб Ø25; торці фаска 1,5
6	Кріпильна планка верхня	1	130	30	20	рейка; 2 отвори під шурупи
7	Кріпильна планка нижня	1	125	30	20	рейка; 1–2 отвори під шурупи
8	Шкант бук Ø8×30	10 (+6)	—	—	—	поличка/дно ↔ боковини, тримач
9	Шкант бук Ø6×30	4 (+4)	—	—	—	торці планок 6 і 7
10	Заглушка дерев'яна Ø10	3–4	—	—	—	закрити головки шурупів
11	Шуруп 4×50 + дюбель 6×40	3–4	—	—	—	кріплення до стіни

Розкрій дошки 20×150 × 2000: поличка 365 → 2 боковини 330 + 330 → дно 175 → 2 заготовки тримача 120 + 120 = 1440 мм + пропили. Поличку розпиляти по ширині на 130, боковини на 120, дно на 125. Із залишків смуг 20×20…30 зробити планки 6 і 7.

Чому тримач 40 мм: у ньому свердлиться **глибокий отвір 30 мм**. Саме він дозволяє виймати стрижень: стрижень посувається в отвір на 12 мм, звільняє другий кінець і виймається.

Порода: сосна підходить (як на фото). Для вологого санвузла краще вільха, бук або ясен, але тоді потрібне ретельне покриття з усіх боків.

Закупівля

Що купити	Розмір	К-сть
Дошка стругана сосна	20×150, 2 м (або 20×140)	1
Рейка сосна	20×30 (або обрізок 20×150)	0,5 м
Держак дерев'яний Ø25	бук/береза, від 200 мм	1
Шканти бук Ø8×30 і Ø6×30	пачки	1+1
Заглушки дерев'яні Ø10	пачка	1
Клей ПВА D3 (вологостійкий)	125 г	1
Олія з твердим воском або яхтний лак	0,25 л	1
Шурупи 4×50 + дюбелі 6×40	для плитки/бетону	4
Шкурка P120, P180, P240	аркуші	по 2


Інструмент

Рулетка, косинець, стусло, ножівка з дрібним зубом, дриль, **перове свердло або Форстнера Ø26** (під стрижень), свердла Ø3, 5, 6, 8, 10; свердло по плитці Ø6 (для монтажу); обмежувач глибини; маркери шкантів Ø8 і Ø6; 2–3 струбцини; рівень; шкурка.

Увага: отвори під шканти в поличці й дні товщиною 20 мм свердлити **на 13 мм**, щоб не пробити лицьову сторону.

Вузол стрижня (знімний) і схема шкантів

РОЗРІЗ А–А на висоті осі стрижня, 1:2 (фронт — угорі)

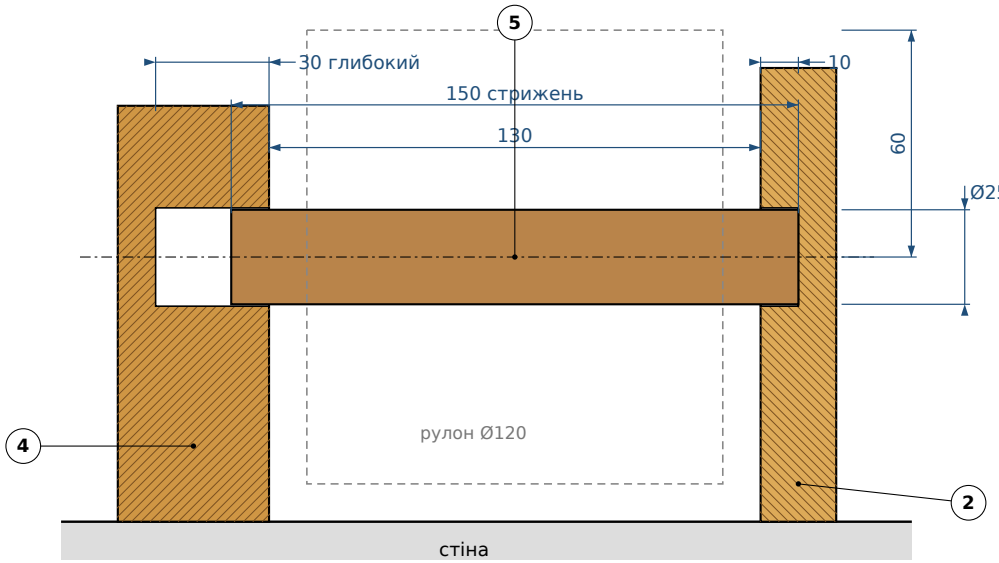

Як вийняти стрижень

1. Посунути стрижень **ліворуч, у глибокий отвір** тримача, на 12 мм.
2. Правий кінець виходить з мілкого отвору 10 мм у боковині. Відвести його вперед і витягти стрижень.
3. Надіти рулон і вставити у зворотному порядку.

Отвори Ø26 на 1 мм більші за стрижень, тому хід вільний. Глибина: **30** у тримачі й **10** у боковині (не наскрізь!). Центр: **60 мм від фронту** і **275 мм від низу** (75 мм під поличкою). Свердлити по черзі: спершу пілот Ø3, потім перове або Форстнера Ø26 з обмежувачем.

Перед склеюванням перевірити на сухому збиранні, що отвори співвісні: вставити стрижень і подивитися, що він горизонтальний і вільно ходить.


Шканти

⊕ **Ø8×30**: поличка ↔ торці боковин (по 2), поличка ↔ торець тримача (2). Дно ↔ низ боковин: ті самі координати по X боковин, 2 шканти на кожну. Глибина: 13 у поличці/дні, 18 у торці.

Ø6×30: торці планок 6 і 7 по одному шканту в кожен торець, на висоті середини планки й 10 мм від стіни. Планка 6 додатково клеїться до полички, планка 7 до дна.


Відстані Y (35, 105) відраховуються **від фронту** полички.

ШКАНТИ · поличка знизу, 1:4 (фронт — угорі)

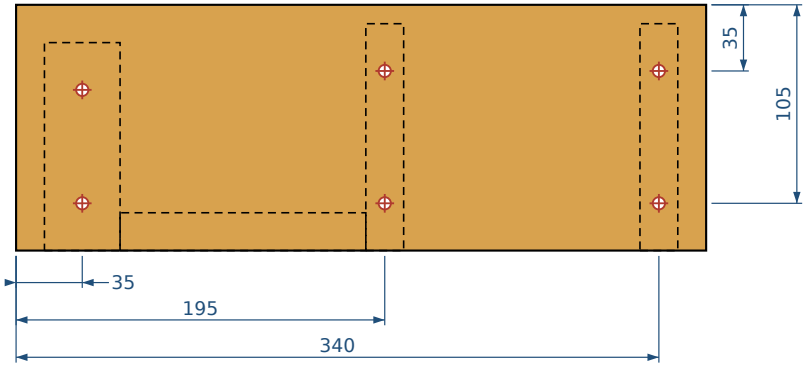

ТРИМАЧ ПАПЕРУ 365×130×370	24.09.2026
Сосна/бук · шканти + клей ПВА D3 · розміри в мм	Аркуш 4 / 6

Збирання · кроки 1–6

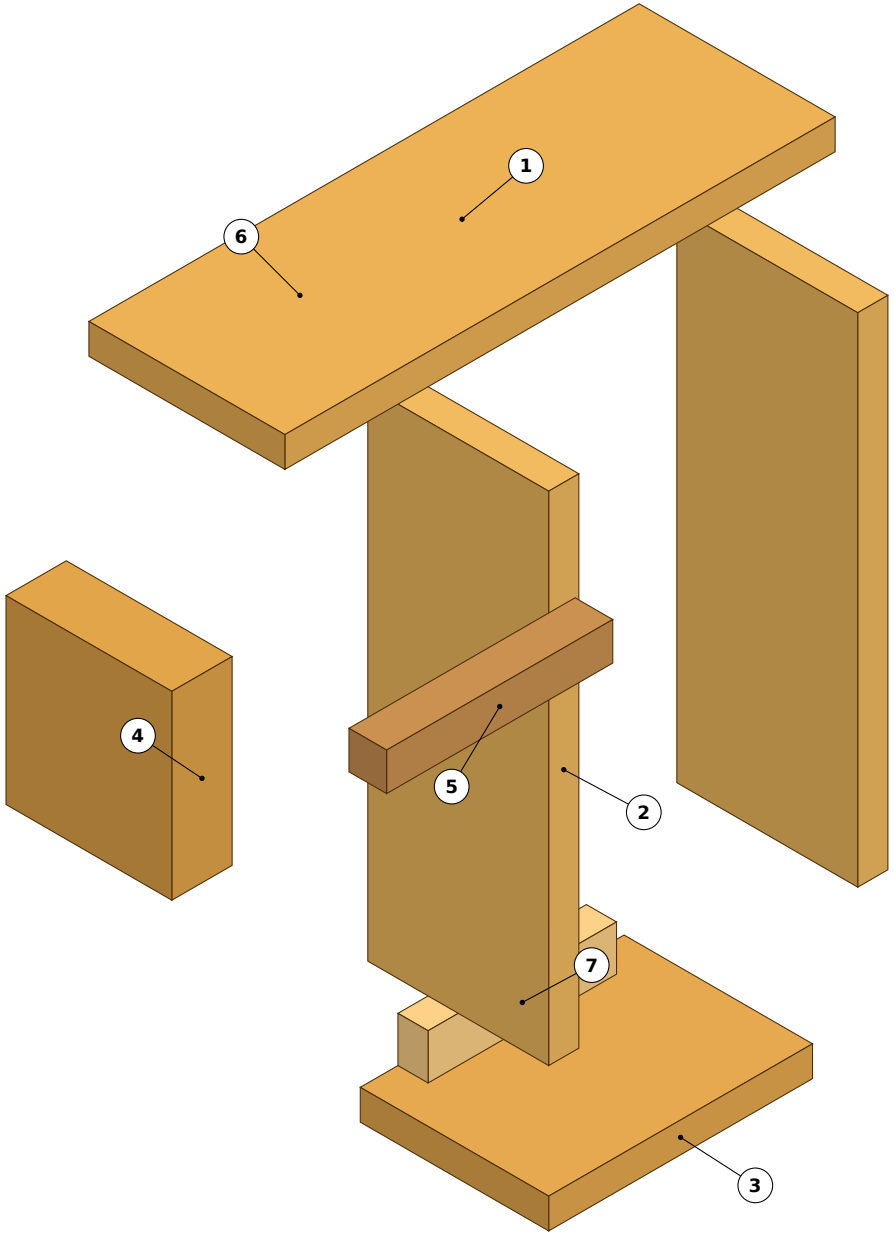

Покомпонентна схема: поличка з планкою 6 піднята, тримач відсунуто, вежа розкрита, стрижень висунуто.

Крок 1 · Розкрій

Напиляти деталі 1–4, 6, 7 за специфікацією. Боковини 2 різати разом, з упором: вони мають бути однакові до 0,5 мм, інакше поличка ляже з перекосом. Торці перевірити косинцем.

Крок 2 · Тримач 4

Склеїти дві заготовки 120×110×20 пластями, стиснути струбцинами на 2 год. Потім вирівняти торці. Нижні кути можна скруглити R10, як на фото.

Крок 3 · Отвори під стрижень

За аркушем 4: у тримачі Ø26 × 30, у лівій боковині Ø26 × 10. Центр на 60 мм від фронту і на 45 мм від низу тримача, у боковині на 255 мм від її низу. Свердлити з підкладкою, щоб не вирвати волокна.

Крок 4 · Шліфування і фаски

P120 → P180 до збирання. Переднє ребро полички скруглити R5, ребра вежі й дна зняти фаскою 1–2 мм.

Крок 5 · Вежа

Отвори під шканти за аркушем 4. Сухе збирання: дно + 2 боковини + планка 7. Потім на клей, стиснути, **перевірити 90°** косинцем, витерти клей.

Крок 6 · Поличка, тримач, стрижень

Вставити стрижень у тримач і боковину. Одночасно приклеїти поличку до вежі й тримача, а планку 6 між тримачем і боковиною. Стрижень у цей момент забезпечує співвісність. Стиснути, перевірити, що стрижень ходить вільно. **Стрижень не клеїти.** Сушка 24 год.

ТРИМАЧ ПАПЕРУ 365×130×370	24.09.2026
Сосна/бук · шканти + клей ПВА D3 · розміри в мм	Аркуш 5 / 6

Оздоблення, монтаж на стіну, контроль

Крок 7 · Оздоблення (санвузол — волога!)

1. Фінальне шліфування P180 → P240. Змочити, висушити і пройти P240 ще раз.

2. Для тону «мед», як на фото: олія з твердим воском із відтінком або морилка «сосна/тик» + прозора олія.

3. **Покрити всі поверхні, включно з тильною стороною, торцями й отворами**: 2–3 шари, проміжне шліфування P320. Альтернатива — яхтний лак.

4. Стрижень покрити окремо, тонко, щоб не заїдав. Можна просто натерти воском.

Крок 8 · Отвори під монтаж

У планці 6 два отвори Ø5 із зенковкою Ø10 глибиною 6 мм на x = 90 і 150 від лівого краю полички. У планці 7 один або два на x = 235 / 300. Під дерев'яні заглушки.

Крок 9 · Монтаж

1. Висота: **вісь стрижня на 650–700 мм від підлоги**, тоді низ полички на 725–775 мм. Розташувати збоку від унітаза, на відстані витягнутої руки.

2. Прикласти виріб, виставити рівнем і розмітити отвори олівцем через планки.

3. У плитці свердлити свердлом по плитці Ø6 **без удару**, потім у стіні з ударом. Бажано потрапляти в шов. Перевірити, що в стіні немає проводки й труб.

4. Дюбелі 6×40, шурупи 4×50. Затягнути без надмірного зусилля. Вклеїти дерев'яні заглушки й зашліфувати.

Контроль

Перевірка	Норма
Поличка по рівню	горизонтально, ±1 мм
Боковини вежі	90° до полички й дна
Стрижень	ходить вільно, виймається без інструменту
Рулон на стрижні	обертається, не торкається стіни
Вежа	3 рулони входять і виймаються вільно
Кріплення	не хитається при натисканні на поличку
Покриття	без непрокритих торців і отворів

Поради

• Поставити під дифузор на поличці підставку. Масла з дифузора можуть залишити пляму на покритті.

• Раз на рік оновити покриття тонким шаром олії.

• Якщо не хочете свердлити плитку, виріб можна повісити на планку, закріплену на стіні збоку від плитки. Але для тримача з вагою рулонів надійніше шурупами.

• Під рулон шириною 110 мм і більше збільшити проміжок до 140: поличка і планка 6 +10, стрижень 160.