Консоль для взуття в коридор — інструкція з виготовлення

За мотивами «Slim console table» · габарит 1200 × 300 × 800 мм · повністю з масиву сосни (дно шухляди — фанера)

Що це за виріб

Вузька консоль для передпокою. Внизу стоїть **решітчаста полиця для взуття**, вона провітрюється, і бруд та волога не застоюються. Над полицею **ніша висотою 582 мм** для чобіт і високого взуття. Під кришкою **шухляда** для щіток, крему, ключів і рукавичок.

Основні параметри

Параметр	Значення
Габарит (Д × Г × В)	1200 × 300 × 800 мм
Каркас по ніжках	1140 × 260 мм (звис кришки 30 з боків, 20 спереду/ззаду)
Полиця для взуття	1050 × 260 мм, 18 рейок з проміжками ≈14 мм, верх на висоті 100 мм
Шухляда	внутр. ≈1020 × 180 × 55 мм, ходить по дерев'яних планках
Місткість	4–5 пар дорослого взуття внизу + чоботи у ніші
Матеріал	сосна: меблевий щит 28, брус 45×45, стругана дошка/рейка 20
З'єднання	дерев'яні шканти Ø8 + клей ПВА D3; кришка — на бобишках
Час / складність	2–3 вихідні · середня (потрібні дриль і струбцини)

Що змінено відносно картинки


1) Глибину каркаса збільшено з 220 до **260 мм**, щоб на полиці вміщалося взуття. Навіть із глибиною 260 носок взуття 43+ розміру трохи виступатиме. Варіант під великий розмір є на аркуші 7.

2) Суцільну нижню полицю замінено на **решітку з рейок**, тож взуття сохне.

3) Висоти збережено: зона шухляди ≈100 мм разом із кришкою, ніша ≈600, низ ≈100.

Зміст


1 Титул · 2 Загальні види 1:10 · 3 Специфікація, закупівля, інструмент · 4 Свердління ніжок 1:2 · 5 Розрізи та шухляда · 6 Збирання, кроки 1–6 · 7 Кроки 7–13, оздоблення, контроль

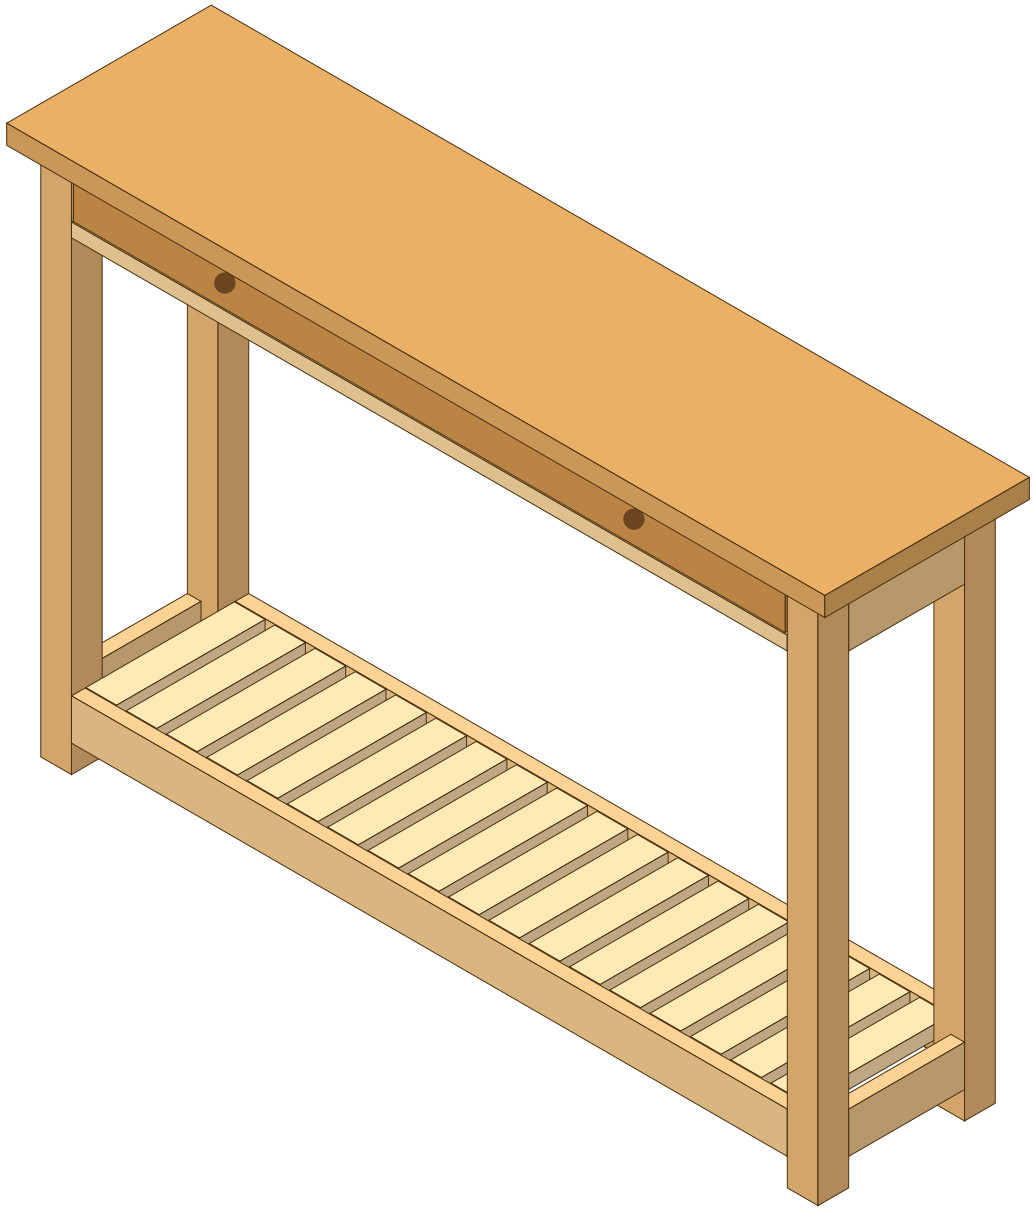


КОНСОЛЬ ДЛЯ ВЗУТТЯ 1200×300×800	24.09.2026
Сосна · шканти + клей ПВА D3 · розміри в мм	Аркуш 1 / 7

Загальні види · масштаб 1:10 (друк А4 без підгонки)


ВИД СПЕРЕДУ

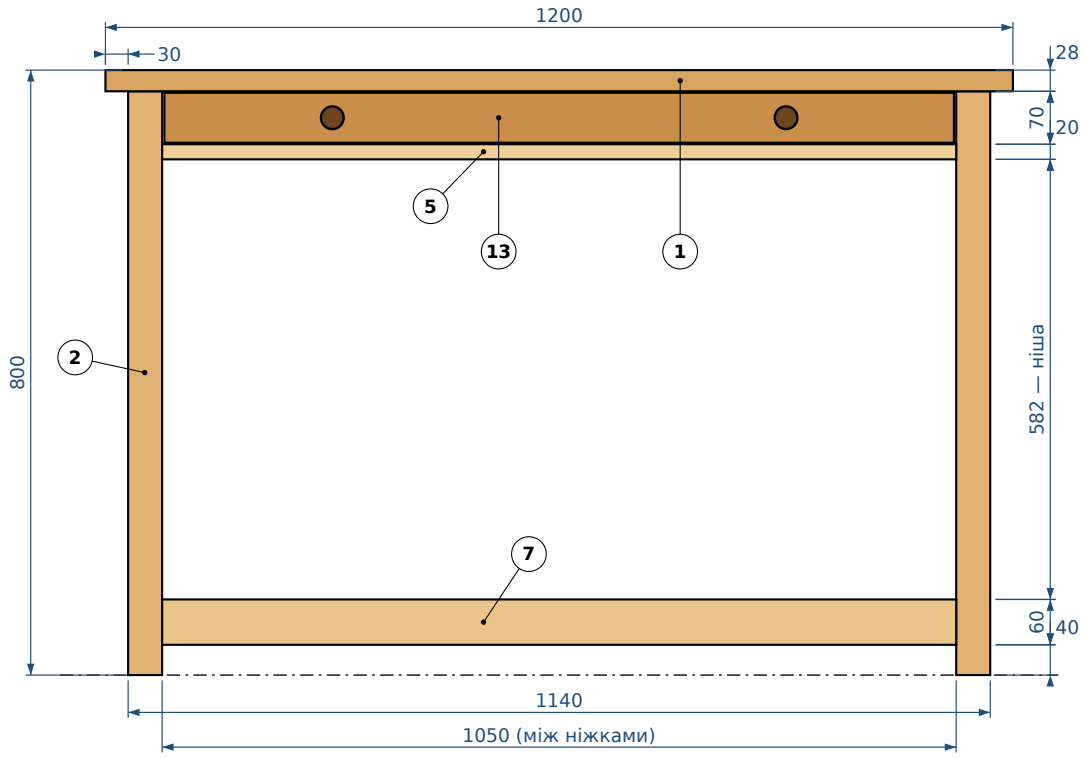

ВИД ЗБОКУ (справа)

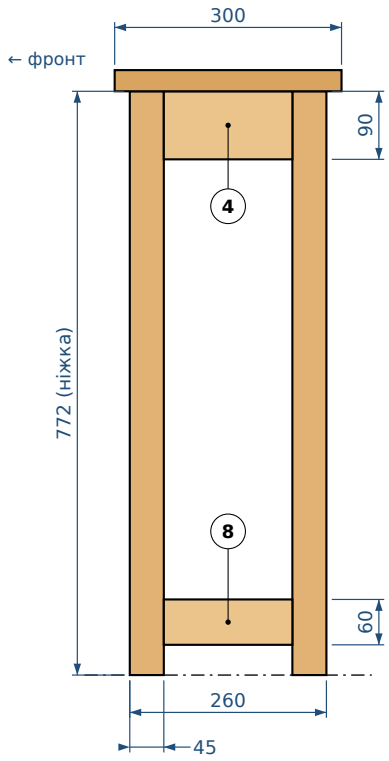

ПЛАН ПОЛИЦІ ДЛЯ ВЗУТТЯ (кришку й шухляду не показано; фронт — знизу)

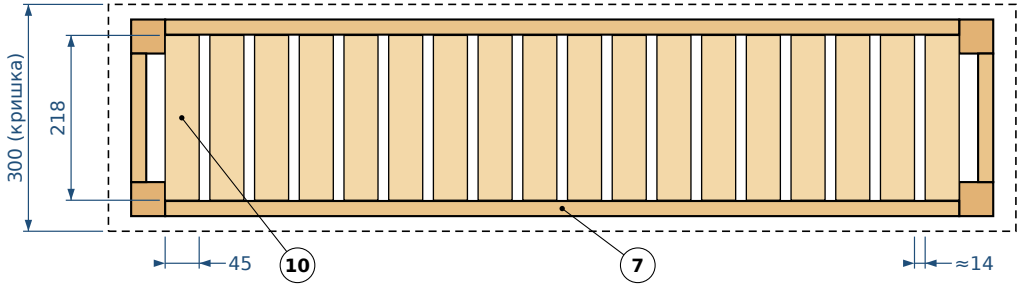

Позначення

Номери в кружках відповідають позиціям у специфікації (аркуш 3). Штрихова рамка на плані показує контур кришки.

Висотні відмітки від підлоги:

0–40 — просвіт під полицею (для прибирання) · 40–100 — нижні царги · 100 — верх рейок полиці · 682–702 — планки під шухляду · 704–770 — фасад · 772 — верх ніжок · 800 — верх кришки

КОНСОЛЬ ДЛЯ ВЗУТТЯ 1200×300×800	24.09.2026
Сосна · шканти + клей ПВА D3 · розміри в мм	Аркуш 2 / 7

Специфікація деталей, закупівля, інструмент

Специфікація деталей (розміри чистові, мм)

Поз	Деталь	К-сть	Довжина	Ширина	Товщ.	Матеріал / примітка
1	Кришка	1	1200	300	28	меблевий щит сосна; лицьова сторона — без сучків
2	Ніжка	4	772	45	45	брус струганий; Л1 п-лів, Л2 п-прав, Л3 з-лів, Л4 з-прав
3	Царга задня верхня	1	1050	90	20	стругана дошка
4	Царга бічна верхня	2	170	90	20	стругана дошка
5	Планка під шухляду передня	1	1050	45	20	рейка, кладеться пласть горизонтально
6	Планка-напрямна задня	1	1050	45	20	рейка; клеїться до поз. 3 знизу
7	Царга нижня передня/задня	2	1050	60	20	стругана дошка
8	Царга нижня бічна	2	170	60	20	стругана дошка
9	Опорна планка полиці	2	1050	20	20	рейка 20×20
10	Рейка полиці	18	218	45	20	рейка; торці шліфувати
11	Бобишка бічна (кріплення кришки)	2	140	20	20	рейка 20×20; 2 овальні отвори
12	Бобишка задня	2	300	20	20	рейка 20×20; 2 круглі отвори
13	Фасад шухляди	1	1044	66	20	дошка без сучків
14	Боковина шухляди	2	193	55	12	дошка або фанера 12
15	Задня стінка шухляди	1	1020	55	12	дошка або фанера 12
16	Дно шухляди	1	1044	193	6	фанера 6 мм
17	Планка кріплення дна	1	1020	12	12	рейка 12×12
18	Ручка дерев'яна	2	—	Ø30	—	з гвинтом/шкантом
19	Шкант бук Ø8×40	34 (+10 запас)	—	—	—	каркас
20	Шкант бук Ø6×30	8 (+6 запас)	—	—	—	шухляда

Якщо брус 50×50 (а не 45×45): довжини поз. 3, 5, 6, 7, 9 — 1040; поз. 4, 8 — 160; шухляда вужча на 10.

Закупівля (з запасом ≈15%)

Що купити	Розмір	К-сть
Меблевий щит сосна	1200×300×28 (або розпил)	1
Брус сосновий струганий	45×45, 2 м	2
Дошка стругана сосна	20×100, 2 м (розпил у магазині на 90/66/60)	3
Рейка сосна	20×45, 2 м	4
Рейка сосна	20×20, 2 м	2
Дошка/фанера 12 мм	смуга 55 × 1500	1
Фанера 6 мм	1044×193 (обрізок)	1
Рейка 12×12	1 м	1
Шканти бук Ø8×40 / Ø6×30	пачки	1+1
Клей ПВА D3	250 г	1
Шурупи 4×35 (кришка)	прихований метал	8
Цвяхи 1,2×20 (дно)	—	~20
Олія з твердим воском / лак	0,75 л	1
Шкурка Р80, Р120, Р180, Р240	аркуші	по 3


Інструмент

Рулетка, столярний косинець (є), олівець, ножівка з дрібним зубом + стусло, дриль, свердла Ø2, 3, 5, 6, 8; **обмежувач глибини** (кільце або ізолента), **маркери шкантів Ø8 і Ø6** або шкантовий кондуктор, струбцини 4 шт (≥300 мм) + стяжний ремінь для довгих вузлів, киянка, рубанок або шліфмашина, пензель.

Правило: всі однакові деталі (1050, 170, 218) різати пакетом або з упором, щоб довжини збігалися до 0,5 мм.

Свердління ніжок під шканти Ø8 · масштаб 1:2 (з розривом)

Висота від низу ніжки, мм (синім). Червоним — відстань центру отвору від вказаного ребра грані.

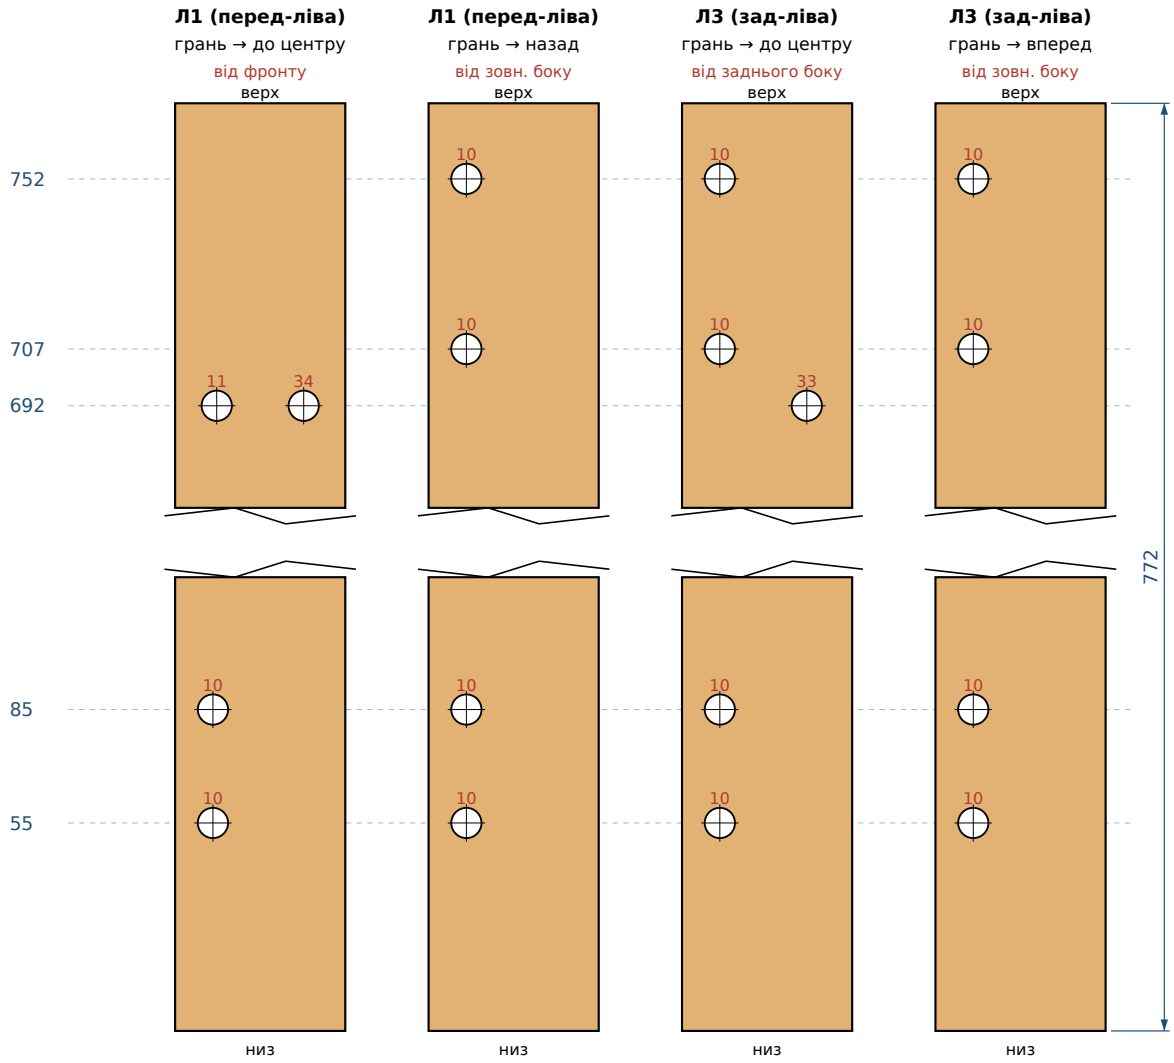

Як свердлити

1. Розкласти ніжки так, як вони стоятимуть, і підписати на торцях: **Л1** — перед-ліва, **Л2** — перед-права, **Л3** — зад-ліва, **Л4** — зад-права. Найкращі грані мають дивитися назовні.

2. **Л2 і Л4 розмічаються дзеркально** до Л1 і Л3: ті самі висоти й відступи, тільки грані з протилежного боку.

3. Отвори Ø8 глибиною **21 мм** (шкант 40 = 20 у ніжку + 20 у деталь, +1 мм під клей). Глибину відмітити ізолентою на свердлі. Свердлити строго перпендикулярно, спершу пілотне Ø3.

4. Вставити маркери шкантів, притиснути деталь у робочому положенні (верх царги врівень із відміткою), і маркери залишать центри на торці деталі. Торці свердлити Ø8 × 21.

Таблиця з'єднань

Деталь	У які ніжки	Висоти отворів	Від ребра
4 царга бічна	Л1–Л3, Л2–Л4	707, 752	10 (центр товщини)
8 царга нижня бічна	Л1–Л3, Л2–Л4	55, 85	10
5 планка передня	Л1–Л2	692 ×2	11 і 34 від фронту
7 царга нижня пер.	Л1–Л2	55, 85	10 від фронту
3 царга задня	Л3–Л4	707, 752	10 від заду
7 царга нижня зад.	Л3–Л4	55, 85	10 від заду
6 напрямна задня	Л3–Л4	692 ×1	33 від заду


Отвори з різних граней в одній ніжці розведені в плані й не перетинаються, навіть на однаковій висоті. Разом 8 шкантів у передніх ніжках і 9 у задніх.

Усі царги ставляться **врівень із зовнішньою гранню** ніжок. Центр шканта розташований на 10 мм від лицьової сторони, тобто посередині товщини 20.

КОНСОЛЬ ДЛЯ ВЗУТТЯ 1200×300×800	24.09.2026
Сосна · шканти + клей ПВА D3 · розміри в мм	Аркуш 4 / 7


Розрізи вузлів і шухляда

РОЗРІЗ А–А · зона шухляди (x = 400), 1:2

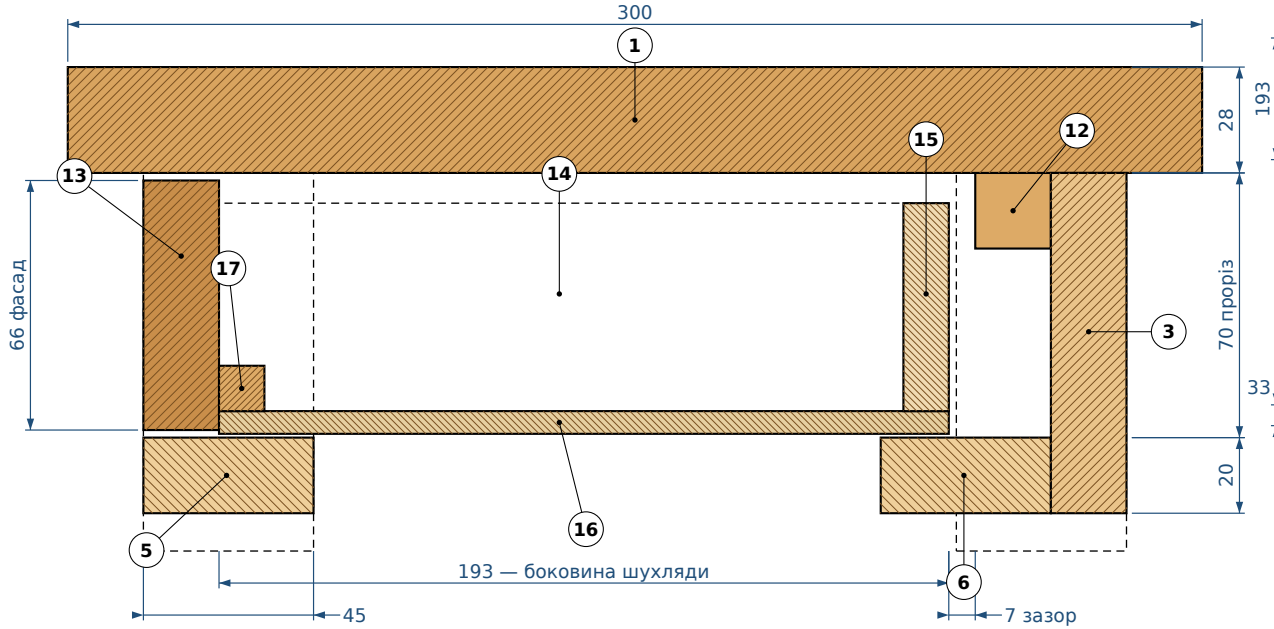


Штрихом показано те, що за площиною розрізу: ніжки й боковину шухляди. Шухляда ковзає дном по планках 5 і 6.

РОЗРІЗ Б–Б · полиця для взуття (x = 400), 1:2

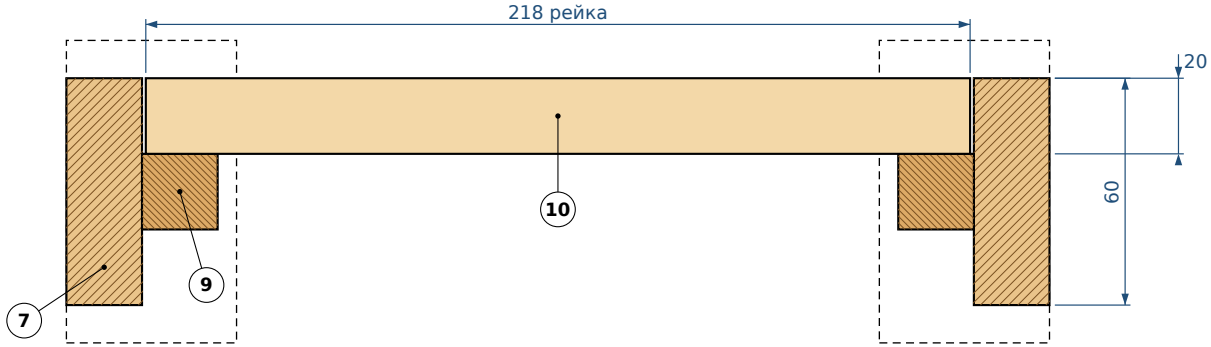


Верх опорної планки 9 на 20 мм нижче верху царги 7, тому рейки лягають врівень із царгою. Низ царги 7 на висоті 40 мм від підлоги.

ШУХЛЯДА — вид зверху, 1:12

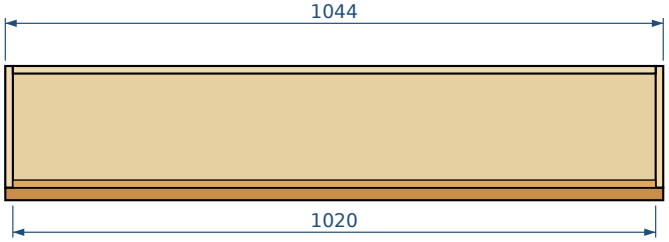

Фасад 13 — вид спереду, 1:12




Товщина фасаду 20, боковин і задньої стінки 12, дна 6. Зазори шухляди: по 3 мм з боків, 2 мм зверху та знизу фасаду. Отвори під ручки Ø5 на висоті 33 мм (по центру фасаду).

Боковини кріпляться до фасаду двома шкантами Ø6×30 + клей. Задня стінка ставиться **між** боковинами, по 2 шканти Ø6 з кожного боку. Дно клеїться знизу до боковин і задньої стінки (цвяхи 1,2×20 через 60 мм), спереду до планки 17.

Бобишки 12 на задній царзі є упором: шухляда не провалюється, коли її засувають.

КОНСОЛЬ ДЛЯ ВЗУТТЯ 1200×300×800	24.09.2026
Сосна · шканти + клей ПВА D3 · розміри в мм	Аркуш 5 / 7

Збирання · кроки 1–6 (каркас)

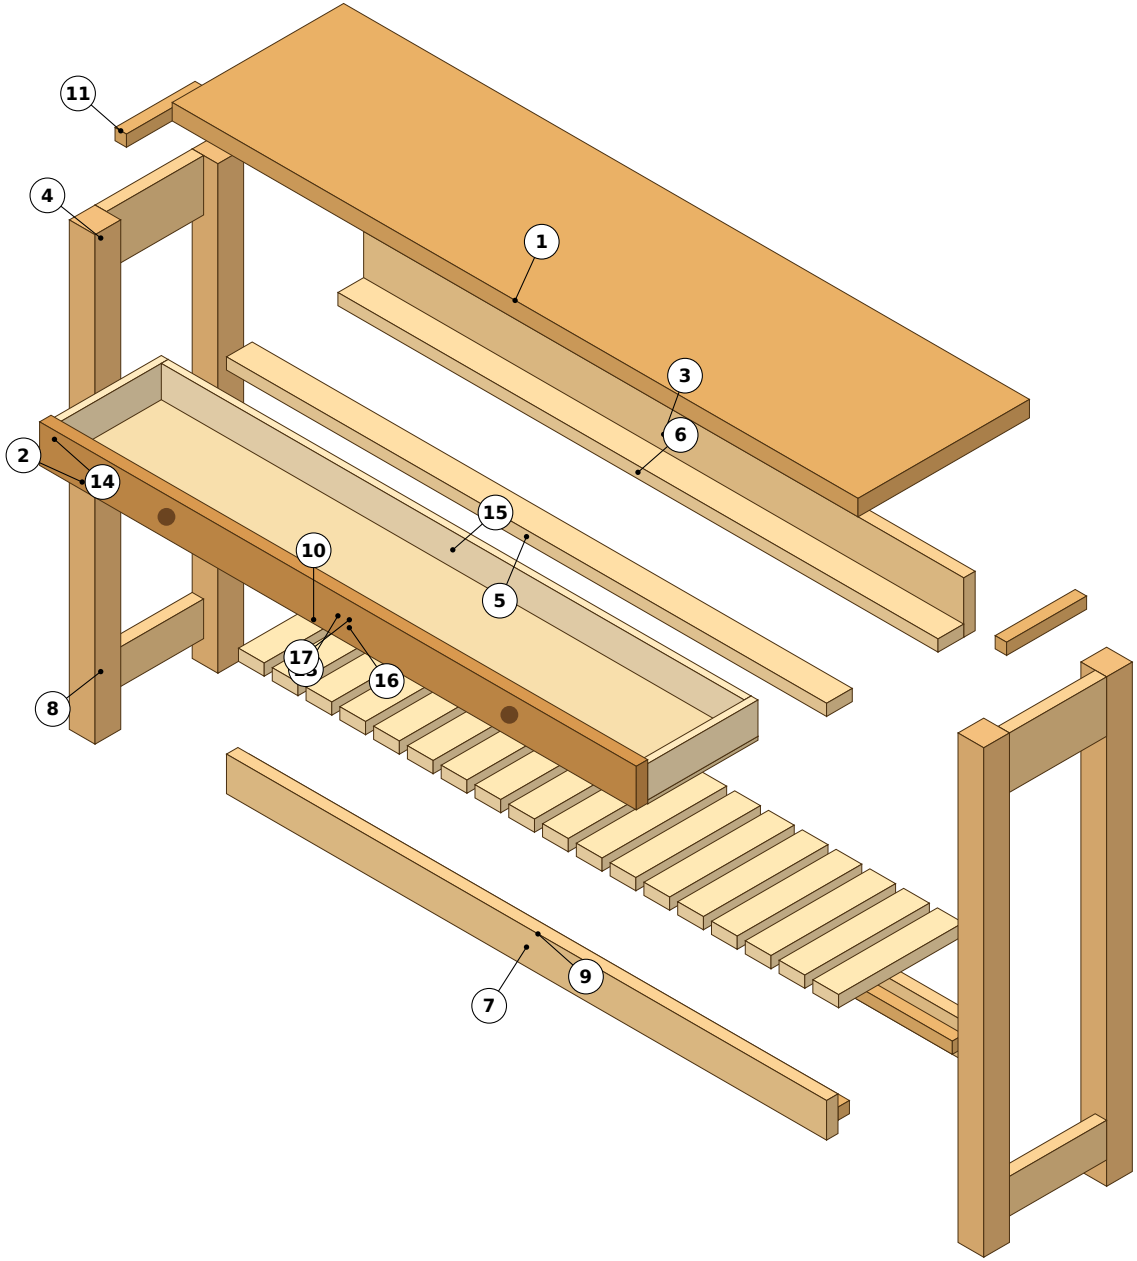

Покомпонентна схема: ліва й права бічні рами розсунуті, кришку піднято, шухляду висунуто.

Крок 1 · Розкрій і маркування

Напиляти всі деталі за специфікацією. Торці різати в стуслі під 90° і перевіряти косинцем. Кожну деталь підписати номером позиції на невидимій стороні. Однакові деталі складати пакетом і вирівнювати по довжині рубанком або шкуркою на бруску.

Крок 2 · Попереднє шліфування

Прошліфувати всі деталі **до збирання**, бо у зібраному каркасі кути недоступні: P120, потім P180. Гострі ребра зняти фаскою 1 мм. Робочі торці (під шканти) не шліфувати.

Крок 3 · Отвори під шканти

Ніжки свердлити за аркушем 4. На торці царг центри переносити маркерами. Потім **сухе збирання** вузла без клею: шканти мають входити туго, від руки або легкою киянкою. Якщо шкант хитається, насвердлити зустрічний отвір заново.

Крок 4 · Бічні рами (2 шт)

Ліва рама: Л1 + Л3 + царга 4 + царга 8. Клей ПВА тонким шаром в отвори й на торці, вставити шканти, стиснути струбцинами через прокладки. **Перевірити діагоналі**, вони мають бути рівні. Витиснутий клей зняти вологою ганчіркою одразу. Права рама (Л2 + Л4) збирається так само. Витримка 1 год.

Крок 5 · Сухе збирання каркаса

Поставити обидві рами й вставити без клею довгі деталі 3, 5, 6 і 7 (дві). Перевірити, що каркас стоїть на рівній підлозі без хитання і що всі кути прямі.

Крок 6 · Склеювання каркаса

Розібрати, нанести клей, зібрати. Напрямну 6 клеїти одночасно до низу царги 3 по всій довжині, пласть до пласті, а кінцями на шканти в Л3 і Л4. Стягнути ремінною стяжкою на двох рівнях: верх і низ. **Діагоналі каркаса в плані мають бути рівні** (≈1169 мм), різниця не більше 2 мм. Сушити 24 год на рівній підлозі.

КОНСОЛЬ ДЛЯ ВЗУТТЯ 1200×300×800	24.09.2026
Сосна · шканти + клей ПВА D3 · розміри в мм	Аркуш 6 / 7

Збирання · кроки 7–13, оздоблення, контроль

Крок 7 · Опорні планки полиці

Опорні планки 9 приклеїти до внутрішніх граней нижніх царг 7 (спереду й ззаду). **Верх планки має бути на 20 мм нижче верху царги**. Для точності використати обрізок рейки 20 мм як упор-шаблон. Стиснути струбцинами.

Крок 8 · Рейки полиці

Розкласти 18 рейок 10 на опорних планках. Крайні рейки впритул до ніжок, проміжки однакові, ≈14 мм. Проміжки виставляти проставками з обрізків, щоб не рахувати кожен. Кожну рейку приклеїти на кінцях (клей тільки на опорну планку).

Крок 9 · Бобишки кріплення кришки

У бічних бобишках 11 просвердлити по 2 отвори Ø5 і розпиляти їх в **овал довжиною 10 мм уздовж глибини**, бо кришка «дихає» поперек волокон. У задніх 12 просвердлити по 2 круглі Ø5. Бобишки приклеїти до внутрішніх граней верхніх царг **врівень із верхом** (поз. 11 на ділянці 80–220 від фронту, поз. 12 на x = 200–500 і 700–1000).

Крок 10 · Кришка

Кришку покласти лицем вниз на ковдру. Каркас поставити на неї догори ніжками й виставити звиси: **30 мм з боків і 20 мм спереду та ззаду**. Шурупи 4×35 із шайбою: у задні бобишки затягнути щільно, у бічні помірно, щоб кришка могла ковзати в овалах. Кришку **не клеїти**.

Крок 11 · Шухляда

Зібрати на клей і шканти Ø6: фасад 13 + боковини 14, між ними задню стінку 15. Перевірити прямокутність за діагоналями. Приклеїти планку 17 за фасадом, потім дно 16 (клей + цвяхи). Спробувати в прорізі. Якщо туго, підстругати боковини або дно, а не фасад. Ковзні поверхні натерти воском або парафіном.

Крок 12 · Ручки

Отвори Ø5 у фасаді: 222 мм від країв, 33 мм від низу. Дерев'яні ручки Ø30 кріпляться гвинтом зсередини або на шкант Ø8 з клеєм.

Крок 13 · Оздоблення

Фінальне шліфування P180, потім P240. Зволожити ганчіркою, щоб підняти ворс, і пройти P240 ще раз. Для передпокою найкраще підходить **олія з твердим воском** у 2–3 шари або поліуретановий лак для підлоги (волога, пісок, сіль від взуття). **Рейки полиці й нижні царги покрити особливо ретельно**, з торцями. Під ніжки приклеїти повстяні накладки.

Контроль готового виробу

Перевірка	Норма
Хитання на рівній підлозі	немає
Різниця діагоналей каркаса	≤ 2 мм
Зазори фасаду	3 з боків, 2 зверху/знизу
Хід шухляди	легкий, без перекосу, упор у бобишки
Звиси кришки	30 / 20 / 20 / 30
Шканти й клей	без щілин, клей зачищено

Поради для взуття

• Під мокре взуття в сезон покласти на полицю гумовий килимок.

• **Великий розмір (43+)**: зробити каркас глибиною 300 мм, а кришку 340. Тоді поз. 4, 8, 11 будуть +40, рейки 10 — 258, боковини шухляди — 233, дно — 1044×233.

• **Друга полиця** для кросівок: у ніші на висоті ≈350 мм додати ще одну пару поз. 7 (1050×60×20) на шканти в ніжки, дві планки 9 і 18 рейок 10. У нижній частині тоді помістяться взуття висотою до ≈230 мм, у верхній черевики.

• Якщо в домі є діти, консоль варто закріпити до стіни дерев'яною планкою під кришкою ззаду.