


#### RÉSEAUX TÉLÉCOMS

**X25** 

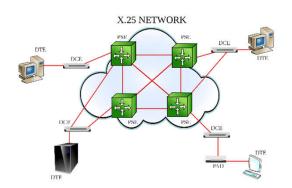

2A Sciences du Numérique – A . R . T

Julien Fasson – <u>julien.fasson@enseeiht.fr</u> Remerciement au professeur André-Luc Beylot

# Présentation du sujet

- Précédemment
  - Cours de réseaux « non opéré » en 1A autour d'Internet

## Présentation du sujet

#### • Précédemment

- Cours de réseaux « non opéré » en 1A autour d'Internet
- Les réseaux locaux
  - o À l'origine des réseaux privés
  - Grande mutation due ...

## Présentation du sujet

#### Précédemment

- Cours de réseaux « non opéré » en 1A autour d'Internet
- Les réseaux locaux
  - o À l'origine des réseaux privés
  - Grande mutation due ...
  - Hégémonie
    - Filaire: Ethernet
    - Sans-Fil: Wifi

#### • Et le reste?

- Internet:
  - o n'était pas grand-chose dans les réseaux avant les années 90 voire 2000.
  - o Internet n'est pas une technologie de « réseau », il lui faut un support.
- Des réseaux pour offrir des services
  - o Ici ce sera de la data

#### PLAN

Partie 1 – <u>Vue d'ensemble</u>

Réseau longue distance Brin d'histoire OSI et X25 Eléments du réseau

Partie 2 – <u>HDLC</u>

Modes de fonctionnement Principaux mécanismes

Partie 3 - X.25-3

# Partie 1 – Vue d'ensemble Les Réseaux Longues Distances

- Transport de données informatiques
  - dans les réseaux télécoms, tout est longue distance
  - sinon c'est un réseau local
- o Réseaux « publics » ou d'opérateurs
- Distance Importante
- o Contrôle, Robustesse
- Plusieurs Générations :
  - X.25
  - Relayage de Trames (Frame Relay)
  - ATM
- o Coût d'utilisation des réseaux opérés importants
  - Proposer de la QoS pour faire accepter le coût

# Partie 1 – Vue d'ensemble Cadre

- X.25 propose des transmissions de données
  - à bas débit (quelques kbit/s)
  - dans des réseaux longue distance non fiables

#### • Points abordés:

- Focus sur les mécanismes introduits pour la première fois (culture ingé réseaux/télécoms)
- Survol des formats (du grand survol sauf si un point est utile pour comprendre les mécanismes)

#### • Pourquoi faire X25?

- C'est français ma bonne dame!
- C'est la base d'un réseau qui aurait pu « remplacer » Internet
- Propose des mécanismes de circuits virtuels
- Qui ne voudrait pas connaître le minitel rose?


## Partie 1 – Vue d'ensemble Un Brin d'Histoire

• Conseil de lecture rapide:

https://www.zdnet.fr/blogs/infra-net/x25-c-est-fini-39852412.htm

- o 1971 à 1980 Projet des PTT dirigé par Rémi Després
  - RCP <u>R</u>éseau de transmission de données à <u>Commutation par</u> <u>P</u>aquets
  - Notion de circuit virtuel
  - 1976 Norme internationale du CCITT (avis X.25)
- 1978 ouverture du réseau Transpac au public
  - ETEBAC Échange télématique banque-clients
  - Minitel avec le 3615 pour les serveurs privés
    - o 1,29 F/min côté client
    - Côté serveur plusieurs centaines de connexions simultanées sur une seule connexion Transpac d'un débit de 256 kb/s!

# Partie 1 – Vue d'ensemble Un Brin d'Histoire

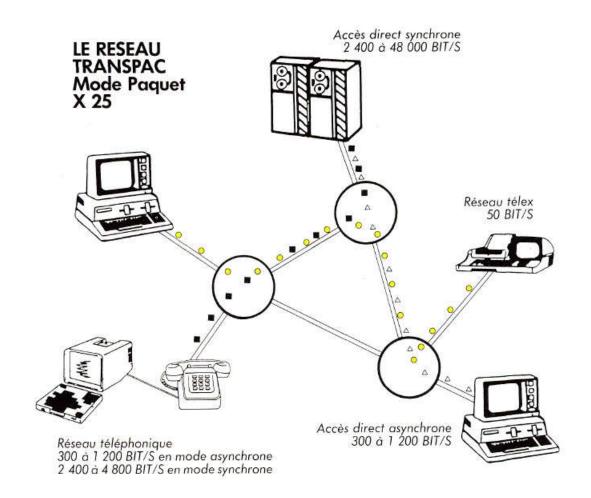


# Partie 1 – Vue d'ensemble Un Brin d'Histoire

- La chute face à IP
  - Rémi Després l'explique par un manque de vision et d'investissement de la DGT\*
  - Succès de l'email et du web
- 2012
   Arrêt du Minitel supplanté par Internet
- 2017
   Orange arrête son dernier
   commutateur X25



## Partie 1 – Vue d'ensemble Eléments du réseau

- DTE = <u>Data Terminal Equipment</u> <u>Equipment Terminal de Traitement de Donnée</u>
- DCE = <u>Data Circuit-Terminating Equipment</u> <u>Digital Switch Elements</u>

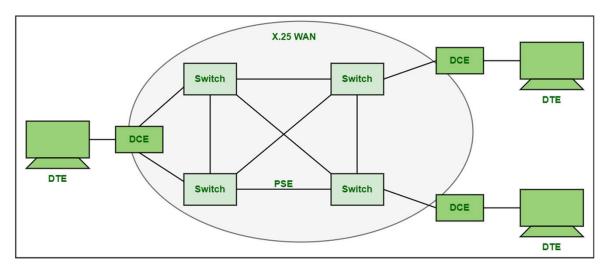


X.25 Network

\*PSE = Packet Switching Exchange

# Partie 1 - Vue d'ensemble Modèle OSI

- X25 normalise les couches suivantes:
  - La couche réseau qui s'occupera d'acheminer les paquets entre les terminaux
  - La couche liaison de données qui fiabilisera chacune des liaisons de transmissions
  - Des couches physiques (dont on ne parlera pas)
- La partie haute des protocoles n'est pas dans le standard

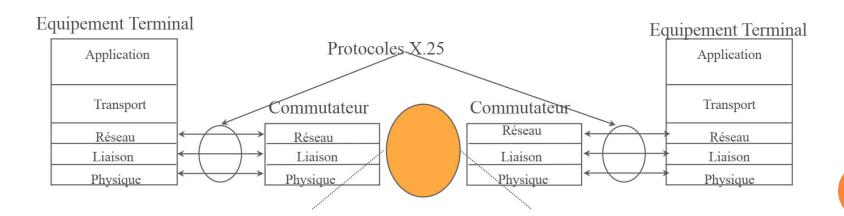

# Partie 1 – Vue d'ensemble Caractéristique

- X25 a été créé pour des réseaux de faible qualité :
  - Support à faible débit et à taux d'erreur potentiellement élevé
  - Commutateurs à faible capacité et mémoire
  - Pannes possibles
- Solution <u>fiable</u> pour transporter des paquets en mode connecté
  - Fiabilisation de chaque liaison de transmission : LAP-B (<u>H</u>igh <u>D</u>ata <u>L</u>ink <u>C</u>ontrol)
  - Fiabilisation de l'ensemble du réseau : X.25-3 (<u>Packet Layer Protocol</u>)

## Partie 2 – <u>H</u>igh <u>D</u>ata <u>L</u>ink <u>C</u>ontrol *L'Incontournable*


- Norme internationale pour l'envoi de trames sur un support de communication
  - Base de très nombreux protocoles réseaux
  - Utilisation des mécanismes à fenêtre
  - Contrôle de flux
  - Reprise d'erreurs
  - Numérotations
  - •
- Ca vous rappelle quelquechose?

# Partie 2 – <u>H</u>igh <u>D</u>ata <u>L</u>ink <u>C</u>ontrol *Caractéristiques*

- Caractéristiques :
  - Permet de gérer Liaisons point-à-points ou multi-points
- Modes de fonctionnement:
  - Les deux modes pour un même protocole = rare
  - Sans connexion : envoi de données sans fiabilisation
  - <u>Avec connexion</u>: envoi de données **avec fiabilisation** et contrôle de flux
    - En mode maître esclave : Mode normal de réponse (NRM)
      - o Permet de gérer du multi-point;
      - o Seul le maître peut ouvrir/fermer la connexion
      - Les esclaves ne peuvent parler que s'ils sont invités (polling)
    - En mode pair-à-pair : Mode asynchrone équilibré (ABM)
      - Point à point
      - o Utilisé dans X25
    - o Il existe d'autres modes mais peu/pas utilisés

# Partie 2 – <u>H</u>igh <u>D</u>ata <u>L</u>ink <u>C</u>ontrol Format et utilité

• Force du protocole = format simple!

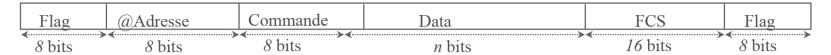

- Mode asynchrone
  - Détecter le début et la fin d'un message
  - Utilisation d'un fanion/flag 01111110
  - Insertion de 0
- Adresse
  - Multipoint (que dans un sens)
  - Point à point, quel intérêt?
- Frame Control Sequence
  - code polynomial de degré 16
- Commande
  - vrai richesse d'HDLC
  - Type de trame


# Partie 2 – <u>H</u>igh <u>D</u>ata <u>L</u>ink <u>C</u>ontrol *Le Champ Commande*

Types de trame	Champ Commande							
I	0	N(S)			P/F	N(R)		
S	1	0	Туре		P/F	N(R)		
U	1	1	M	M	P/F	M	M	M


- Trois types de trames
  - Information (I) : envoi de données en mode connecté
  - Supervision (S) : contrôle de flux (par fenêtre d'anticipation) + reprise sur erreur
  - Non numérotée (Unnumbered) (U) : ouverture, fermeture de connexion, envoi de données sans connexion (UI)
- o N(S): Numéro de la trame envoyée
- o N(R): Numéro de la trame attendue
- o P/F: Eléments binaires pour la gestion de la liaison
  - «P» invitation à émettre
  - «F» fin

# Partie 2 – <u>H</u>igh <u>D</u>ata <u>L</u>ink <u>C</u>ontrol Gestion des Connexions

Mode Normal de Réponse

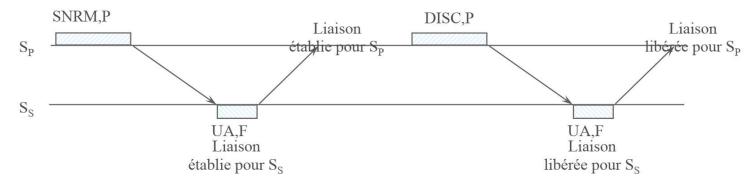

Mode Equilibré (plus illustration reprise sur erreur de transmission)

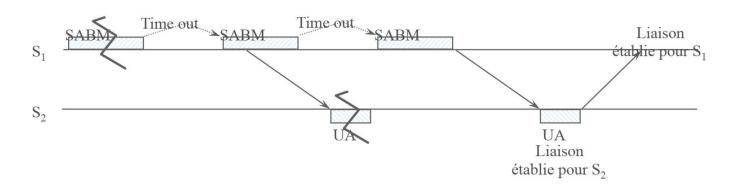

# Partie 2 – <u>H</u>igh <u>D</u>ata <u>L</u>ink <u>C</u>ontrol *Fiabilisation*

- Les trames (I) envoyées dans une connexion sont fiabilisées
  - Les trames trop courtes sont supprimées
  - Les trames dont le FCS est incorrectes sont supprimées
  - On ne lance la procédure de retransmission que
    - o Lors de la réception d'une trame correcte qui porte un mauvais numéro
    - o À l'expiration de la temporisation au niveau de l'émetteur
- Contrôle de flux : fenêtre d'anticipation (taille constante)
  - On ne peut (re)transmettre que des trames dont le numéro est dans la fenêtre
  - Le récepteur envoie des accusés de réception (cumulatif) qui font évoluer la fenêtre (coulissante/sautante).


# Partie 2 — <u>H</u>igh <u>D</u>ata <u>L</u>ink <u>C</u>ontrol *Mécanismes de supervision* — *Trame S*

- Commandes codées sur 2 bits
  - RR (Receiver Ready)
  - RNR (Receiver Not Ready)

REJ (Reject)


SREJ (Selective Reject)

Commande RR : Sémantique RR,n = J'attends la trame n

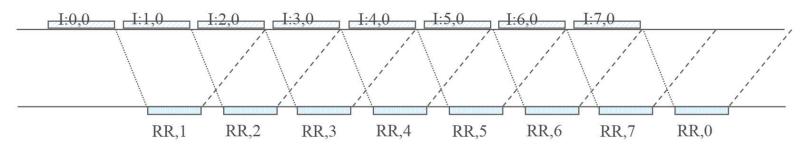


Commande RNR (contrôle de flux réactif) :

Sémantique RNR,n = à partir de la trame n, je suis débordé

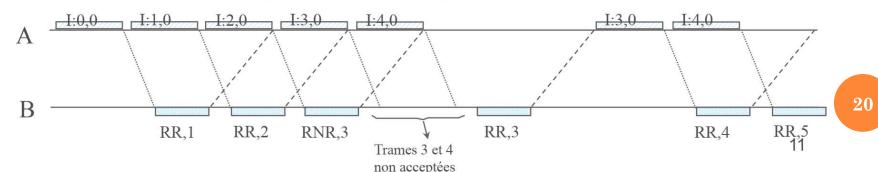


# Partie 2 – <u>H</u>igh <u>D</u>ata <u>L</u>ink <u>C</u>ontrol *Mécanismes de supervision – Trame S*

Commande REJ = Sémantique, reprends tout à partir de n

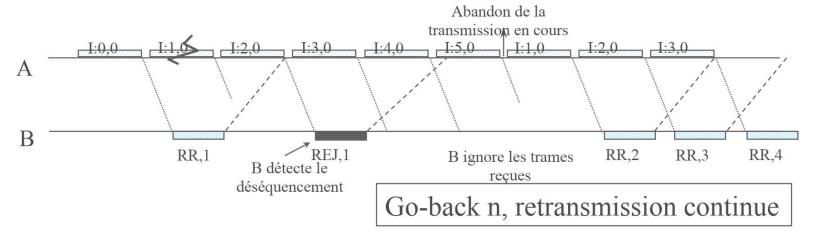


Commande SREJ = Sémantique, renvoie-moi la trame n

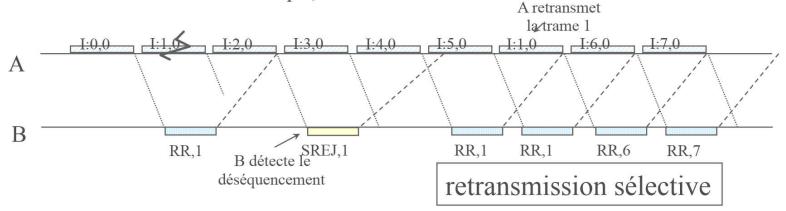


# Partie 2 — <u>H</u>igh <u>D</u>ata <u>L</u>ink <u>C</u>ontrol Polling

• Soient deux stations S<sub>p</sub> et S<sub>S</sub>

 $\Rightarrow$  S<sub>P</sub>: P = 0 ou 1  $\Rightarrow$  S<sub>S</sub>: F = 0 ou 1

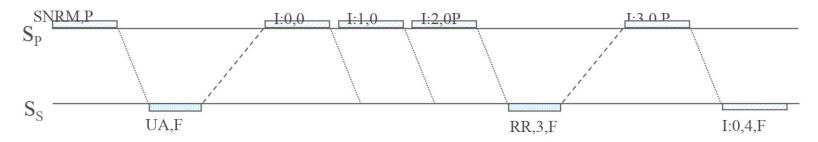

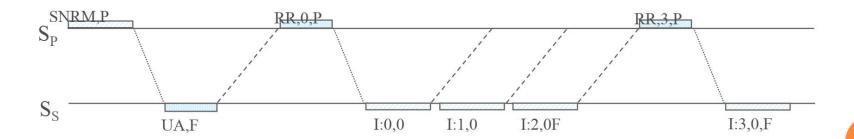


#### Partie 2 — <u>H</u>igh <u>D</u>ata <u>L</u>ink <u>C</u>ontrol *LAP-B*: *Linxk Access Procedure-Balanced*

o Dans X25 c'est LAP-B le niveau 2!

- Caractéristiques
  - conforme HDLC
  - Mode asynchrone équilibré (ABM)
  - Transmissions d'octets
  - Transmissions Fiables :
    - o en mode connecté;
    - Avec reprise sur erreur de type Retransmission continue (REJ);
    - Et contrôle de flux : Mécanisme à fenêtre d'anticipation.


#### Partie 3 – X.25-3 <u>Packet Layer Protocol</u> *Vue d'ensemble*

- o Aussi dénommé PLP
- Caractéristiques
  - Mode connecté (circuit virtuel)
    - o Gestion de la connexion
  - Typage des paquets
  - Taille maximale des paquets d'environ 1000B

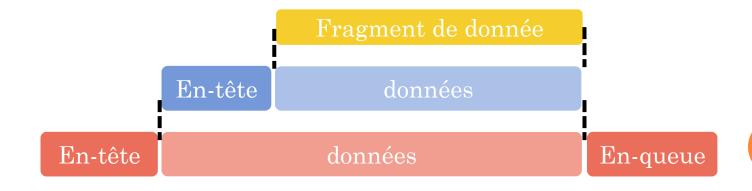


# PARTIE 3 – X.25-3 PACKET LAYER PROTOCOL GESTION DE LA CONNEXION

• Utilisation du champ type de paquets (cf TD)

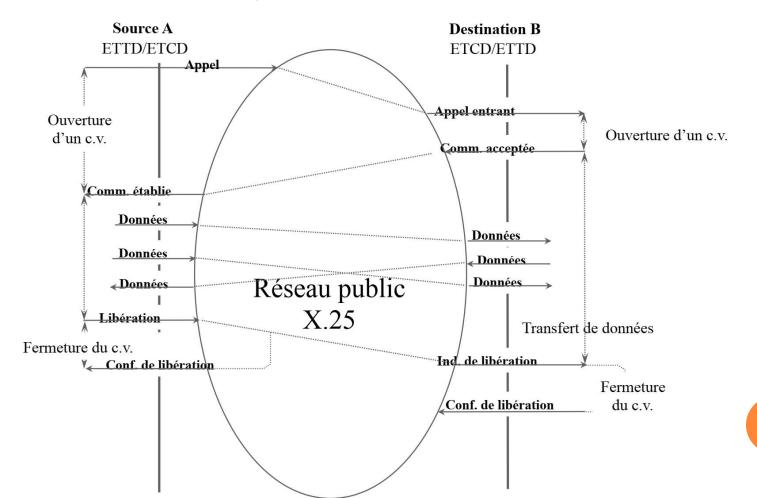

#### Partie 3 – X.25-3 <u>Packet Layer Protocol</u> *Exemple de paquet de demande d'appel*

#### • DA

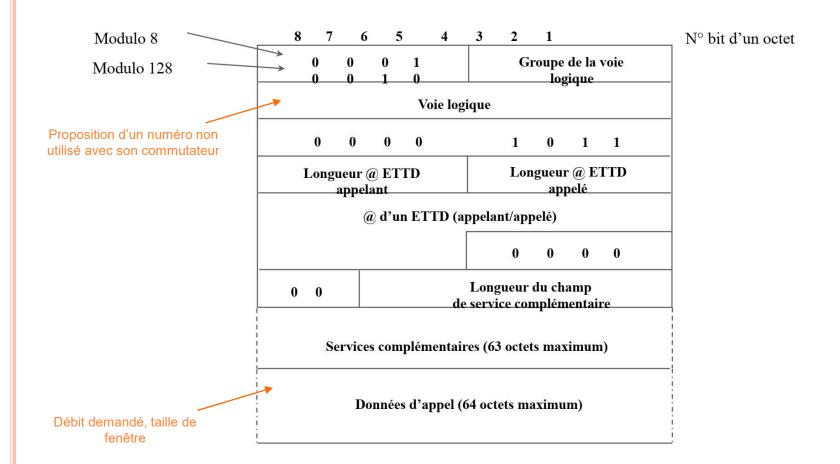


#### Partie 3 – X.25-3 <u>Packet Layer Protocol</u> Routage dans X.25

- Distribué bond par bond
- Protocole de routage échange des informations de topologie, d'encombrement et de pannes
- Le paquet d'appel marque le chemin
  - Seul moment où l'on consulte la table de routage avec les destination
  - Etablissement du CV
  - On attribue successivement des étiquettes à la connexion
  - 1 CV = {voies logiques}


#### Partie 3 – X.25-3 <u>Packet Layer Protocol</u> Les modes de circuit virtuel

- Circuit Virtuel Permanent (CVP / PVC):
  - Toujours établi et disponible => connexion permanente
  - Equivalent d'un ligne louée
  - Pas de gestion de la connexion
- Circuit Virtuel Commuté(CVC / SVC) :
  - c'est le fonctionnement normal
  - en trois phases:
    - o établissement de la connexion sur demande de l'appelant,
    - o transfert de données,
    - o libération de la connexion.

#### Partie 3 – X.25-3 <u>Packet Layer Protocol</u> *Exemple de numérotation sur un commutateur*

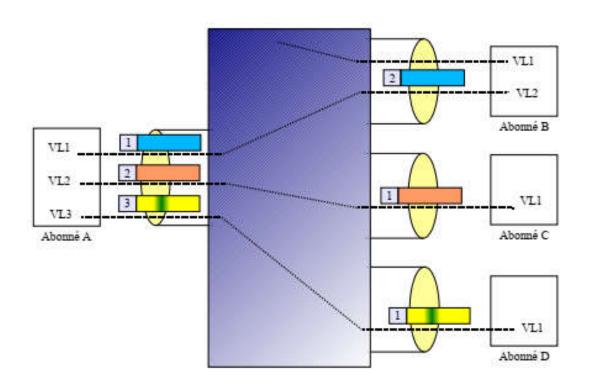

#### Partie 3 – X.25-3 <u>Packet Layer Protocol</u> Le Paquet de Donnée

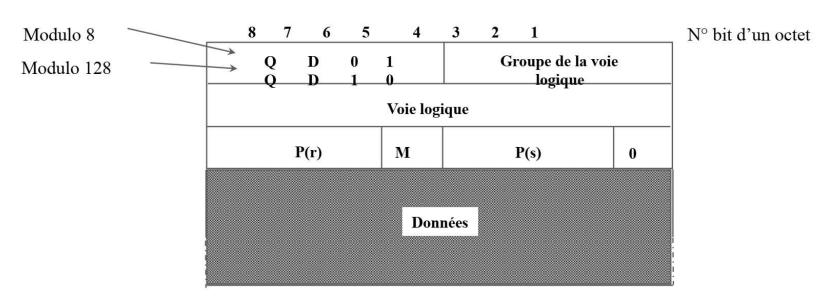

- Bit Q (Qualificateur de données) :
  - 0 pour des messages de données
  - 1 pour des messages de commande (paquets qualifiés)
- Bit D (Delivery confirmation de remise):
  - 0 pour un accusé de réception local par le réseau
  - 1 pour un accusé de réception de bout-en-bout
- Bits P(r) et P(s) (contrôle de flux):
  - P(s) numéro du paquet envoyé
  - P(r) numéro du prochain paquet attendu

#### Partie 3 – X.25-3 <u>Packet Layer Protocol</u> *Usage de la libération de connexion*

#### • Plusieurs cas:

- Fin d'une communication
- Pas de destinataire (inexistant/ne répond pas)
- Pas de ressource dans le réseau

#### • Réservation de ressources

- Différences avec le circuit = débit fluctue par rapport à ce qui est demandé
- Utilisation de marge (ici 70% 80% des capacités)

#### MOT DE LA FIN

• Robuste

• Mais à un prix = la redondance!