Türöffner-Shelly – Anschlussplan

Shelly 1 Mini Gen3 (.78) parallel zum Türöffner-Taster · Stand 04.11.2026 (so eingebaut)

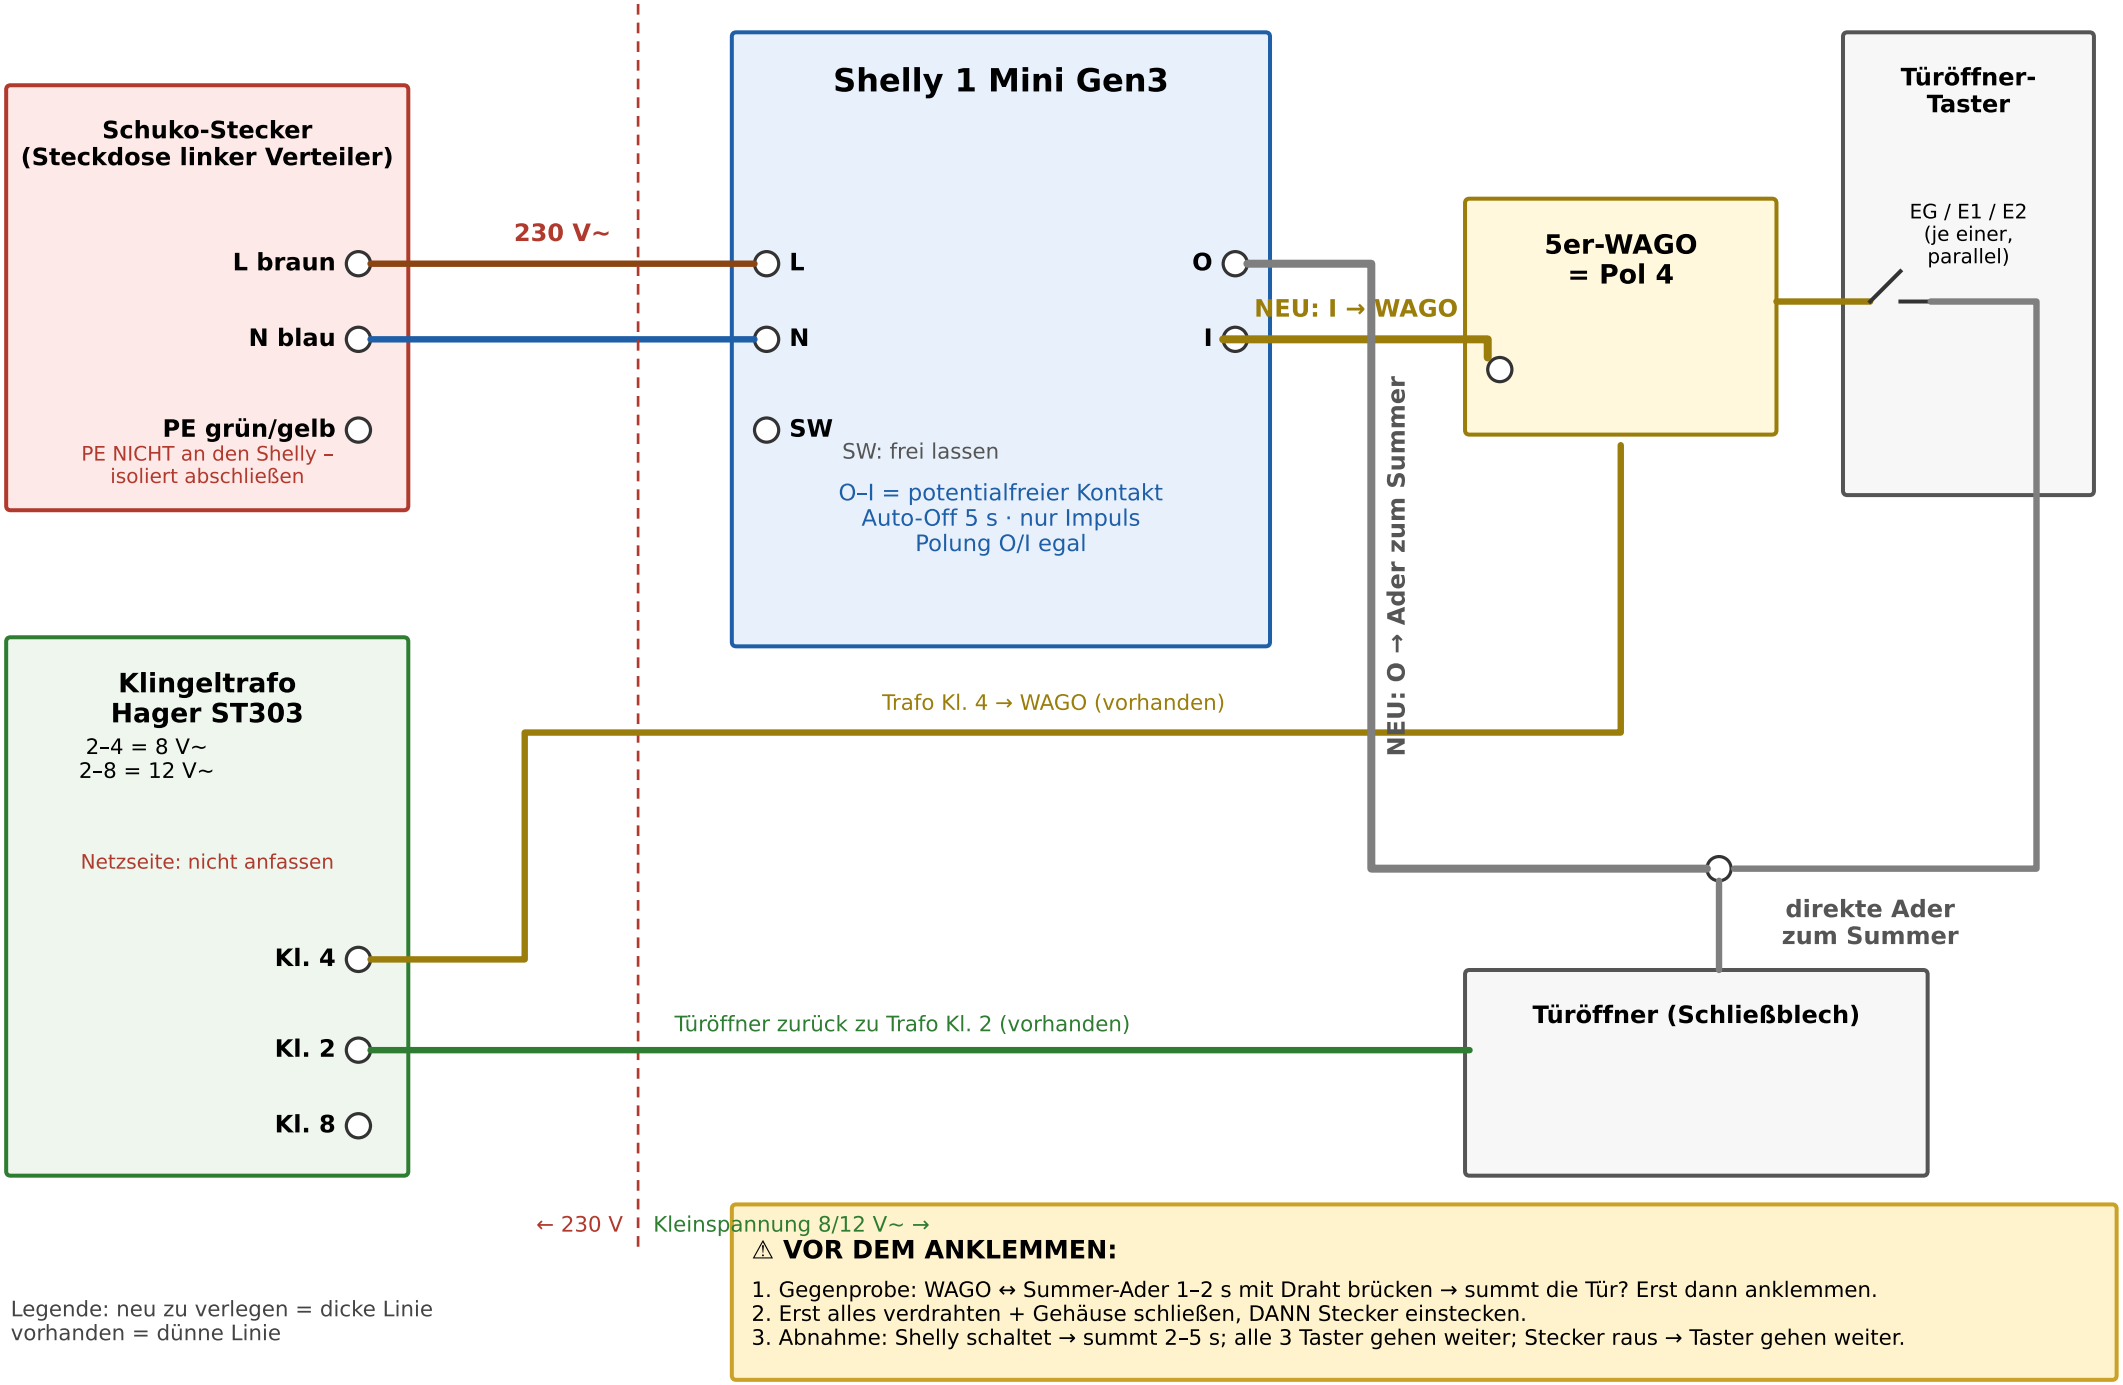

⚠ VOR DEM ANKLEMMEN:

1. Gegenprobe: WAGO ↔ Summer-Ader 1–2 s mit Draht brücken → summt die Tür? Erst dann anklemmen.
2. Erst alles verdrahten + Gehäuse schließen, DANN Stecker einstecken.
3. Abnahme: Shelly schaltet → summt 2–5 s; alle 3 Taster gehen weiter; Stecker raus → Taster gehen weiter.

Legende: neu zu verlegen = dicke Linie
vorhanden = dünne Linie