

Fase 1 - preparazione n° 4 dime


Prospetto

Vista laterale

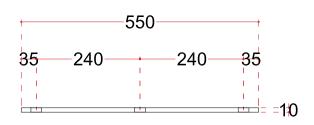

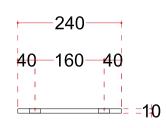

Pianta

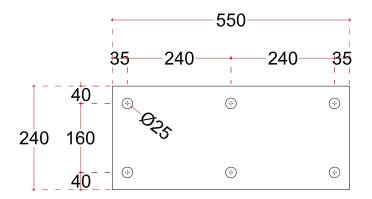


N°6 fori Ø25 ogni dima


Fase 2 - Assemblagio e saldatura coupler su dime

Prospetto

Vista laterale

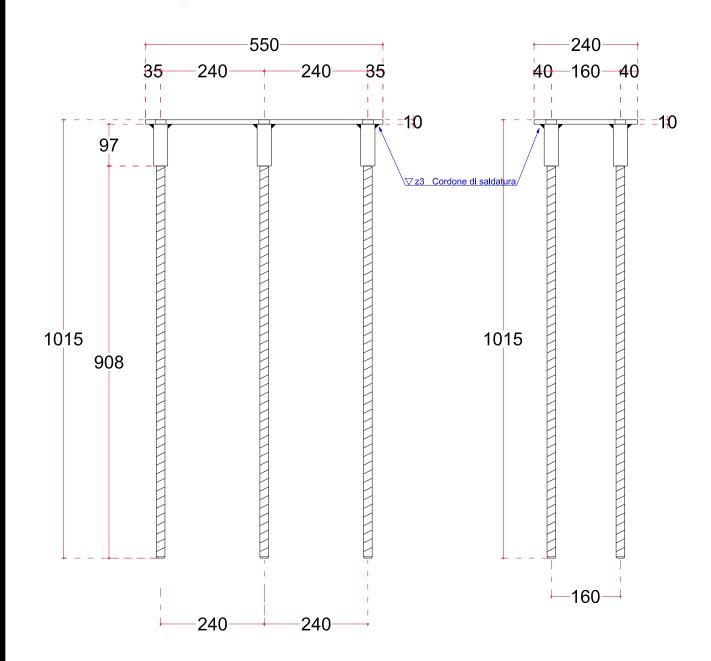

Pianta

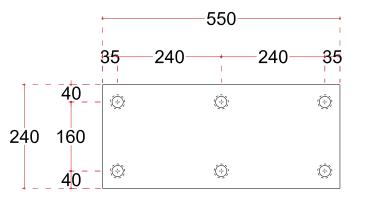

Saldare n°6 coupler, forniti da SVA S.r.I., tipo M24 L=1005mm GL Locatelli ogni dima. Pre-assemblare le viti al coupler prima di saldare.