

Вход 12 В, защита, признак питания


БП только стабилизированный 12 В / 5 А: F1 — TSA 5x20

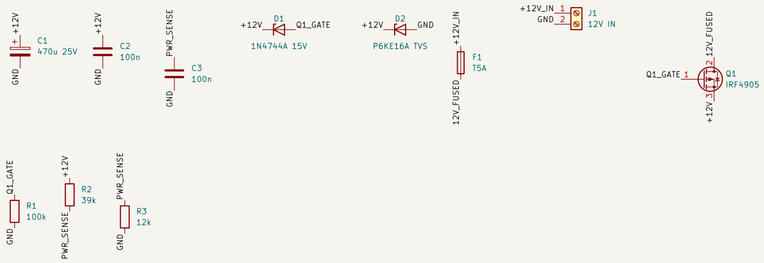


5 В: DC–DC и USB-A к плате P4

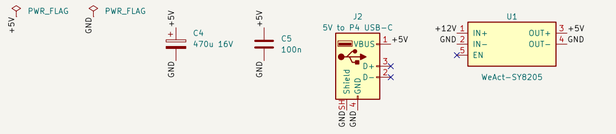

3,3 В тюнера




FM–тюнер RRD–102

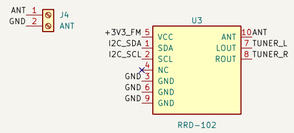


ЦАП GY–PCM5102A

Перемычки H1L–H4L и SCK на обороте модуля РАЗОМКНУТЬ: FLT/DEMP/FMT/XSMT задаются с этой платы

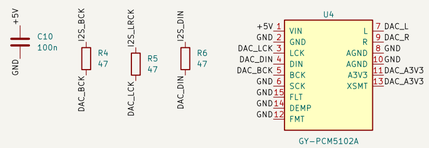

Микшер, левый канал




Микшер, правый канал



Усилитель, левый канал

GAIN 26 dB: перепаять делитель модуля (20k на GND, 100k на GVDD), docs/04



Усилитель, правый канал

GAIN 26 dB: перепаять делитель модуля (20k на GND, 100k на GVDD), docs/04




Приглушение усилителей

R14 подобрать по замеру MUTE модуля HW-327 (docs/33, §8)




Расширитель MCP23017


GPA7 и GPB7 — только выходы (Microchip DS20001952E): не подключать

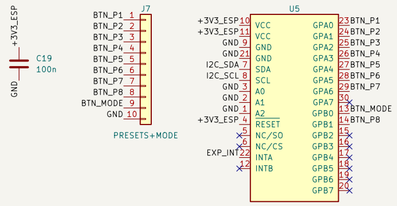


Энкодеры, кнопки, резерв

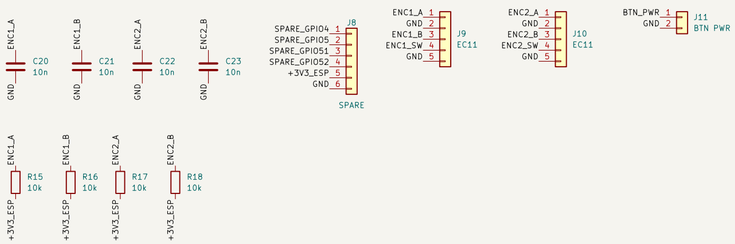

Шлейф к гребёнке J3 платы P4

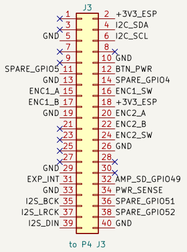

Индикация и контрольные точки

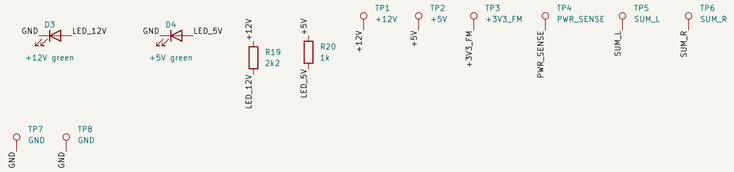

Сгенерировано из hardware/skidl/carrier.py — правки вносить туда

Sheet: /
File: Hybryd Radio.kicad_sch

Title: IP–Radio: плата–носитель модулей

Size: A2	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1