

Вход 12 В, защита, признак питания


БП только стабилизированный 12 В / 5 А: F1 — T5A 5x20

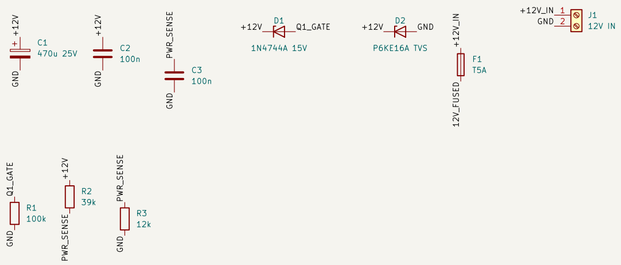

5 В: DC–DC и USB-A к плате P4

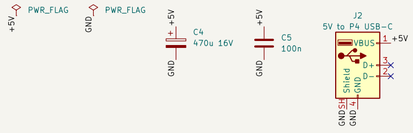

3,3 В тюнера




FM-тюнер RRD-102

С на LOUT/ROUT обязательны: у RDA5807M на выходах ~1.05 В постоянки




ЦАП GY-PCM5102A


Перемычки H1L–H4L и SCK на обороте модуля РАЗОМКНУТЬ:
FLT/DEMP/FMT/XSMT задаются с этой платы

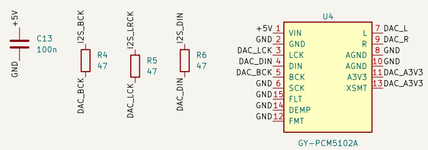

Микшер, левый канал



Микшер, правый канал



Усилитель, левый канал

GAIN 26 dB: перепаять делитель модуля (20k на GND, 100k на GVDD), docs/04




Усилитель, правый канал

GAIN 26 dB: перепаять делитель модуля (20k на GND, 100k на GVDD), docs/04




Приглушение усилителей

Вплять ОДИН из двух 100k: (SDZ) на GND или (MUTE) на +3V3 —
по прозвонке площадки MUTE HW-327: вывод 2 SDZ или 12 MUTE TPA3118

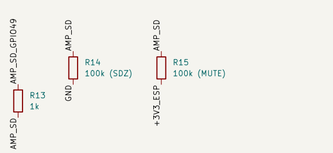


Расширитель MCP23017


GPA7 и GPB7 — только выходы (Microchip DS20001952E): не подключать

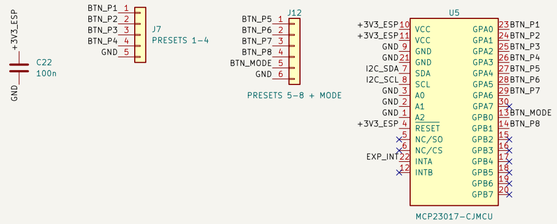


Энкодеры, кнопки, резерв

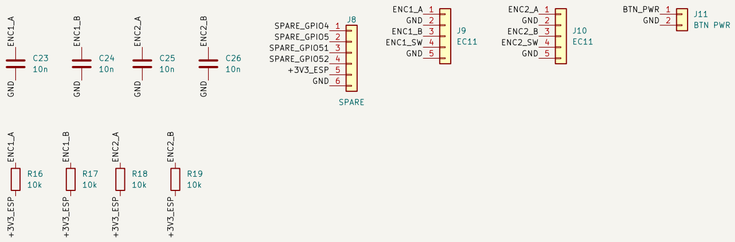

Шлейф к гребёнке J3 платы P4

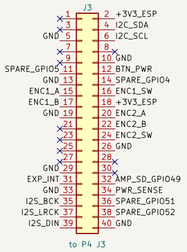

Индикация и контрольные точки

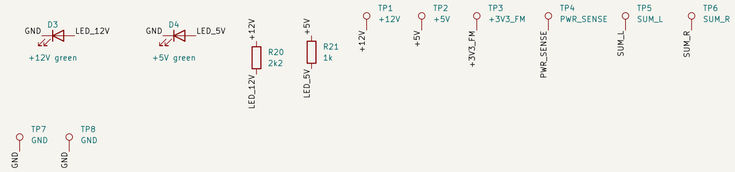

Сгенерировано из hardware/skidl/carrier.py — правки вносить туда

Sheet: /
File: Hybryd Radio.kicad_sch

Title: IP-Radio: плата-носитель модулей

Size: A2	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1