


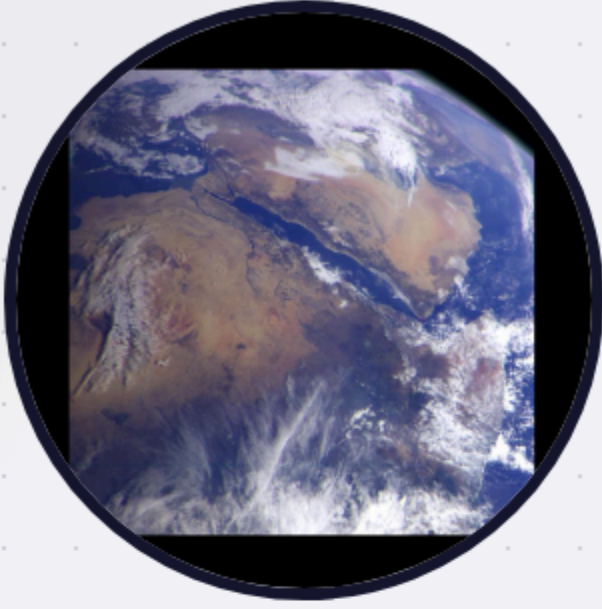

دليل سريع

10 مصطلحات في البيانات الجيومكانية

اسحب لليسار ←

01 / 10

SAR

رادار الفتحة الاصطناعية

رادار يصوّر الأرض بإرسال موجات واستقبال صداها، ويعمل ليلاً وعبر الغيوم.

02 / 10

DEM

نموذج الارتفاع الرقمي

شبكة خلايا، في كل خلية ارتفاع سطح الأرض
عن مستوى البحر.

03 / 10

NDVI

مؤشر الغطاء النباتي

قيمة من -1 إلى +1 تقيس كثافة النبات من الأشعة تحت الحمراء والضوء الأحمر.

04 / 10

GNSS

أنظمة الملاحة بالأقمار

GPS و Galileo و GLONASS و BeiDou...
أنظمة تحدد موقعك من إشارات الأقمار.

05 / 10

GSD

المسافة الأرضية للبكسل

كم يغطي البكسل الواحد على الأرض. كلما
صغر الرقم زادت التفاصيل.

06 / 10

LiDAR

الكشف بالضوء

نبضات ليزر تقيس المسافة، وتبني ملايين
النقاط ثلاثية الأبعاد.

07 / 10

Ortho

التصحيح الهندسي

إزالة تشوه الزاوية والتضاريس لتطابق الصورة
الخريطة بدقة.

08 / 10

Raster

البيانات الشبكية

بيانات على شكل بكسلات، مثل الصور
الفضائية ونماذج الارتفاع.

09 / 10

Vector

البيانات المتجهية

نقاط وخطوط ومساحات تمثل المعالم، مثل
الطرق والمباني والحدود.

10 / 10

Revisit

زمن إعادة الزيارة

المدة بين تصويرين متتاليين للمكان نفسه،
مثل 5 أيام لزوج أقمار Sentinel-2.



أي مصطلح تريد أن نشرحه في الحلقات القادمة؟

شاركنا في التعليقات