REDAKTORSKÁ PŘÍRUČKA

REDAKTORSKÁ PŘÍRUČKA JE VÝCHOZÍ DOKUMENT PRO TVORBU PALUBNÍ LITERATURY PRO VOZY ŠKODA A TAKÉ PRO VW INDIA 2.0. PŘÍRUČKA JE URČENA PRO TECHNICKÉ REDAKTORY.

Historie změn

Verze	Datum	Vypracoval	Změny
1.0	24. 1. 2020	O. Kohout P. Doležalová	Vytvoření dokumentu
1.1	6. 4. 2020	O. Kohout	Celková optimalizace textu, příkladů, vzhledu
1.2	6. 11. 2020	O. Kohout	Přepracování vzhledu a celková aktualizace, nově Typografická pravidla
1.3	29. 3. 2021	O. Kohout	Rešerše, Use case, registrované/ochranné známky, spojovník, pomlčka, minus, legenda obrázku, odkazy, displejové texty, terminologie, tabulky, obrázky
1.4	9. 9. 2021	O. Kohout	Hodnoty strategie Next level Škoda
1.5	19.1.2023	O. Kohout	Aktualizace příkladů, Práce s informacemi, DOD, PI klasifikace, Definice uživatele, ANSI, Psaní textu, element term, Pracovní postup, terminologie, štítky
1.51	13.2.2023	O. Kohout	Rozšíření popisu použití elementu list v legendě
1.52	12.5.2023	O. Kohout Z. Vraná	Aktualizace psaní čísel, jednotek, terminologie
1.53	9.5.2024	O. Kohout	Legenda – jednotné/množné číslo Psaní znaménka minus a dalších znaků Aktualizace psaní číslovek Aktualizace terminologie - Přidání/Odebrání, Displej/Obrazovka, Karoserie, 4×4 Aktualizace informací k obrázkům Kontrolní světlo s číslovaným postupem Celková aktualizace příkladů podle nového CI

OBSAH

1. Práce s informacemi 4
   1. Obecné pokyny 4
   2. Zpracování informací 5
   3. Zásady podle směrnice IEC, IEE 82079-1 6
2. PI klasifikace 6
   1. Úvodní informace 6
   2. Přehled Škoda I tříd 7
   3. Kontrolní otázky pro zjištění správné I třídy 7
      3.1 K čemu slouží 7
      3.2 Na co si dát pozor 8
      3.3 Předpisy 8
      3.4 Jak to funguje 8

INTERNAL

3.5 Přehled ... 9
3.6 Podmínky funkce ... 9
3.7 Ovládání ... 9
3.8 Vyklopení a sklopení ... 9
3.9 Omezení ... 10
3.10 Nastavení ... 10
3.11 Rozšířené nastavení ... 10
3.12 Vyjmutí a vložení ... 10
3.13 Kontrola a doplnění ... 10
3.14 Řešení problémů ... 11
3.15 Svépomoc ... 11
3.16 Technické údaje ... 11
3.17 Video ... 11
3. Definice uživatele, pro kterého je Návod k obsluze určen ... 12
4. Psaní bezpečnostních pokynů podle standardu ANSI ... 13
1. Úvodní informace ... 13
2. Struktura ANSI pokynu ... 13
3. Definice stupně nebezpečí, signální slovo a Cosima element ... 13
4. Pravidla pro psaní textu v bezpečnostních pokynech ... 14
5. Typografická pravidla ... 15
4. Psaní čísel ... 15
5. Kdy psát číslovky číslicemi a kdy slovy ... 15
6. Psaní jednotek ... 15
7. Psaní registrovaných/ochranných známek ... 16
8. Psaní výčtu a checklistu ... 16
9. Interpunkční znaménka – vybrané problematické jevy ... 16
10. Kdy psát spojovník a kdy pomlčku (rozdělovník) ... 17
11. Uvozovky ... 17
12. Minus ... 17
13. Stupně ... 18
14. „Krát“ ... 18
15. Palce ... 18
16. Trojtečka ... 18
17. Psaní Max. a Min. / Maximální a Minimální ... 18
6. Pravidla pro psaní textu ... 18
1. Větná stavba ... 18
2. Správné formulace ... 19
3. Psaní legendy ... 20
4. Psaní titulku topicu ... 22

INTERNAL

5. Nadbytečné informace 23
6. Popis k obrázku 23
7. Cesta na infotainment 23
8. Psaní variant pomocí výrazu "Nebo:" 24
9. Psaní titulku elementu *List* 24
10. Pracovní postup 25
7. Odkazy 25
1. Odkaz na jinou část v návodu 25
2. Odkaz na poznámku pod čarou 26
8. Displejové texty 27
9. Kontrolní světla 28
1. Kontrolní světlo v textu 28
2. Jedno kontrolní světlo a jeho vysvětlení 28
3. Dvě kontrolní světla a jejich stav 29
4. Kontrolní světlo v topicu Řešení problémů 30
5. Kontrolní světlo s číslovaným postupem činnosti 30
10. Terminologie 31
1. Vysvětlení podobných pojmů 31
2. Správná a nesprávná terminologie 32
11. Tabulky 35
1. Zarovnání obsahu v tabulce 35
12. Rejstříková hesla 35
1. Úvodní informace 35
2. Úrovně rejstříkových hesel 35
3. Pravidla pro psaní rejstříkových hesel 36
4. Synonyma 36
13. Obrázky 36
1. Obecné pokyny 36
14. Štítky 37
1. Obecné pokyny 37

INTERNAL

1. PRÁCE S INFORMACEMI

1. OBECNÉ POKYNY

Základní premisy
Informace v návodu mají být: • Srozumitelné • Jednoznačné • Pokud možno stručné • Logicky řazené (správný postup činnosti)
• Návod se musí soustředit na koncového zákazníka – uživatele, jeho potřeby, požadavky. Proto je nutné pravidelně provádět uživatelské testy návodu a podle jejich výsledků návod upravovat. *Znát potřeby uživatele (UX test, dotazník) a podle toho návod koncipovat.*
• Návod musí splňovat legislativní, právní a koncernové požadavky.

Návod a jeho obsah musí odpovídat hodnotám NEXT LEVEL – Škoda strategie 2030
• Vize – pomůžeme světu žít chytřeji
• Mise – přístupná moderní mobilita se vším, co potřebujete a nečekanými detaily, které milujete

• Hodnoty:
  ○ Všechny firemní aktivity se musí soustředit na **koncového zákazníka**.
  ○ S využitím zákaznických dat **reagovat na potřeby zákazníků** a nabídnout výjimečný zážitek z užívaní vozu.
  ○ **Testování na cílových zákaznících**, testování ještě před vývojem.

• Usnadňující – informace v návodu mají uživateli usnadnit pochopení funkcí a obsluhy vozu
• Lidská – informace mají být napsané jednoduchým stylem, ne složitě a technicky

• Překvapující:
  ○ Návod a jeho obsah mají být atraktivní.
  ○ Odchýlit se od prostého návodu k „tips & tricks“, obrázkům, tutoriálům (krok za krokem názorně popsaná činnost).
  ○ Popisovat život s autem jako takový.

Zajištění kvality
Návod k obsluze musí splňovat všechny mezinárodní a národní zákonné požadavky na všech trzích objednavatele. Vady představují rizika v ručení za výrobek a také v registraci a schválení k provozu na jednotlivých trzích objednatele. Dále je návodu k obsluze věnována pozornost zákazníků a zůstává ve voze po celý životní cyklus. Proto objednavatel očekává od dodavatele odpovídající vysokou péči při tvorbě palubní literatury v českém jazyce.
<u>Změny musí být zpracovány v souladu s tzv. Definicí hotového (DOD):</u> • Zpracováno podle Redaktorské příručky (např. PI klasifikace, terminologie, stylistika, zásady podle směrnice IEC, IEE 82079-1) • Product compliance (splnění legislativních a regulatorních požadavků) • Rešerše palubní literatury VW Group (zejména VW a AUDI) • Konzultace a schválení s odborným útvarem (např. funkční vlastník z technického vývoje, právní oddělení, marketing, příslušenství) • Ověření zpracování podle dokumentace (např. Lastenheftu) • Ověření zpracování testem na voze • Schválení koordinátorem kvality QC • Přiložen screenshot z pdf původního a nového textu • Přiložen screenshot nového textu z COSIMA • Přiloženy veškeré podklady (např. programový bod, mailová komunikace) • Kopie výstupu uložena na Confluence

INTERNAL

Pokud některé požadavky vyplývající z Redaktorské příručky a DOD nebylo možné splnit, musí být tyto uvedeny se zdůvodněním v popisu požadavku objednavatele (JIRA tiket).

Zejména se jedná o následující:

- **Rešerše palubní literatury VW Group**
- **Konzultace požadavku s odborným útvarem (např. s Technickým vývojem)**
- **Ověření zpracování požadavku podle dokumentace (např. Lastenheftu)**
- **Ověření zpracování požadavku testem na voze**

2. ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

Rešerše v koncernu a u konkurence

- U popisovaného tématu zjistit, jak ho popisují ostatní značky koncernu, především VW a Audi.
- Zjistit, jak téma popisují také konkurenční značky.

Use case – podívat se na téma z pohledu uživatele

Vyzkoušet na voze prakticky, jak uživatel funkci krok za krokem použije, jaké otázky při obsluze mohou vyvstat, co se může stát, co hrozí.

Spolupráce s odbornými útvary

- Spolupracovat s odděleními, jejichž vyjádření je pro popisované téma důležité. Např. technický vývoj, právní oddělení, marketing atd.
- Dotazovat se, zda jsou ke zpracovávané informaci nějaké legislativní požadavky.

Technická dokumentace

Ověřit informace podle dostupné technické dokumentace, např. lastenheftu.

Uživatelská přívětivost

V návodu uvést i informace, které nemají zásadní důležitost, ale jsou užitečné pro pochopení souvislostí apod.

Pro tyto informace použít pokud možno Cosima element *Tip*.

Prolíná téma do více kapitol Návodu k obsluze?

Pokud téma prolíná do jiných kapitol, spolupracovat s redaktorem odpovědným za příslušnou kapitolu.

Typicky se jedná o provázanost asistenčních systémů a infotainmentu nebo bezpečnostní pokyny z ostatních témat a kapitolu Správně a bezpečně.

Co v návodu neuvádět?

- Technické informace bez významu pro obsluhu.
- Nadbytečná slova, viz Pravidla pro psaní textu.
- Funkce bez obsluhy, které nelze nijak ovlivnit.

Legislativní, právní a koncernové texty

Texty požadované legislativou, právním oddělením, koncernovým požadavkem a záruční podmínky je možné měnit pouze po dohodě s pracovníkem zodpovědným ve VAT-1/2 za Product compliance.

Používat metodu „Téma – réma“ – princip „od známého k neznámému“

- Popis začíná tématem **–** známou informací.
- Téma se rozrůstá o réma **–** novou, neznámou informaci. Vysvětlením neznámé informace se réma mění na téma.
- Pokud je réma v titulku, je třeba začít vysvětlením neznámého **–** změnit réma na téma.

Příklad:

Bezklíčové zamykání

K čemu slouží

Systém bezklíčového zamykání (KESSY) umožňuje odemknutí a zamknutí vozu bez aktivního použití klíče.

INTERNAL

3. ZÁSADY PODLE SMĚRNICE IEC, IEE 82079-1

Nejdůležitější je v Návodu k obsluze poskytnout informace zajišťující bezpečné, efektivní a užitečné používání vozu.
• Návod má poskytnout veškeré informace o možném použití produktu a předvídat možné špatné použití produktu.
• Mají být vysvětleny zkratky a technické pojmy, které jsou v návodu použity.
• Mají být vysvětleny bezpečnostní značky, grafické symboly, piktogramy a značky umístěné na popisovaném produktu (např. na autobaterii).
• Návod má obsahovat informace o výjimečných a mimořádných situacích (např. průjezd vodou).
• Návod má obsahovat bezpečnostní informace, jako jsou bezpečnostní značky, bezpečnostní pokyny a varovné zprávy.
• Bezpečnostní informace mají být uvedeny v samostatné větě nebo oddíle návodu (naše bezpečnostní kapitola).
• Vzhled a styl bezpečnostních informací musí být jednotný, viz Varovné ANSI pokyny.
• Mají být uvedena opatření pro konkrétní cílové skupiny, jako jsou děti, starší osoby nebo osoby s tělesným postižením.
• Mají být uvedeny informace o zabezpečení a ochraně osobních údajů.
• Informace v návodu mají být snadno vyhledatelné (dobrý rejstřík).
• Tabulky mají být jasné, mají obsahovat veškeré potřebné informace a mít jednotný design.

2. PI KLASIFIKACE

1. ÚVODNÍ INFORMACE

PI klasifikace slouží k třídění informací o popisovaném produktu/tématu.

P třída = popisovaný produkt nebo téma
P třídy mají dvě úrovně **–** P1 a P2.
P1 – "Hlavní téma (kapitola)" **–** soubor příbuzných témat (např. Kola)
P2 – "Dílčí téma (kapitola)" **–** konkrétní téma (např. Sněhové řetězy)

I třída = druh informace o produktu nebo tématu
I třída v redakčním systému Cosima = Topic
Topicy jsou samostatné oddíly, ze kterých se vytváří struktura návodu (společně s titulky topiců).

Příklad struktury a roztříděných informací:
P1: Kola ○ **P2:** Pneumatiky a disky ▪ **I:** Na co si dát pozor ▪ **I:** Přehled označení pneumatik ▪ **I:** Řešení problémů ○ **P2:** Celoroční nebo zimní pneumatiky ▪ **I:** K čemu slouží ▪ **I:** Na co si dát pozor ▪ **I:** Podmínky používání ▪ **I:** Nastavení
• Topicy jsou ve výsledné struktuře obvykle pod třídou P2, v některých případech přímo pod třídou P1.
• V P2 (příp. P1) může být **stejná I třída** (topic) **pouze jednou**. Výjimka: např. Technická data.
• Topic vytvořit, i když bude obsahovat jenom stručnou informaci.

INTERNAL

Příklad:

Podmínky

✓ Nastartovaný motor

2. PŘEHLED ŠKODA I TŘÍD

Pro některé I třídy je pro lepší srozumitelnost možné použít individualizovaný titulek, který lépe koresponduje s obsahem.

Pořadí ve struktuře	Název I-třídy	Titulek topicu
1	K čemu slouží	K čemu slouží
2	Na co si dát pozor	Na co si dát pozor
3	Předpisy	Předpisy *(příp. jiný titulek, např. Recyklace produktů)*
4	Jak to funguje	Jak to funguje
5	Přehled	Přehled *(příp. jiný titulek, např. Identifikační údaje)*
6	Podmínky	Podmínky / Podmínky funkce
7	Ovládání	Ovládání *(příp. jiný titulek, např. Ovládání telefonu)*
8	Vyklopení a sklopení	Vyklopení a sklopení *(příp. jiný titulek, např. Sklopení zádových opěr)*
9	Omezení	Omezení / Omezení funkce
10	Nastavení	Nastavení *(příp. jiný titulek, např. Základní nastavení)*
11	Rozšířené nastavení	Rozšířené nastavení
12	Vyjmutí a vložení	Vyjmutí a vložení *(příp. jiný titulek, např. Vyjmutí dříku klíče)*
13	Kontrola a doplnění	Kontrola a doplnění *(příp. jiný titulek, např. Doplnění kapaliny do ostřikovačů)*
14	Řešení problémů	Řešení problémů
15	Svépomoc	Svépomoc *(příp. jiný titulek, např. Výměna baterie v klíči)*
16	Technické údaje	Technické údaje *(příp. jiný titulek, např. Přípustné hmotnosti přívěsu)*
17	Video	Video *(příp. jiný titulek, např. Video – Vzdálené nabíjení)*

3. KONTROLNÍ OTÁZKY PRO ZJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉ I TŘÍDY

3.1 K ČEMU SLOUŽÍ

Vypovídá informace o účelu funkce nebo výbavy?

Příklad:

Travel Assist

K čemu slouží

Travel Assist pomáhá udržovat vůz v jízdním pruhu a zároveň reguluje rychlost vozu a odstup od vozidla jedoucího před Vámi.

Pokud se jedná o obecně známý účel, topic nevytvářet. Není nutné vysvětlovat, k čemu slouží např. stěrače.

INTERNAL

3.2 NA CO SI DÁT POZOR

Sděluje informace, čeho se má uživatel vyvarovat, aby nedošlo k nehodě, zranění osob nebo poškození vozu?

Pokud ano:

Jedná se o varování platné pouze pro popisované téma?

> Vytvořit topic.

Jedná se o obecně platné varování?

> Topic nevytvářet, informaci uvést do kapitoly Správně a bezpečně.

Příklad varování platného pouze pro popisované téma:

Manuální klimatizace

Na co si dát pozor

› Doporučujeme vypnout chlazení přibližně 10 min před koncem jízdy, aby se zamezilo tvorbě zápachu.

› Jednou ročně doporučujeme nechat klimatizaci dezinflkovat.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zamlžování skel!

› Mějte stále zapnutý ventilátor.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

Při recirkulaci se nepřivádí čerstvý vzduch zvenku. To může způsobit snížení pozornosti a zamlžení skel.

› Recirkulaci nechte zapnutou jen krátkodobě.

Podle závažnosti informace uvést text do bezpečnostního ANSI pokynu, nebo jako prostý text.
Detailní informace viz popis ANSI pokynů.

3.3 PŘEDPISY

Jedná se o normy (např. paliva) nebo legislativou požadované informace?

Příklad:

Předpisy

Normy

Nafta musí odpovídat evropské normě EN 590 (v Rusku GOST 32511-2013 nebo GOST R 55475-2013, ve Vietnamu minimálně EURO 5).

Používejte pouze **naftu** obsahující **max. 7 % bionafty** (B7).

Doporučujeme používat aditivovanou naftu dostupnou na čerpacích stanicích z čerpacích stojanů.

3.4 JAK TO FUNGUJE

Popisuje informace způsob fungování funkce nebo výbavy?

Příklad:

Jak to funguje

Front Assist sleduje vzdálenost od vozu jedoucího před Vámi a upozorní Vás na nedodržení bezpečné vzdálenosti. V mezní situaci pomáhá brzděním zabránit nárazu.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

svítí – nedodržení bezpečné vzdálenosti

svítí – varování při nebezpečí nárazu

INTERNAL

3.5 PŘEHLED

Jedná se o legendu, výčet nebo rozcestník k tématu?

Příklad:

Přehled

Podle výbavy vozu nemusí být všechny následující položky součástí palubního nářadí.

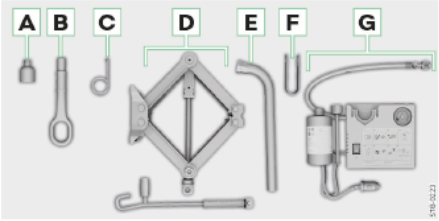

- A Nástavec na bezpečnostní šrouby kol
- B Vlečné oko
- C Háček na snímání krytů kol
- D Zvedák vozu s informačním štítkem a kličkou
- E Klíč na šrouby kol
- F Svorka na stažení krytek šroubů kol
- G Sada na opravu pneumatik

3.6 PODMÍNKY FUNKCE

Jedná se o podmínky, které musí být splněny pro další postup nebo správné fungování?

Příklad:

Podmínky funkce

- ✓ Zapnuté zapalování
- ✓ Zapnutý infotainment

Pro Podmínky funkce použít element liste – checkliste.

3.7 OVLÁDÁNÍ

Popisuje funkce:

- **Způsob ovládání funkce?**
- **Zapnutí/vypnutí funkce?**
- **Otevření/zavření (např. okna)?**

Příklad:

Ovládání

Zapnutí hlasového ovládání

› Na multifunkčním volantu stiskněte ⟲.

Nebo:

› Vyslovte aktivační příkaz „OK Lauro“.

3.8 VYKLOPENÍ A SKLOPENÍ

Popisuje informace vyklopení nebo sklopení popisované součásti výbavy?

Příklad:

Vyklopení a sklopení

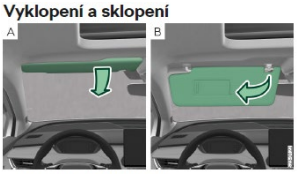

A Sklopení clony k čelnímu sklu

B Vyklopení clony ke dveřím

INTERNAL

3.9 OMEZENÍ

Popisuje informace situace, kdy je ohrožena správná funkčnost výbavy nebo funkce?

Příklad:

Omezení

Funkčnost systému může být omezena např. v následujících případech:

› Silný déšť
› Znečištěný zadní nárazník

3.10 NASTAVENÍ

Popisuje informace základní nastavení nebo aktivaci/deaktivaci výbavy nebo funkce?

Příklad:

Nastavení

Nastavení čísla hlasové schránky

1. V aplikaci **Telefon** stiskněte ⚙ › *Číslo hlasové schránky*.
2. Zadejte číslo hlasové schránky.

3.11 ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ

Popisuje informace nastavení pokročilých funkcí, které nejsou pro obsluhu důležité?

Příklad:

Rozšířené nastavení

Aktualizace telefonních kontaktů

Při dalším spojení telefonu s infotainmentem proběhne automatická aktualizace seznamu.

› Pro manuální aktualizaci seznamu stiskněte ⚙ › *Importovat kontakty* v aplikaci **Telefon**.

3.12 VYJMUTÍ A VLOŽENÍ

Popisuje informace vyjmutí nebo vložení součásti výbavy?

Příklad:

Vyjmutí a vložení

1. Zvedněte mezipodlahu přibližně 15 cm pod úroveň krytu zavazadlového prostoru a vyjměte ji.
2. Vložení proveďte opačným způsobem.

3.13 KONTROLA A DOPLNĚNÍ

Popisuje informace kontrolu nebo doplňování, např. motorového oleje?

Příklad:

Kontrola hladiny a doplnění

Kontrola hladiny

Hladina AdBlue® v nádrži se kontroluje automaticky.

Dojezd vozu s aktuálním množstvím AdBlue® a údaj o minimálním a maximálním množství AdBlue® pro doplnění je možné zobrazit v jízdních datech na displeji v panelu přístrojů v položce ⛽.

Pokud dojezd s aktuálním množstvím AdBlue® klesne na 0 km, nebude možné nastartovat motor.

› Doplňte AdBlue®, pokud možno na maximum.

INTERNAL

3.14 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Popisuje informace problém a řešení?

Příklad 1:

Řešení problémů

Závada centrálního zamykání

- Kontrolní světlo ve dveřích řidiče nejprve bliká 2 s rychle.
- Poté se rozsvítí nepřerušovaným světlem.
- Po 30 s začne blikat pomalu.
- Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Příklad 2:

Řešení problémů

Závada v servořízení

svítí – celkový výpadek servořízení, ztráta posilovacího účinku

1. Vypněte zapalování, znovu zapněte zapalování a popojeďte několik metrů.
2. Pokud kontrolní světlo nezhasne, nepokračujte v jízdě. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

3.15 SVÉPOMOC

Popisuje informace postup, jak si uživatel na voze něco svépomocí opraví, zprovozní nebo vymění?

Příklad:

Mechanické odemknutí a zamknutí dveří

Vyjmutí a nasazení krytky u dveří s vložkou zámku

Vyjmutí krytky:

1. Zatáhněte za kliku levých předních dveří a přidržte ji.
2. Zasuňte dřík klíče do otvoru na spodní straně krytky.
3. Odklopte krytku ve směru šipky.
4. Uvolněte kliku.

3.16 TECHNICKÉ ÚDAJE

Vypovídá informace o nějakém parametru, zatížení, rozměru, výšce apod.?

Příklad:

Technické údaje

Objem nádrže na AdBlue® je přibližně 18 l.

3.17 VIDEO

Obsahuje informace odkaz na instruktážní nebo informační video na webu?

Příklad:

Video – Asistent změny jízdního pruhu Side Assist

Side Assist – aktivace

https://go.skoda.eu/video-manuals-fabia4-side-assist

Zadání v Cosima:

```
topic-common> Start - IO validity [SK 326/0 (Karoq)]
title> Video· ndash ·Asistent·změny·jízdního·pruhu·
proper-name> Side·Assist /proper-name /title
qr-code-block> sym>
p> proper-name> Side·Assist /proper-name · ndash ·aktivace /p
url> url: "https://go.skoda.eu/video-manuals-karoq-side-assist"
zeige-link: "ja"  zeige-qr-code: "ja"  /qr-code-block
End - IO validity [SK 326/0 (Karoq)] /topic-common
```


INTERNAL

3. DEFINICE UŽIVATELE, PRO KTERÉHO JE NÁVOD K OBSLUZE URČEN

VYJÁDŘENÍ ODDĚLENÍ FL – PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI (*PAN PETROVICKÝ*):
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES definuje průměrného spotřebitele jako „spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, a to s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory“.
Tento „průměrný uživatel“ by měl být jakýmsi typickým představitelem této skupiny. Měl by být „přiměřeně pozorný, opatrný a informovaný“.
Postupujme tak, abychom na uživatele nahlíželi jako na skutečně běžně informovaného člověka. Pro někoho, kdo se dlouhodobě pohybuje v dané expertní oblasti, se mnohé věci mohou zdát samozřejmé a jasné. Pro „průměrného spotřebitele“ tomu tak být vždy nemusí.

NAŠE DOPLŇÍ:
Předpoklad: většina zákazníků/uživatelů je v kontaktu se současnými technologiemi v automobilismu a tzv. online světě.
Návod píšeme pro uživatele, který sedí s návodem ve voze. Nepíšeme dokument, který je 100% jasný při čtení mimo vůz. Některé informace potřebují vizuální kontext přímo ve voze, jinak by bylo nutné kontext textově vysvětlovat nebo doplnit obrázky.

ZNALOSTI Z AUTOŠKOLY:
• Startování
• Řazení
• Bezpečnostní pásy
• Nastavení sedadel a zrcátek
• Základní kontrolní světla
• Dopravní předpisy
• Rezervní kolo

OBECNÉ ZNALOSTI:
• Internet – vyhledání potřebné informace nebo instruktážního videa
• Sociální sítě
• Wi-Fi (WLAN), datové služby, hotspot
• Ovládání smartphone nebo tabletu, ovládání displeje gesty
• Používání virtuální klávesnice (znalost psaní SMS, Messenger, WhatsApp…)
• Získávání a instalace aplikací (smartphone, PC)
• Aktualizace operačního systému a aplikací (smartphone, PC)
• Používání map a navigace (běžná aplikace ve smartphone)
• Média – rádio, ovládání přehrávání (play/stop, hlasitost, zvolení frekvence…), streamování hudby
• Konektivita – USB, Bluetooth®, SD karta

UŽIVATEL NEZNÁ NEBO NEUMÍ:
• Neměl vůz Škoda (velká znalost jen v Česku).
• Nezná asistenční systémy (nebo se ovládají/jmenují jinak, než u jiných automobilek).
• Nezná nové funkce nebo prvky výbavy – nutné popsat detailněji než obecně známé funkce.
• Ovládání světel – napříč značkami existují různé způsoby ovládání.
• Automatická převodovka – v Evropě méně rozšířená než manuální, různé způsoby ovládání.
• Pokročilé funkce – např. personalizace, KESSY.

INTERNAL

4. PSANÍ BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ PODLE STANDARDU ANSI

1. ÚVODNÍ INFORMACE

• U postupu činnosti uvádět bezpečnostní pokyny nejlépe před samotným postupem.
• Pokud nebezpečí plyne přímo z konkrétního kroku činnosti, je možné uvést bezpečnostní pokyn za příslušný krok činnosti. Nesmí tím být ale ohrožena srozumitelnost.
• U ostatních textů uvést bezpečnostní pokyny na konci bloku nebo topicu.
• S pracovníkem zodpovědným ve VAT-1/2 za Product compliance konzultovat, zda je vhodné bezpečnostní pokyn uvést i v kapitole Správně a bezpečně.

Pro zadávání do redakčního systému Cosima:
Pokud je v návodu identický bezpečnostní pokyn použitý vícekrát, je třeba **vytvořit fragment**. Tím se zajistí, že se případná změna projeví na všech místech s uvedeným pokynem.

2. STRUKTURA ANSI POKYNU

Bezpečnostní pokyn nemusí obsahovat všechny části uvedené ve sloupci "Vysvětlení" v následující tabulce. Zásadní je srozumitelnost pokynu.

Text – příklad	Vysvětlení
⚠ **VAROVÁNÍ**	*Signální slovo, viz tabulka níže*
Nebezpečí nehody!	*Druh nebezpečí zakončený vykřičníkem*
Nedostatečně odjištěná parkovací brzda	*Zdroj nebezpečí*
negativně ovlivňuje funkci brzdového systému.	*Následky, které při ignorování nebezpečí nastanou*
› Před jízdou zcela odjistěte parkovací brzdu.	*Činnost, kterou uživatel možným následkům předejde. Použít element Aufzaehlung, na konci napsat tečku.*

3. DEFINICE STUPNĚ NEBEZPEČÍ, SIGNÁLNÍ SLOVO A COSIMA ELEMENT

Stupeň nebezpečí	Signální slovo	Element v Cosima
⚠ **NEBEZPEČÍ** Texty s tímto symbolem upozorňují na nebezpečné situace, které při nedodržování bezpečnostních pokynů vedou k smrtelným nebo vážným zraněním. ***Příklady:*** *Úraz elektrickým proudem* *Otrava způsobená provozem nezávislého topení v uzavřených prostorech*	NEBEZPEČÍ	*Danger*
⚠ **VAROVÁNÍ** Texty s tímto symbolem upozorňují na nebezpečné situace, které při nedodržování bezpečnostních pokynů mohou vést k smrtelným nebo vážným zraněním. ***Příklad:*** *Omezení funkčnosti systému airbag*	VAROVÁNÍ	*Warning*

INTERNAL

⚠ **UPOZORNĚNÍ** Texty s tímto symbolem upozorňují na nebezpečné situace, které při nedodržování bezpečnostních pokynů mohou vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním. ***Příklad:*** *Popáleniny způsobené vyhřívanými vnějšími zrcátky*	UPOZORNĚNÍ	*Caution*
ⓘ **POZNÁMKA** Texty s tímto symbolem upozorňují na situace, které při nedodržování příslušných pokynů vedou k poškození vozu. ***Příklad:*** *Použití nesprávného čisticího prostředku*	POZNÁMKA	*Note*

4. PRAVIDLA PRO PSANÍ TEXTU V BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH

Pokud z druhu a zdroje jasně vyplývá nebezpečí, následky neuvádět.	
☺	☹
Nebezpečí poškození bezpečnostních pásů!	Nebezpečí poškození bezpečnostních pásů! Může být snížen jejich ochranný účinek.

Pokud není možné, nebo naopak není nutné uvést varování před poškozením konkrétního dílu, druh nebezpečí neuvádět. **Není potřeba psát „Nebezpečí poškození vozu“, to vyplývá z poznámky jako takové.**	
☺	☹
› Auto Hold deaktivujte před vjezdem do mycí linky, ve které je nutný volný pohyb vozu.	Nebezpečí poškození vozu! › Auto Hold deaktivujte před vjezdem do mycí linky, ve které je nutný volný pohyb vozu.

Druh nebezpečí vyjmenovat heslovitě, bez slovesa.	
☺	☹
Nebezpečí nehody!	Hrozí nebezpečí nehody!

Pokud je to důležité, přímo definovat nebezpečí. Ptát se: "Z čeho přesně nebezpečí vychází?"	
☺	☹
⚠ **UPOZORNĚNÍ** Nebezpečí popálení! › Nedotýkejte se zahřátých skel vnějších zrcátek!	⚠ **UPOZORNĚNÍ** › Nedotýkejte se skel vnějších zrcátek, pokud jsou právě vyhřívána – hrozí nebezpečí popálení.
Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!	Nebezpečí ohrožení života!

Pro činnost, kterou uživatel možným následkům předejde, použít Cosima element *Liste – Aufzaehlung*, **ne** *Handlung*.	
☺	☹
⚠ **UPOZORNĚNÍ** Nebezpečí popálení! › Nedotýkejte se zahřátých skel vnějších zrcátek!	⚠ **UPOZORNĚNÍ** Nebezpečí popálení! › Nedotýkejte se zahřátých skel vnějších zrcátek!

Místo seznamu ve větě použít výčet.	
☺	☹
V následujících situacích nezapínejte vyhřívání: › Sedadlo není obsazené.	Nezapínejte vyhřívání sedadel, pokud sedadlo není obsazené, pokud jsou na sedadle předměty (např. dětská autosedačka) nebo pokud jsou na sedadle dodatečné ochranné potahy nebo přehozy.

INTERNAL

› Na sedadle jsou předměty, např. dětská autosedačka. › Na sedadle jsou dodatečné ochranné potahy nebo přehozy.	

5. TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

4. PSANÍ ČÍSEL

Používat desetinnou čárku, ne tečku.	
☺	☹
123,5	123.5

Čtyřciferná čísla nedělit. U nejméně pěticiferných čísel se číslo člení do skupin po třech číslicích. Použít tvrdou mezeru (entita *nbsp* v Cosima)**.**	
☺	☹
9000 100 nbsp 000	9 000 100000

Číselný rozsah psát bez mezer, použít entitu *ndash* v Cosima.	
☺	☹
110/5000 ndash 6000	110/5000 – 6000

Při psaní záporných čísel nedávat mezeru mezi znaménko „minus“ a číslo. Mínus je vyjádřeno entitou *ndash*.	
☺	☹
AdBlue® zamrzá při teplotách nižších než ndash 10 nbsp °C	AdBlue® zamrzá při teplotách nižších než – 10 °C.

5. KDY PSÁT ČÍSLOVKY ČÍSLICEMI A KDY SLOVY

Číslovky psát pokud možno číslicemi. Slovy pouze v případě, kdy by číslice působila nepatřičně.	
☺	☹
Doporučená opatření při odstavení vozu na dobu delší než 3 týdny	Doporučená opatření při odstavení vozu na dobu delší než tři týdny
Nejezděte s více než jedním namontovaným dojezdovým kolem.	Nejezděte s více než 1 namontovaným dojezdovým kolem.

6. PSANÍ JEDNOTEK

Pokud jednotka nemá číselný údaj, napsat ji slovem. Pokud jednotka má číselný údaj, napsat ji zkratkou.	
☺	☹
Zobrazení zbývajícího počtu kilometrů a dnů do servisní prohlídky.	Zobrazení zbývajícího počtu km a dnů do servisní prohlídky.
Způsob jízdy během prvních 1500 km je rozhodující pro kvalitu záběhu motoru.	Způsob jízdy během prvních 1500 kilometrů je rozhodující pro kvalitu záběhu motoru.

Zkratky jednotek psát bez tečky a od číselné hodnoty je oddělovat entitou *nbsp*.
Osm hodin = 8 h
Třicet minut = 30 min
Deset sekund = 10 s
Deset kilometrů = 10 km

INTERNAL

U údaje o nadmořské výšce vždy psát „m n. m.“ a mezery vkládat entitou *nbsp*.
Uvedená hodnota platí pro nadmořskou výšku do 1000 m n. m.

7. PSANÍ REGISTROVANÝCH/OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Pokud se v návodu uvádí název produktu nebo služby jiné firmy, je nutné prověřit případnou povinnost uvádět registrovanou/ochrannou známku nebo další doplňující informace. V copyrightu na obálce návodu se uvádí značka ©.

Pro značku © použít entitu *copy*. Pro značku ™ použít entitu *trade*. Pro značku ® použít entitu *reg*.	
Příklad:	*Zadání v Cosima:*
© Škoda Auto a.s. 2024	p copy · proper-name Škoda·Auto·a.s. /proper-name ·2024 /p
Apple CarPlay™, Siri® jsou certifikované značky společnosti Apple Inc.	p proper-name Apple·CarPlay trade /proper-name , proper-name Siri reg /proper-name · jsou·certifikované·značky·společnosti· proper-name Apple·Inc /proper-name . /p /li

8. PSANÍ VÝČTU A CHECKLISTU

Uvozující větu zakončit dvojtečkou. Každý výraz začít velkým písmenem.
Pokud jsou výrazy tvořené **heslem nebo slovem**, nezakončovat je žádným znaménkem.
Mezi dostupné služby například patří: › Online import cíle › Dopravní informace online › Aktualizace map online
Pokud jsou výrazy tvořené **větou se slovesem**, zakončit každý tečkou.
Tipy pro hospodárnou jízdu › Vyhněte se zbytečnému brzdění a zrychlování. › Dodržujte doporučení pro přeřazení rychlostního stupně na displeji v panelu přístrojů. › Omezte plnou akceleraci a jízdu příliš vysokou rychlostí.

9. INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKA – VYBRANÉ PROBLEMATICKÉ JEVY

Správné použití čárky v souvětí, pokud vedlejší věta začíná slovem "teprve" nebo "pokud".	
☺	☹
ACC rozpozná úzký dopravní prostředek, teprve když se dostane do sledované oblasti.	ACC rozpozná úzký dopravní prostředek teprve, když se dostane do sledované oblasti.
Víko ovládejte, pouze pokud v oblasti otevírání a zavírání víka nejsou žádné osoby.	Víko ovládejte pouze, pokud v oblasti otevírání a zavírání víka nejsou žádné osoby.

Nepoužívat středník.	
☺	☹
Nastavte sedadlo a vnější zrcátka.	Nastavte sedadlo; vnější zrcátka.

Nepoužívat zbytečně závorky (pokud možno vůbec, jen v ojedinělých případech).	
☺	☹
Při používání příslušenství dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze od výrobce příslušenství. Jedná se např. o autosedačky, střešní nosiče, kompresor apod.	Při používání příslušenství dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze od výrobce příslušenství (např. autosedačky, střešní nosiče, kompresor apod.).

INTERNAL

Nepoužívat zbytečně lomítko.	
☺	☹
Neodstraňujte sníh a led teplou nebo horkou vodou.	Neodstraňujte sníh/led teplou/horkou vodou.

Správné použití lomítka, např. v titulku.
Lomítko oddělující jednoslovné výrazy psát bez mezery. *Příklad:* Vyklopení/sklopení okna
Lomítko oddělující víceslovné výrazy psát s mezerou před i za lomítkem. *Příklad:* Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru

Nepoužívat pomlčku ve větě (pokud se nejedná o předem definované právní/legislativní texty).	
☺	☹
Pro parkování vyberte místo s vhodným podkladem. Vůz neodstavujte na lehce vznětlivých materiálech.	Pro parkování vyberte místo s vhodným podkladem – neodstavujte vůz na lehce vznětlivých materiálech.

10. KDY PSÁT SPOJOVNÍK A KDY POMLČKU (ROZDĚLOVNÍK)

Spojovník se používá jako spojovací znaménko ve složených výrazech. Spojovník se zadává přímo z klávesnice, píše se bez mezer, je kratší než pomlčka.	
Příklad:	*Zadání v Cosima:*
Systém START-STOP snižuje emise CO_2 a škodlivých zplodin a šetří pohonné hmoty.	block p Systém proper-name START-STOP /proper-name snižuje emise proper-name CO /proper-name subscript 2 /subscript a škodlivých zplodin a šetří pohonné hmoty. /p /block

Pomlčka (rozdělovník) odděluje výrazy nebo rozsah hodnot. V Cosima se pro pomlčku používá entita *ndash (POZOR, nepoužívat mdash)*.	
Příklad oddělení výrazů, mezery před a za pomlčkou:	*Zadání v Cosima:*
Čelní sklo – vyhřívání	Čelní sklo ndash vyhřívání
bliká – ESC zasahuje	icon-block | *hoehe: "2"* icon symbol-ref big | in table of symbols symbol symbol-content sym/ /symbol-content /symbol /symbol-ref /icon p bliká ndash ESC zasahuje /p /icon-block
Příklad rozsahu hodnot, bez mezer před a za pomlčkou:	*Zadání v Cosima:*
110/5000–6000	p 110/5000 ndash 6000 /p

11. UVOZOVKY

Výraz, který má být v uvozovkách, vložit do elementu *quote*. Nepoužívat uvozovky z klávesnice!	
☺	☹
p Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit u odpovědného partnera proper-name Škoda /proper-name od okamžiku předání vozu, jehož datum je společně s identifikačním číslem vozu (VIN) řádně zdokumentováno v kapitole quote „Dokumentace předání vozu" /quote v Návodu k obsluze. /p /block	p Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit u odpovědného partnera proper-name Škoda /proper-name od okamžiku předání vozu, jehož datum je společně s identifikačním číslem vozu (VIN) řádně zdokumentováno v kapitole "Dokumentace předání vozu" v Návodu k obsluze. /p /block

12. MINUS

Pro znaménko minus použít entitu *minus*.	
Příklad:	*Zadání v Cosima:*
Venkovní teplota vyšší než −20 °C	p Venkovní teplota vyšší než minus 20 nbsp deg C /p

INTERNAL

13. STUPNĚ

Pro znaménko stupňů použít entitu *deg*.	
Příklad:	*Zadání v Cosima:*
Venkovní teplota vyšší než −20 °C	p Venkovní·teplota·vyšší·než· minus 20 nbsp deg C /p

14. „KRÁT“

Pro symbol „krát“ použít entitu *times*.	
Příklad:	*Zadání v Cosima:*
Do odkládací schránky vkládejte telefon o maximálních rozměrech 169 × 98 mm.	p Do·odkládací·schránky·vkládejte·telefon·o·maximálních·rozměrech·169 nbsp times nbsp 98 nbsp mm. /p

15. PALCE

Pro symbol palců použít entitu *prime*.	
Příklad:	*Zadání v Cosima:*
Infotainment 9″	p Infotainment·9 prime /p

16. TROJTEČKA

Pro symbol trojtečky použít entitu *hellip*.	
Příklad:	*Zadání v Cosima:*
Např. DOT … 03 24 znamená, že je pneumatika vyrobená v 3. týdnu roku 2024.	p Např.· proper-name DOT nbsp hellip nbsp 03 nbsp 24 /proper-name ·znamená,·že·je·pneumatika·vyrobená·v·3. nbsp týdnu·roku·2024. /p /block

17. PSANÍ MAX. A MIN. / MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ

Max. a Min. – použít před číselným údajem nebo v tabulce **Maximální a minimální – použít, pokud nenásleduje číselný údaj**	
☺	☹
Doporučujeme dodržovat maximální rozdíl 5 °C mezi venkovní teplotou a teplotou v interiéru vozu.	Doporučujeme dodržovat max. rozdíl 5 °C mezi venkovní teplotou a teplotou v interiéru vozu.
Pro maximální možnou ochrannou funkci pásů je důležité jejich správné vedení.	Pro max. možnou ochrannou funkci pásů je důležité jejich správné vedení.
Max. datový tok *(použito v tabulce)*.	Maximální datový tok *(použito v tabulce)*.
Ve vaku můžete přepravovat max. 4 páry lyží s hůlkami.	Ve vaku můžete přepravovat maximálně 4 páry lyží s hůlkami.

6. PRAVIDLA PRO PSANÍ TEXTU

1. VĚTNÁ STAVBA

Jedna věta by měla mít max. 17 slov. *Příklad rozdělení dlouhého souvětí na víc vět:*	
☺	☹
Zaujměte správnou polohu sezení, nastavte správně sedadla a řádně se připoutejte. Upozorněte spolucestující, aby tak učinili také. Bezpečnostní pás mějte během jízdy vždy připnutý.	Zaujměte správnou polohu sezení, nastavte správně sedadla, řádně se připoutejte, upozorněte spolucestující, aby tak učinili také a mějte bezpečnostní pás během jízdy vždy připnutý.

INTERNAL

Místo seznamu ve větě použít výčet.	
☺	☹
V následujících situacích nezapínejte vyhřívání: › Sedadlo není obsazené. › Na sedadle jsou předměty, např. dětská autosedačka. › Na sedadle jsou dodatečné ochranné potahy nebo přehozy.	Nezapínejte vyhřívání sedadel, pokud sedadlo není obsazené, pokud jsou na sedadle předměty (např. dětská autosedačka) nebo pokud jsou na sedadle dodatečné ochranné potahy nebo přehozy.

V dlouhých výrazech (např. ve výčtu) použít sloveso pro konkrétní akci/činnost.	
☺	☹
› Doporučujeme dodržovat maximální rozdíl 5 °C mezi venkovní teplotou a teplotou v interiéru vozu.	› Doporučujeme maximální rozdíl 5 °C mezi venkovní teplotou a teplotou v interiéru vozu.

Nepoužívat komplikovaná souvětí.	
Ke každé hlavní větě použít nanejvýš jednu vedlejší větu. *Vedlejší větu nevkládat do hlavní věty.*	
☺	☹
Správné zajištění dětí Pokud se děti během jízdy předklánějí nebo nesedí správně, vystavují se v případě nehody zvýšenému riziku zranění. To platí zejména pro děti, které přepravujete na sedadle spolujezdce – při aktivaci systému airbag jim mohou být způsobena vážná až smrtelná zranění!	**Správné zajištění dětí** Pokud se děti během jízdy předklánějí nebo nesedí správně, vystavují se v případě nehody zvýšenému riziku zranění, což platí zejména pro děti, které přepravujete na sedadle spolujezdce – při aktivaci systému airbag jim mohou být způsobena vážná až smrtelná zranění!

2. SPRÁVNÉ FORMULACE

Nepoužívat dvojitý zápor.	
☺	☹
Pokud je funkce RDS **vypnutá**, následující položky v nastavení FM stanic nebudou dostupné.	Pokud není funkce RDS **zapnutá**, následující položky v nastavení FM stanic nebudou dostupné.

Pokud možno nepoužívat způsobová slovesa.	
☺	☹
› Pokud otevíráte střešní okno v zimním období, odstraňte případnou námrazu.	› Pokud otevíráte střešní okno v zimním období, musíte odstranit případnou námrazu.

Pokud možno nepoužívat vazbu "je třeba/je nutné" + infinitiv.	
☺	☹
› Pokud to dovolují podmínky silničního provozu, očistěte brzdy přerušovaným brzděním.	› Pokud to dovolují podmínky silničního provozu, je třeba očistit brzdy přerušovaným brzděním.

Pokud možno nepoužívat podmiňovací způsob.	
☺	☹
Může dojít k chybnému nastavení intervalů servisních prohlídek a tím i k možným závadám vozu.	Mohlo by dojít k chybnému nastavení intervalů servisních prohlídek a tím i k možným závadám vozu.

INTERNAL

Pokud možno nepoužívat „Provést“.	
☺	☹
Deaktivujte ASR.	Proveďte deaktivaci ASR.
Jazyk nastavíte na infotainmentu v následující nabídce:	Nastavení jazyka na infotainmentu je možné provést v následující nabídce:

Nepoužívat „Kromě toho“, používat „Také“.	
☺	☹
Manuální zahájení hovoru tísňového volání můžete také použít např. pro ohlášení nehody, při které nejste přímým účastníkem.	Manuální zahájení hovoru tísňového volání můžete kromě toho použít např. pro ohlášení nehody, při které nejste přímým účastníkem.

Pokud možno nepoužívat zkratku „resp.“. Nahradit ji lomítkem nebo slovem "nebo".	
☺	☹
Vyberte a potvrďte položku *Varování při* nebo (km/h) (podle typu displeje).	Vyberte a potvrďte položku *Varování při*, resp. (km/h) (podle typu displeje).
Aktivaci/deaktivaci systému…	Aktivaci, resp. deaktivaci systému…
Do prostřihu, resp. otvoru v obložení zasuňte… *(zde je použití „resp.“ vhodné, jedná se o popis platný pro dvě možné varianty jedné funkce – limuzína, resp. kombi)*	-

Pokud je to důležité pro pochopení, uvést místo neurčitosti konkrétní příklady (pokud jsou).	
☺	☹
Funkčnost systému může být omezena např. v následujících případech: › Silný déšť › Znečištěný zadní nárazník	Funkčnost systému může být v některých případech omezena.

Vyjádření neurčitosti	
☺	☹
Objem palivové nádrže na CNG je přibližně 17,5 kg.	Objem palivové nádrže na CNG je asi 17,5 kg.
Výraz "asi" je vnímán negativně, jako když nevíme a hádáme…	

3. PSANÍ LEGENDY

Používání písmen, číslic a symbolů v legendě obrázku	
Vysvětlení	**Příklad obrázku**
• V Cosima v legendě písmeno, číslici nebo symbol vložit do elementu *pos-num*. • **Písmeno nebo číslice** se umístěním do *pos-num* barevně **orámuje**. • **Symbol** se umístěním do *pos-num* **neorámuje**. • **Text** v legendě psát s velkým písmenem na začátku. ***Zadání v Cosima:***	

INTERNAL

illu figure/

legend layout: "" nummerierung: "manuell" typ: "normal"

legend-item pos-num A /pos-num

p Kontrolní světlo /p /legend-item

legend-item pos-num B /pos-num

p Anténa /p /legend-item

legend-item pos-num sym/ OFF /pos-num

p Vypnutí /p /legend-item

legend-item pos-num sym/ /pos-num

p Zapnutí /p /legend-item /legend /illu

A Kontrolní světlo
B Anténa
OFF Vypnutí
Zapnutí

Pokud má obrázek víc částí, jednotlivé části v obrázku rozlišit nebarevným orámováním.

Zadání v Cosima:

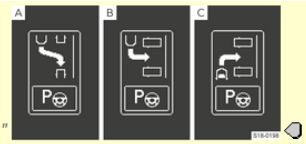

illu figure/ | size: "one_column"

legend layout: "" nummerierung: "manuell" typ: "normal"

legend-item pos-num sym/ A /pos-num

p Parkování pozadu do podélného místa /p /legend-item

legend-item pos-num sym/ B /pos-num

p Parkování pozadu do příčného místa /p /legend-item

legend-item pos-num sym/ C /pos-num

p Parkování popředu do příčného místa /p /legend-item /legend /illu

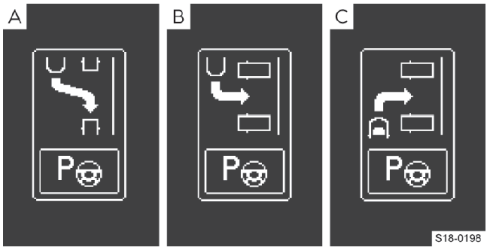

A Parkování pozadu do podélného místa
B Parkování pozadu do příčného místa
C Parkování popředu do příčného místa

Pro psaní textu legendy platí stejná pravidla jako pro psaní výčtu.

A Podélný střešní nosič » strana 181
B Pod čelním sklem (podle výbavy vozu):
- Kamera asistenčních systémů
- Snímač světla pro automatické zapnutí světel » strana 57
- Snímač deště pro automatické zapnutí stěračů » strana 62

Pokud pozice ukazuje na jedno místo, použít jednotné číslo. Pokud pozice ukazuje na víc míst, použít množné číslo.

Příklad:

Popis pozic H, I a J je nesprávně, ukazují na jedno místo.

Popis pozice L je správně, ukazuje na víc míst.

Přední a boční část vozu

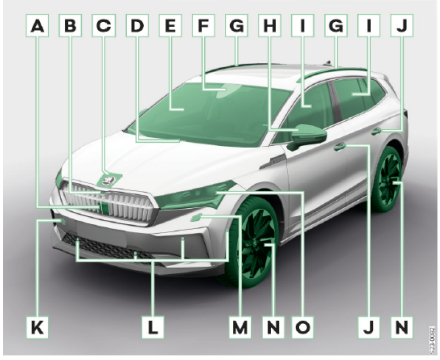

A Čelní radarový snímač asistenčních systémů (pod krytem)

B Kamera asistenčních systémů
C Pojistka předního víka (pod víkem) » strana 259
D Stěrače – ovládání » strana 99
E Čelní sklo – vyhřívání » strana 108
F Pod čelním sklem:
- Kamera asistenčních systémů
- Snímač světla pro automatické zapnutí světel » strana 89
- Snímač deště pro automatické zapnutí stěračů » strana 99
- Snímače vlhkosti a intenzity slunečního záření

G Podélný střešní nosič » strana 303
H Vnější zrcátka (podle výbavy vozu):
- Ovládání » strana 70
- Kamera asistenčních systémů

I Okna bočních dveří – ovládání » strana 51
J Vnější kliky (podle výbavy vozu):
- Otevření dveří » strana 49
- Bezklíčové zamykání (KESSY) » strana 45

K Krytka otvoru pro našroubování vlečného oka » strana 186
L Ultrazvukové snímače asistenčních systémů

INTERNAL

Použití elementu list v legendě	
Příklad:	***Zadání v Cosima:***
⏻ Levý otočný ovladač › **Stisknutí:** zapnutí/vypnutí infotainmentu › **Otočení:** nastavení hlasitosti	legend-item pos-num sym/ ⏻ /pos-num p Levý·otočný·ovladač /p list | *layout: "" stil: "aufzaehlg"* • li p emphasis **Stisknutí:** /emphasis ·zapnutí/vypnutí·infotainmentu /p /li • li p emphasis **Otočení:** /emphasis ·nastavení·hlasitosti /p /li /list /legend-item
J Zobrazení mapy v závislosti na následujícím nastavení: › *Auto* – mapa v denním/nočním režimu v závislosti na zapnutých světlech vozu › *Den* – mapa v denním režimu › *Noc* – mapa v nočním režimu	legend-item pos-num J /pos-num p Zobrazení·mapy·v·závislosti·na·následujícím·nastavení: /p list | *layout: "" stil: "aufzaehlg"* • li p display Auto /display · ndash ·mapa·v·denním/nočním·režimu·v·závislosti·na·zapnutých·světlech·vozu /p /li • li p display Den /display · ndash ·mapa·v·denním·režimu /p /li • li p display Noc /display · ndash ·mapa·v·nočním·režimu /p /li /list /legend-item
B Volba kategorie uložených cílů › ★ – oblíbené cíle › 📍 – poslední cíle › ▤ – cíle telefonních kontaktů	legend-item pos-num B /pos-num p Volba·kategorie·uložených·cílů /p list | *layout: "" stil: "aufzaehlg"* • li p sym/ ★ · ndash ·oblíbené·cíle /p /li • li p sym/ 📍 · ndash ·poslední·cíle /p /li • li p sym/ ▤ · ndash ·cíle·telefonních·kontaktů /p /li /list /legend-item /legend /illu

Při použití Cosima elementu *term* vložit pouze jeden pojem nebo symbol, zkratku.	
☺	☹
Term = pojem, který je potřeba vysvětlit. Element *term* tedy nemá obsahovat několik slov, symbolů nebo zkratek.	
Správné zadání v Cosima: definition-list | *typ: "kurz"* • definition-entry term color sym/ --- /color /term p Zapnuté·vyhřívání /p /definition-entry • definition-entry term color sym/ --- /color /term p Zapnuté·větrání /p /definition-entry • definition-entry term sym/ --- /term p Zapnuté·větrání·a·vyhřívání /p /definition-entry /definition-list ***Výstup:*** --- Zapnuté vyhřívání --- Zapnuté větrání --- Zapnuté větrání a vyhřívání	***Nesprávné zadání v Cosima:*** definition-list | *typ: "kurz"* • definition-entry term color sym/ - sym/ - sym/ - · /color /term p Zapnuté·vyhřívání /p /definition-entry • definition-entry term color sym/ - sym/ - sym/ - · /color /term p Zapnuté·větrání /p /definition-entry • definition-entry term color sym/ - /color color sym/ - /color color sym/ - · /color /term p Zapnuté·větrání·a·vyhřívání /p /definition-entry /definition-list ***Výstup:*** - Zapnuté vyhřívání - - - Zapnuté větrání - - - Zapnuté větrání a vyhřívání - -

4. PSANÍ TITULKU TOPICU

Pokud je topic platný pro celou kapitolu (P2), použít v titulku název I třídy.	
☺	☹
P2: Manuální klimatizace *Titulek topicu:* Ovládání	Manuální klimatizace Ovládání manuální klimatizace

INTERNAL

Pokud topic není platný pro celou kapitolu (P2), použít v titulku název I třídy + popisovaný předmět.	
☺	☹
P2: Climatronic *Titulek topicu:* Podmínky pro fungování chlazení	Climatronic Podmínky

5. NADBYTEČNÉ INFORMACE

Nepoužívat nadbytečné detailní informace.	
☺	☹
Aktivovaný alarm se spustí, pokud dojde k některé z následujících situací: › Pohyb uvnitř vozu › Odtažení vozu	Aktivovaný alarm se spustí, pokud dojde k některé z následujících situací: › Pohyb uvnitř vozu (např. osob nebo zvířat) › Odtažení vozu

Nepoužívat nadbytečná slova (neplatí pro právní texty, např. záruku!).	
☺	☹
Vytáhněte USB zařízení.	Bezpodmínečně vytáhněte USB zařízení.
Věnujte pozornost řízení!	Věnujte prosím pozornost řízení!

6. POPIS K OBRÁZKU

Nepoužívat nadbytečné detailní informace, pokud je informace zřejmá z obrázku.	
☺	☹
Odkládací schránka pro reflexní vestu 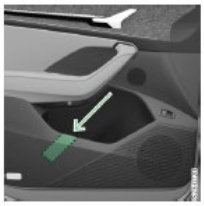	**Odkládací schránka pro reflexní vestu** 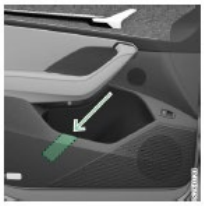 Prostor pro umístění reflexní vesty je v odkládací schránce předních dveří.

7. CESTA NA INFOTAINMENT

Pokud je pouze jedna cesta, dát ji do věty.
Příklad:
Čas nastavíte na infotainmentu v nabídce **MENU** › ⚙.

Pokud je více cest, úvodní větu zakončit dvojtečkou, cesty oddělit výrazem "Nebo:".	
Příklad:	***Zadání v Cosima:***
› Na infotainmentu zvolte následující nabídku: **MENU** › 🚗 › ⚙ › 🚌 Nebo: **CAR** › ⚙ › 🚌	list	layout: "" stil: "handlung" • li p Na·infotainmentu·zvolte·následující·nabídku: /p p sym/ MENU · sym/ › · sym/ 🚗 · sym/ › · sym/ ⚙ · sym/ › · sym/ 🚌 /p p Nebo: /p p sym/ CAR · sym/ › · sym/ ⚙ · sym/ › · sym/ 🚌 /p /li /list

INTERNAL

8. PSANÍ VARIANT POMOCÍ VÝRAZU "NEBO:"

Pokud se uvádí kroky činnosti a existuje více cest nebo způsobů, jak dosáhnout cíle:	
Příklad:	***Zadání v Cosima:***
Vypnutí spuštěného alarmu › Odemkněte vůz. Nebo: › Zapněte zapalování.	block title Vypnutí·spuštěného·alarmu /title list | *layout: "" stil: "handlung"* • li p Odemkněte·vůz. /p /li /list p Nebo: /p list | *layout: "" stil: "handlung"* • li p Zapněte·zapalování. /p /li /list /block

Pokud je nutné uvést varianty, kde uživatel najde např. potřebnou položku na infotainmentu:	
Příklad:	***Zadání v Cosima:***
Jízdní data zobrazíte na infotainmentu v následující nabídce: **CAR** > Nebo: **MENU** > >	p Jízdní·data·zobrazíte·na·infotainmentu·v·následující·nabídce: /p p sym CAR · sym > · sym · /p p Nebo: /p p sym MENU · sym > · sym · sym > · sym · /p

9. PSANÍ TITULKU ELEMENTU *LIST*

Za titulkem psát dvojtečku.	
Příklad:	***Zadání v Cosima:***
Asistent rozjezdu do kopce (HHC) HHC pomáhá s rozjezdem do kopce tím, že po uvolnění brzdového pedálu vůz přibližně na 2 s přibrzdí. Podmínky funkce: ✓ Sklon stoupání je min. 5 %. ✓ Dveře řidiče jsou zavřené.	title **Asistent·rozjezdu·do·kopce·(** proper-name **HHC** /proper-name **)** /title idx i1 Asistent·rozjezdu·do·kopce /i1 /idx idx i1 HHC /i1 i2 viz·Asistent·rozjezdu·do·kopce /i2 /idx p proper-name HHC /proper-name ·pomáhá·s·rozjezdem·do·kopce·tím,·že·po·uvolnění·brzdového·pedálu·vůz·přibližně·na·2 nbsp s·přibrzdí. /p list | *layout: "" stil: "checkliste"* title **Podmínky·funkce:** /title ○ li p Sklon·stoupání·je·min.·5 nbsp %. /p /li ○ li p Dveře·řidiče·jsou·zavřené. /p /li /list
Nastavení 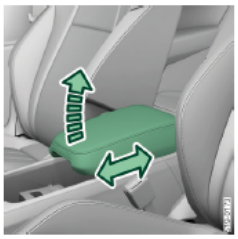 Nastavení výšky: › Zvedněte opěrku do některé ze zajištěných poloh. Sklopení: › Zvedněte opěrku nad nejvyšší zajištěnou polohu a sklopte ji dolů. Nastavení v podélném směru: › Posuňte opěrku do požadované polohy.	 illu figure / /illu list | *layout: "" stil: "handlung"* title **Nastavení výšky:** /title • li p Zvedněte opěrku do některé ze zajištěných poloh. /p /li /list list | *layout: "" stil: "handlung"* title **Sklopení:** /title • li p Zvedněte opěrku nad nejvyšší zajištěnou polohu a sklopte ji dolů. /p /li /list list | *layout: "" stil: "handlung"* title **Nastavení v podélném směru:** /title • li p Posuňte opěrku do požadované polohy. /p /li /list

INTERNAL

10. PRACOVNÍ POSTUP

V pracovním postupu s jedním krokem použít element *list* s atributem *handlung*.

Příklad:	***Zadání v Cosima:***
Vypnutí spuštěného alarmu › Odemkněte vůz. Nebo: › Zapněte zapalování.	title Vypnutí spuštěného alarmu /title list | *layout: "" stil: "handlung"* • li p Odemkněte vůz. /p /li /list p Nebo: /p list | *layout: "" stil: "handlung"* • li p Zapněte zapalování. /p /li /list /block

V pracovním postupu s dvěma a více kroky použít element *list* s atributem *nummeriert*.

Příklad:	***Zadání v Cosima:***
1. Zapněte zapalování a infotainment. 2. Na infotainmentu stiskněte 🚗 › ⚙. 3. Zvolte *Obnovit tovární nastavení* a potvrďte obnovení.	list | *layout: "" stil: "nummeriert"* 1. li p Zapněte zapalování a infotainment. /p /li 2. li p Na infotainmentu stiskněte sym/ 🚗 sym/ › sym/ ⚙ . /p /li 3. li p Zvolte display Obnovit tovární nastavení /display a potvrďte obnovení. /p /li /list

Výjimka: pracovní postup obsahující více obrázků – Cosima neumožňuje u dalších obrázků pokračovat v číselné řadě

7. ODKAZY

1. ODKAZ NA JINOU ČÁST V NÁVODU

Pokud na cílovém místě (stránce) je zřejmý cíl odkazu, použít krátký odkaz.
Před odkaz vložit mezeru.

Příklad krátkého odkazu:

Nádržka ostřikovačů se nachází v motorovém prostoru » strana 13.

Cíl odkazu:

Motorový prostor

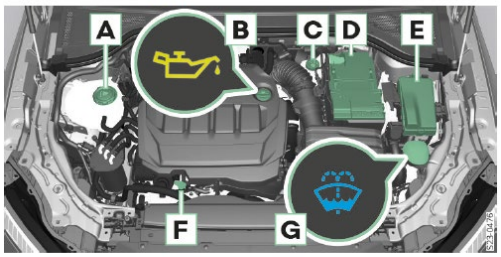

A Nádržka chladicí kapaliny » strana 147
B Plnicí otvor motorového oleje » strana 146
C Nádržka brzdové kapaliny » strana 121
D 12V autobaterie » strana 153
E Pojistkový box » strana 157
F Měrka motorového oleje » strana 146
G Nádržka ostřikovačů » strana 63

Zadání v Cosima:

p Nádržka ostřikovačů se nachází v motorovém prostoru link *kurz* -> y.link-meta y.property/ *vw-produktklasse: Přehledy vozu > Motorový prostor* ◇ y.property/ *vw-infoklasse: Přehled* ◇ /y.link-meta /link . /p

INTERNAL

Pokud na cílovém místě (stránce) není zřejmý cíl odkazu, použít dlouhý odkaz.
Před odkaz vložit mezeru.

Příklad (v pdf je odkaz i cíl na stejné stránce):

Jak to funguje

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nerespektování rozsvícených kontrolních světel a příslušných hlášení na displeji v panelu přístrojů může vést k nehodám, vážným zraněním, k poškození vozu nebo ztrátě záruky.

Kontrolní světla v panelu přístrojů signalizují aktuální stav příslušných funkcí, popř. závady.

Rozsvícení některých kontrolních světel může doprovázet zvuková signalizace a hlášení na displeji v panelu přístrojů.

Doplňková kontrolní světla

Spolu s některými kontrolními světly se na displeji rozsvítí také doplňkové kontrolní světlo:

⚠ – vážné ohrožení

⚠ – varování

Přehled kontrolních světel

Z důvodu kontroly systémů vozu se po zapnutí zapalování některá kontrolní světla rozsvítí. Pokud jsou kontrolované systémy v pořádku, příslušná kontrolní světla zhasnou několik sekund po zapnutí zapalování nebo po nastartování motoru.

Další informace *» strana 14, Jak to funguje.*

Zadání v Cosima:

title **Přehled·kontrolních·světel** /title

idx i1 Kontrolní·světla /i1 i2 přehled /i2 /idx

block p Z·důvodu·kontroly·systémů·vozu·se·po·zapnutí·zapalování·některá·kontrolní·světla·rozsvítí.·Pokud·jsou·kontrolované·systémy·v·pořádku,·příslušná·kontrolní·světla·zhasnou·několik·sekund·po·zapnutí·zapalování·nebo·po·nastartování·motoru. /p

p Další·informace· link *lang ->* y.link-meta y.property/ *vw-infoklasse: Jak to funguje* ◇ y.property/ *vw-produktklasse: Kontrolní světla > O kontrolních světlech* ◇ /y.link-meta /link . /p /block

2. ODKAZ NA POZNÁMKU POD ČAROU

Před odkazem nedělat mezeru.

Příklad v tabulce:

Údaj	Hodnota (v mm)	
	Pětimístná varianta	Sedmimístná varianta
Výška vozu	1659/1657 [a)]	1658/1656 [a)]
Šířka vozu s přiklopenými zrcátky	1924	
Šířka vozu s vyklopenými zrcátky	2087	
Světlá výška vozu	189/187 [a)]	
Délka vozu	4758	
[a)] Platí pro vozy s pohonem všech kol.		

Zadání v Cosima:

tgroup

p **Údaj** /p	p **Hodnota·(v·mm)** /p	
	p **Pětimístná·varianta** /p	p **Sedmimístná·varianta** /p
p Výška·vozu /p	p 1659/1657 link *Technické údaje - Rozměry vozu | kurz ->* /link /p	p 1658/1656 link *Technické údaje - Rozměry vozu | kurz ->* /link /p
p Šířka·vozu·s·přiklopenými·zrcátky /p	p 1924 /p	
p Šířka·vozu·s·vyklopenými·zrcátky /p	p 2087 /p	
p Světlá·výška·vozu /p	p 189/187 link *Technické údaje - Rozměry vozu | kurz ->* /link /p	
p Délka·vozu /p	p 4758 /p	

/tgroup

/table

footnote Platí·pro·vozy·s·pohonem·všech·kol. /footnote /block

Příklad v textu:

B **RES/+** Obnovení regulace[1)] / Zvyšování limitu

C **SET/-** Spuštění regulace aktuální rychlostí / Snižování limitu

---

[1)] Pokud není nastavený rychlostní limit, nastaví se jako rychlostní limit aktuální rychlost.

INTERNAL

Zadání v Cosima:

p sym/ **RES/+** ·Obnovení·regulace link *Omezovač rychlosti-Ovládání | kurz ->* /link ·/·Zvyšování·limitu /p /legend-item
legend-item pos-num C /pos-num
p sym/ **SET/-** ·Spuštění·regulace·aktuální·rychlostí·/·Snižování·limitu /p /legend-item /legend /illu

footnote Pokud·není·nastavený·rychlostní·limit,·nastaví·se·jako·rychlostní·limit·aktuální·rychlost. /footnote

Příklad v textu:

› Znečištění odstraňte měkkým hadříkem a slabým mýdlovým roztokem[1].

---

[1] Slabý mýdlový roztok obsahuje 2 polévkové lžíce neutrálního bílého mýdla na 1 l vlažné vody.

Zadání v Cosima:

list | *layout: "" stil: "aufzaehlg"*
- li
  p Znečištění·odstraňte·měkkým·hadříkem·a·slabým·mýdlovým·roztokem link *2-2 - Údržba a čištění interiéru - Pokyny k čištění | kurz ->* /link. /p /li /list

footnote Slabý·mýdlový·roztok·obsahuje·2·polévkové·lžíce·neutrálního·bílého·mýdla·na·1 nbsp l·vlažné·vody. /footnote

8. DISPLEJOVÉ TEXTY

Displejové texty uvádět, pouze pokud je to nutné pro srozumitelnost a jednoznačnost.

Příklad:

1. V nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ › *Loga stanic.*
2. Zvolte požadovanou stanici a stiskněte *Žádné logo.*

Zadání v Cosima:

list | *layout: "" stil: "nummeriert"*
1. li
   p V·nabídce· emphasis **Rádio** /emphasis ·stiskněte· sym/ ⚙ ·sym/ › ·display Loga·stanic /display. /p /li
2. li
   p Zvolte·požadovanou·stanici·a·stiskněte· display Žádné·logo /display. /p /li /list /block

Pokud je displejový text spojený se symbolem, stačí uvést pouze symbol.

Příklad:

- Vyhledávání webových rádií a podcastů
- Naposledy poslouchaná webová rádia a podcasty
- 100 nejoblíbenějších webových rádií v závislosti na nastaveném jazyku infotainmentu
- Vyhledávání a volba podcastů
- Vyhledávání a volba webových rádií a podcastů podle zvolené země
- Vyhledávání a volba webových rádií a podcastů podle zvoleného jazyka
- Vyhledávání a volba webových rádií a podcastů podle zvoleného žánru

INTERNAL

Pokud to neohrozí srozumitelnost informace, displejový text vyjádřit opisem.
Příklad 1: Závada Proaktivní ochrany cestujících svítí společně s ⚠ Hlášení o nedostupnosti nebo omezení funkce 1. Vypněte motor a znovu nastartujte. 2. Pokud je systém stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.
Příklad 2: MENU > 🚗 > ⚙ > položka pro servis

9. KONTROLNÍ SVĚTLA

1. KONTROLNÍ SVĚTLO V TEXTU

Vložit do textu Cosima element *sym.* Ověřit, zda je kontrolní světlo v přehledu kontrolních světel!	
Příklad:	***Zadání v Cosima:***
Automatické zapnutí světel je signalizované rozsvícením symbolu ve spínači světel.	p Automatické·zapnutí·světel·je·signalizované·rozsvícením·symbolu· color sym/ /color ·ve·spínači·světel. /p
Pokud je systém zapnutý, svítí v tlačítku symbol P.	p Pokud·je·systém·zapnutý,·svítí·v·tlačítku·symbol· color sym/ P /color · /p

2. JEDNO KONTROLNÍ SVĚTLO A JEHO VYSVĚTLENÍ

Použít Cosima element *icon-block.*	
1. **Kontrolní světlo** 2. **Stav + v případě potřeby doplňující informace** – psát bez pomlčky za kontrolním světlem, s malým počátečním písmenem 3. **Pomlčka** – mezeru před a za 4. **Vysvětlení** – psát s malým počátečním písmenem, bez tečky na konci 5. **Opis hlášení na displeji** – v případě potřeby 6. **Pokyn, jak dále postupovat** – v případě potřeby	
Příklady:	***Zadání v Cosima:***
svítí – ACC nebrzdí dostatečně › Sešlápněte brzdový pedál.	icon-block | *hoehe: "2"* icon symbol-ref big | in table of symbols symbol symbol-content sym/ /symbol-content /symbol /symbol-ref /icon p svítí· ndash ·proper-name ACC /proper-name ·nebrzdí·dostatečně /p list | *layout: "" stil: "handlung"* • li p Sešlápněte·brzdový·pedál. /p /li /list /icon-block
ON svítí 65 s po zapnutí zapalování – zapnutý čelní airbag spolujezdce	icon-block | *hoehe: "2"* icon symbol-ref big | in table of symbols symbol symbol-content sym/ ON /symbol-content /symbol /symbol-ref /icon p svítí·65 nbsp s·po·zapnutí·zapalování· ndash ·zapnutý·čelní·airbag·spolujezdce /p /icon-block
svítí 4 s po zapnutí zapalování a následně 12 s bliká – airbag nebo předepínač bezpečnostních pásů je vypnutý diagnostickým přístrojem Hlášení o deaktivovaném airbagu a napínači pásu	icon-block | *hoehe: "2"* icon symbol-ref big | in table of symbols symbol symbol-content sym/ /symbol-content /symbol /symbol-ref /icon p emphasis **svítí·4** nbsp **s·po·zapnutí·zapalování·a·následně·12** nbsp **s·bliká** /emphasis · ndash · airbag·nebo·předepínač·bezpečnostních·pásů·je·vypnutý·diagnostickým·přístrojem /p p Hlášení·o·deaktivovaném·airbagu·a·napínači·pásu /p /icon-block

INTERNAL

svítí – probíhá regulace rychlosti bliká – nastavený limit je překročený Při spuštění regulace rychlosti se zobrazí nastavený limit.	icon-block | *hoehe: "2"* icon symbol-ref big | in table of symbols symbol symbol-content sym/ /symbol-content /symbol /symbol-ref /icon p svítí· ndash ·probíhá·regulace·rychlosti /p p bliká· ndash ·nastavený·limit·je·překročený /p p Při·spuštění·regulace·rychlosti·se·zobrazí·nastavený·limit. /p /icon-block

3. DVĚ KONTROLNÍ SVĚTLA A JEJICH STAV

Použít Cosima element *icon-block*

1. **Kontrolní světlo**
2. **Stav + „společně s“ + druhé KS** – psát bez pomlčky za kontrolním světlem, s malým počátečním písmenem
3. **Vysvětlení** – psát s velkým počátečním písmenem
4. **Opis hlášení na displeji** – v případě potřeby
5. **Pokyn, jak dále postupovat** – v případě potřeby

Příklad:	***Zadání v Cosima:***
Závada vypínače airbagu ON bliká společně s OFF Čelní airbag spolujezdce se při nehodě neaktivuje! › Nechte systém airbag neprodleně zkontrolovat v odborném servisu.	title **Závada·vypínače·airbagu** /title icon-block | *hoehe: "2"* icon symbol-ref big | in table of symbols symbol symbol-content sym/ ON /symbol-content /symbol /symbol-ref /icon p bliká·společně·s· symbol-ref symbol symbol-content sym/ OFF /symbol-content /symbol /symbol-ref /p p Čelní·airbag·spolujezdce·se·při·nehodě·neaktivuje! /p list | *layout: "" stil: "handlung"* • li p Nechte·systém·airbag·neprodleně·zkontrolovat·v·odborném·servisu. /p /li /list /icon-block
Závada brzdového systému a systému ABS svítí společně s ABS › Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.	title **Závada·brzdového·systému·a·systému·ABS** /title icon-block | *hoehe: "2"* icon symbol-ref big symbol symbol-content sym/ /symbol-content /symbol /symbol-ref /icon p svítí·společně·s· symbol-ref symbol symbol-content sym/ ABS /symbol-content /symbol /symbol-ref /p list | *layout: "" stil: "handlung"* • li p Nepokračujte·v·jízdě!·Vyhledejte·pomoc·odborného·servisu. /p /li /list /icon-block
Platí pro vůz s černobílým i barevným displejem. Pokud má vůz pouze barevný, nebo pouze černobílý displej, tak uvést pouze jednu variantu (bez „nebo“).	
Přehřátá převodovka svítí společně s ⚠ Nebo: svítí společně s ⚠ Hlášení o přehřáté převodovce › Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě.	title **Přehřátá·převodovka** /title icon-block | *hoehe: "2"* icon symbol-ref big | in table of symbols symbol symbol-content sym/ /symbol-content /symbol /symbol-ref /icon p svítí·společně·s· symbol-ref symbol symbol-content sym/ ⚠ /symbol-content /symbol /symbol-ref /p /icon-block p Nebo: /p icon-block | *hoehe: "2"* icon symbol-ref big symbol symbol-content sym/ /symbol-content /symbol /symbol-ref /icon p svítí·společně·s· symbol-ref symbol symbol-content sym/ ⚠ /symbol-content /symbol /symbol-ref /p p Hlášení·o·přehřáté·převodovce /p list | *layout: "" stil: "handlung"* • li p Se·zvýšenou·opatrností·můžete·pokračovat·v·jízdě. /p /li /list /icon-block

INTERNAL

4. KONTROLNÍ SVĚTLO V TOPICU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolní světlo uvést v samostatném bloku.

1. **Titulek bloku** – specifikace problému nebo závady
2. **Kontrolní světlo**
3. **Stav + v případě potřeby doplňující informace a další KS** – psát bez pomlčky za kontrolním světlem, s malým počátečním písmenem
4. **Opis hlášení na displeji** – v případě potřeby, velké počáteční písmeno, bez tečky na konci
5. **Pokyn, jak dále postupovat**

Příklady:	***Zadání v Cosima:***
Závada systému airbag svítí Hlášení o závadě airbagu › Vyhledejte pomoc odborného servisu.	block title **Závada·systému·airbag** /title icon-block | *hoehe: "2"* icon symbol-ref big | in table of symbols symbol symbol-content sym/ /symbol-content /symbol /symbol-ref /icon p svítí /p p Hlášení·o·závadě·airbagu /p list | *layout: "" stil: "handlung"* • li p Vyhledejte·pomoc·odborného·servisu. /p /li /list /icon-block /block
Závada brzdového systému a systému ABS svítí společně s › Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.	block title **Závada·brzdového·systému·a·systému·ABS** /title icon-block | *hoehe: "2"* icon symbol-ref big symbol symbol-content sym/ /symbol-content /symbol /symbol-ref /icon p svítí·společně·s· symbol-ref symbol symbol-content sym/ /symbol-content /symbol /symbol-ref /p list | *layout: "" stil: "handlung"* • li p Nepokračujte·v·jízdě!·Vyhledejte·pomoc·odborného·servisu. /p /li /list /icon-block /block

5. KONTROLNÍ SVĚTLO S ČÍSLOVANÝM POSTUPEM ČINNOSTI

Element *list* s atributem *nummeriert* umístit za *icon-block*.

Příklad:	***Zadání v Cosima:***
svítí Hlášení na displeji v panelu přístrojů o závadě napájení 12V autobaterie. 1. Odstavte vůz na bezpečném místě s ohledem na aktuální dopravní situaci. 2. Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.	icon-block | *hoehe: "2"* icon symbol-ref big | in table of symbols symbol symbol-content sym/ /symbol-content /symbol /symbol-ref /icon p svítí /p p Hlášení·na·displeji·v·panelu·přístrojů·o·závadě·napájení·12V nbsp autobaterie. /p /icon-block list | *layout: "" stil: "nummeriert"* 1. li p Odstavte·vůz·na·bezpečném·místě·s·ohledem·na·aktuální·dopravní·situaci. /p /li 2. li p Vypněte·motor·a·vyhledejte·pomoc·odborného·servisu. /p /li /list /block

INTERNAL

10. TERMINOLOGIE

1. VYSVĚTLENÍ PODOBNÝCH POJMŮ

Zapnutí, zapnout – činnost, která se ihned projeví (např. zapnutí světel)
Aktivace, aktivovat – připravit k použití, např. aktivace systému Start-Stop, který automaticky zapne/vypne motor až při splnění dalších podmínek
Výjimka: aktivace airbagu = „vystřelení“ airbagu, je to obecně používaný termín

Vyjmutí/vložení – jednoduchá činnost, např. vyjmutí/vložení krytky tažného oka
Demontáž/montáž – složitější činnost, např. demontáž/montáž dětské autosedačky

Zranění – obecné varování, např.: Nebezpečí zranění! Otevřené dveře se mohou při silném větru nebo ve stoupání samovolně zavřít!
Poranění – lehké, spíše povrchové zranění konkrétní části těla, např.: Nebezpečí poranění! Chraňte si ruce a paže před pořezáním ostrými kovovými hranami.
V některých případech může jít o přesnou formulaci vyžadovanou legislativou, např. u dětské autosedačky. Potom samozřejmě upřednostnit legislativní požadavek.

Kůže – materiál např. v interiéru
Pokožka – lidská kůže (např. při varování před poraněním)

Startování – proces uvádění motoru do chodu (např.: *Pokud motor nenastartuje, vyčkejte 30 s a **startování** opakujte.*)
Nastartování – uvedení motoru do chodu (např.: *Po **nastartování** vyjeďte.*)
Volnoběh – běh motoru bez zatížení

Víčko – malé, odklápěcí (např. víčko nádržky kapaliny do ostřikovačů)
Uzávěr – šroubovací
Kryt – větší, odklápěcí
Krytka – malá, odklápěcí nebo vyjímatelná část (např. krytka šroubů kol, krytka vlečného oka)

Západka – součást, která zapadnutím do jiné součásti něco zajišťuje
Pojistka – součást zabraňující nesprávnému chodu nebo nežádoucímu použití zařízení

Řadicí páka – u manuální převodovky
Volicí páka – u klasické automatické převodovky
Volič – „joystick“ pro ovládání automatické převodovky (Octavia A8, Enyaq)
Páčka voliče – Superb B9, Kodiaq

Sklo – pouze čelní a zadní (např. clony nebo vyhřívání čelního a zadního skla)
Okno – pouze okna ve dveřích a střešní okno nebo panoramatická střecha (např. ovládání otevírání/zavírání oken ve dveřích řidiče, ovládání clony střešního okna)

Baterie – suchý galvanický článek, po vybití je nutná výměna (např. baterie v klíči vozu)
12V autobaterie – klasický akumulátor vozu dobíjený alternátorem
48V akumulátor – dobíjecí baterie u mild-hybridů, která pomáhá např. při rozjezdu
Vysokonapěťový akumulátor – dobíjecí baterie určená pro pohon elektrických a plug-in hybridních vozů

Zobrazení – zviditelnění na displeji – např. zobrazení informace, hlášení, nabídky apod.
Otevření – mechanicky otevřít – uvolnit přístup někam, dovnitř něčeho
– uvolněním zavíracího zařízení nějaký prostor zpřístupnit, zviditelnit (např. dveře, kufr, okno)
– zpřístupnit pro další užívání (např. otevřít soubor, „rozbalit“ nabídku)

INTERNAL

Nejprve – použít v postupu činnosti
Nejdřív(e) – použít, pokud se jedná o čas (např.: *Co **nejdříve** vyhledejte lékařskou pomoc*)

Na tlačítku, na páčce – vyjadřuje umístění na povrchu – je to vyražené nebo potisk (např. symboly stěračů na páčce pod volantem)
V tlačítku – vyjadřuje umístění uvnitř komponentu (*v tlačítku se rozsvítí kontrolní světlo*)

Hospodárný – ekonomický, úsporný – např. hospodárná jízda
Úsporný – úspora je výsledkem hospodárného chování – méně časté využití v návodu

Na infotainmentu – např. zobrazit, nastavit, stisknout tlačítko
V infotainmentu – pokud se jedná např. o aplikaci/software nainstalovaný v infotainmentu, jako je Návod k obsluze, Online služby apod.

Displej – používat ve smyslu hardware, tzn. kde se něco zobrazí, kde něco stisknu
Příklady:

Infotainment na to upozorní hlášením na displeji.

1. Stiskněte ⁞⁞ > ⚒ > ⚙ na displeji infotainmentu.

Obrazovka – používat ve smyslu obsahu zobrazeného na displeji
Příklady:

Po zapnutí zapalování a infotainmentu se zobrazí úvodní přihlašovací obrazovka k naposledy použitému uživatelskému účtu.

2. Posunutím prstu do strany zvolte obrazovku s položkou Brzdy.

Vůz – použít v textech týkajících se popisovaného modelu
Vozidlo – obecné označení silničního dopravního prostředku. Používá se především v legislativních a právních textech nebo pokud chceme popsat např. srážku s libovolným dopravním prostředkem, nejen s osobním vozem.

Bezklíčové zamykání (KESSY) – použít v topicu „K čemu slouží“ v popisu této funkce, v rejstříku a např. v titulku s odkazem na videonávod k této funkci
Bezklíčové zamykání – použít v běžném textu návodu
KESSY – použít v přehledu kontrolních světel, v přehledu videonávodů, v informaci k videonávodu, v rejstříku

4x4 – použít v tabulkách
Pohon všech kol – použít v běžném textu návodu

2. SPRÁVNÁ A NESPRÁVNÁ TERMINOLOGIE

Správně ☺	Nesprávně ☹
A	
Akcelerační pedál	Plynový pedál
B	
Benzinový motor	Zážehový motor
Během jízdy	Za jízdy
Č	
Čelní sklo	Čelní okno
Černobílý displej	Monochromatický displej

INTERNAL

D	
Dieselový motor	Vznětový motor

I	
Internetové stránky	Webové stránky

J	
Je/není nutné	Je/není potřeba
Jinak	V opačném případě

K	
Karoserie	Karosérie
Možné jsou obě varianty, ale pro dodržení jednotné terminologie používat výraz Karoserie.	
Klíč na šrouby kol	Klíč na kola
Kontrolní světlo	Kontrolka, Kontrolní symbol

M	
Manuální, manuálně	Ruční, ručně
Výjimka – ruční mytí	
Mechanizmus	Mechanismus
Možné jsou obě varianty, ale pro dodržení jednotné terminologie používat výraz Mechanizmus.	
Můžete, Je možné	Je možno, lze *(výjimka – vyskytuje se v právních/legislativních textech)*

N	
Nadoraz, napořád	Na doraz, na pořád
Možné jsou obě varianty, ale pro dodržení jednotné terminologie používat spojený výraz.	
Nafta	Diesel
Nastartovaný motor	Běžící motor
Např.: Vyhřívání skla funguje při nastartovaném motoru.	
Nefunkční, Negativně ovlivněná funkce	Vyřazení z funkce
Nevěšte	Nevěste
Základ je "věšet", ne "pověsit".	

P	
Palubní deska	Přístrojová deska
Jedná se o celou přední část kokpitu před řidičem a spolujezdcem.	
Panel přístrojů	Přístrojový panel
Jedná se o „budíky“ – otáčkoměr atd.	
Podle	Dle *(výjimka – vyskytuje se v právních/legislativních textech)*
Podle výbavy vozu	Podle výbavy

INTERNAL

Pohon všech kol Platí pro vozy s pohonem všech kol	4×4, Pohon 4×4 Platí pro vozy 4×4
Pravostranné řízení, levostranné řízení	Řízení vpravo, řízení vlevo
Prudká zatáčka	Ostrá zatáčka
Přidání/Odebrání	Přiřazení/Odebrání
Např. přidání funkce do oblíbených *Výjimka: „přiřazení“ loga stanice z paměti („přidání“ by mohlo evokovat, že loga můžu do paměti přidávat, což ale nejde)*	
Přijetí (*hovoru*)	Přijmutí (*hovoru*)

R	
Režim	Mód

Ř	
Datová sběrnice	Řídicí jednotka datové sběrnice
Řídicí jednotka – *pokud možno nepoužívat*	

S	
Snímač	Senzor, čidlo
Stejné	Totožné
Např. hodnoty, druh, podmínky, situace apod.	
Stisknutí/přidržení	Krátké/dlouhé stisknutí
Středová konzola	Střední konzole

Š
Škoda, Škoda Auto a.s., společnost Škoda Auto, partner Škoda, servisní partner Škoda apod.
Použití těchto výrazů je nutné konzultovat s právním oddělením.

T	
Textilie	Textílie
Typ motoru	Motorizace
Motorizace = opatření něčeho motorovým pohonem.	

V	
Řadicí páka v neutrální poloze	Neutrál (*hovorové*)
Z výroby	Z výrobního závodu

Z	
Zařazený rychlostní stupeň	Zvolený rychlostní stupeň
Znovu	Opět, opětovně
*Např. Funkce se **znovu** aktivuje po zastavení vozu.* *POZOR, výrazy „opětovný, opětovné, opětovným“ jsou v pořádku, nemají vhodné synonymum.*	

INTERNAL

Zobrazení/Zavření	Otevření/Zavření
Např. zobrazení editačního módu.	
Zvýšená	Zesílená
Např. zvýšená intenzita, hlučnost, riziko, opatrnost, otáčky apod.	

11. TABULKY

S ohledem na zobrazení na infotainmentu a v mobilní aplikaci je žádoucí vytvářet pokud možno co nejmenší tabulky. V tabulkách nesmí být prázdné buňky!

1. ZAROVNÁNÍ OBSAHU V TABULCE

Legenda se obvykle zarovnává k levému okraji buněk, údaje na střed buněk.

Příklad:

Typ motoru	Převodovka	Provozní hmotnost (kg)
1,0 l/70 kW TSI	manuální	1148
1,0 l/81 kW TSI	manuální	1167
	automatická	1182
1,5 l/110 kW TSI	automatická	1224
1,0 l/48 kW MPI	manuální	1122 [a]/1103
1,0 l/59 kW MPI	manuální	1122
1,6 l/81 kW MPI	manuální	1128
	automatická	1161
[a] Platí pro vozy splňující emisní normu EU6AP.		

Příklad výjimky:

Údaje v mm	
A	1047
B	958
C	633,6
D	413,6
E	min. 65
F	350–420

12. REJSTŘÍKOVÁ HESLA

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Rejstříková hesla pomáhají uživateli nalézt v návodu hledané téma, funkci, výraz.

V tištěné verzi návodu jsou rejstříková hesla ve Věcném rejstříku na konci návodu.

V elektronické verzi návodu slouží rejstříková hesla k fulltextovému vyhledávání.

2. ÚROVNĚ REJSTŘÍKOVÝCH HESEL

Rejstříková hesla mají dvě úrovně:

První úroveň (v Cosima element *i1*) – téma (kapitola)

Druhá úroveň (v Cosima element *i2*) – detailní informace k tématu nebo přímo I třída

Příklad:

i1 **Airbag** 41
i2 aktivace 41
i2 bezpečnost 15
i2 umístění 41

INTERNAL

3. PRAVIDLA PRO PSANÍ REJSTŘÍKOVÝCH HESEL

- Heslo umístit za titulek topicu.

Příklad:

title Jak·to·funguje /title

idx i1 Bezpečnostní·pásy /i1 /idx

- Heslo i1 psát s velkým počátečním písmenem.
- Heslo i2 psát s malým počátečním písmenem (pokud i2 není zkratka nebo např. název asistenčního systému).

Příklad:

idx i1 Airbag /i1 i2 aktivace /i2 /idx

- Samotné rejstříkové heslo i1 (např. Airbag) zadat pouze jednou v prvním topicu kapitoly P2.
- Heslo i2 zvolit tak, aby byla pokud možno hesla i2 jednotná pro celý rejstřík (aktivace, ovládání apod.).

4. SYNONYMA

- **Synonyma** v rejstříku pokud možno **nepoužívat** nebo uvést **maximálně jedno** synonymum. Ostatní jazyky by synonymum nemusely mít a v rejstříku by pak byly vícekrát stejné výrazy.

***Příklad neexistujícího synonyma** (v návodu již opraveno):*

Palivo
viz Pohonné hmoty ____ 197

Kraftstoff ____ 212
Benzin- / Dieselvorratsanzeige ____ 37
bleifreies Benzin ____ 213
CNG tanken ____ 215
Diesel ____ 214
Erdgas-/Benzinvorratsanzeige ____ 37
Kontrollleuchte ____ 44
siehe Kraftstoff ____ 212
tanken ____ 213

- Synonymum napsat do i1.
- Heslo, ke kterému synonymum patří, napsat do i2. Heslo napsat s velkým počátečním písmenem, uvést výrazem "viz".

13. OBRÁZKY

1. OBECNÉ POKYNY

Informace v obrázku musí být:
• Srozumitelné
• Jednoznačné
• Logicky řazené (správný postup činnosti)

INTERNAL

Vypovídací hodnota obrázku	
• Obrázek musí korespondovat s doprovodným textem.	
Správně ☺	Nesprávně ☹
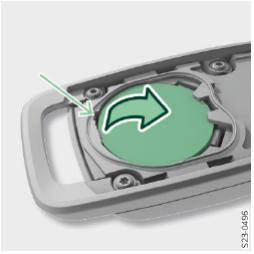 1. Uvolněte šroubovákem baterii v označeném místě. 2. Vyměňte baterii. 3. Nasaďte kryt a přitlačte ho, až slyšitelně zaklapne.	 1. Uvolněte šroubovákem baterii v označeném místě. 2. Vyměňte baterii. 3. Nasaďte kryt a přitlačte ho, až slyšitelně zaklapne.
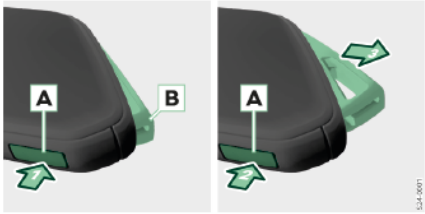 1. Stiskněte pojistku A. Přívěsek B dříku klíče se vyklopí. 2. Znovu stiskněte pojistku A. 3. Vyjměte dřík klíče.	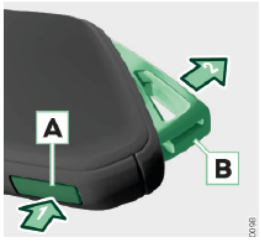 1. Stiskněte pojistku A. Vyklopí se přívěsek B dříku klíče. 2. Znovu stiskněte pojistku A. 3. Vyjměte dřík klíče.
• Obrázek by měl pokud možno sám o sobě „mluvit“, aby doprovodný text mohl být stručný. Případně aby doprovodný text ani nebyl nutný.	
• Z obrázku (nebo doprovodného textu) musí být jasné, kde ve voze se popisovaný předmět nachází.	
• Popisovaný předmět by měl být zobrazen z pohledu uživatele.	

14. ŠTÍTKY

1. OBECNÉ POKYNY

Kritéria pro uvedení štítku v návodu	
Kritérium:	***Příklady:***
• Štítek obsahuje symbol návodu, např. 📖.	
• Štítek obsahuje bezpečnostní piktogramy. Piktogramy je nutné v návodu vysvětlit. *Neuvádět např. štítek nalepený na vysokonapěťovém akumulátoru. Ten je určený pro servis, je vidět jen po demontáži vysokonapěťového akumulátoru, což běžnému uživateli v návodu zakazujeme.*	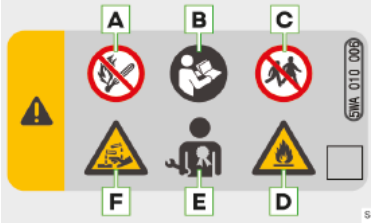
• Štítek obsahuje důležité technické parametry, na které se návod odkazuje, např. přípustné hmotnosti.	

INTERNAL

• Uvedení štítku plní legislativní požadavek.	CNG

Uvedení štítku v rejstříku

Aby uživatel štítek v návodu nalezl, je nutné v topicu obsahujícím štítek uvést příslušné rejstříkové heslo.

Příklad:

V topicu „Použití dětské autosedačky na sedadle spolujezdce“ uvést:

i1 Štítky

i2 dětská autosedačka

Použití dětské autosedačky na sedadle spolujezdce

Při použití dětské autosedačky na sedadle spolujezdce se řiďte legislativou daného státu.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí usmrcení nebo vážného poranění dítěte!

› Nikdy nepoužívejte dětskou autosedačku, ve které je dítě přepravováno zády ke směru jízdy, na sedadle chráněném aktivním airbagem před ním.

Na to upozorňují také následující nálepky:

INTERNAL