
Dispositivos de Entrada: Botóns

Cando definimos un pin **GPIO** como input o seu estado non ten unha voltaxe definida. Temos que decidir se queremos detectar un estado baixo ou un alto. Temos que saber como funciona o noso botón e se pecha o circuíto o premer o botón.

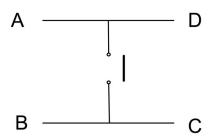



Os botóns teñen o seguinte diagrama, para que funcionen teñen que estar colocados nunha división da placa board como se ve na imaxe.

O cable negro estará conectado a terra (25) e o cable azul estará conectado o porto 3.

```
#!/usr/bin/env python
# Este arquivo emprega encoding: utf-8
import RPi.GPIO as GPIO
import time
#Aquí iría o código da plantilla
boton=10
#ProgramaPrincipal
#Establecer o mapa do GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
establecerEntrada(boton)
#Bucle infinito para xestionar o dispositivo de
entrada
while True:
        if (lerEstado(boton)==False):
                print "Pulsado"
                time.sleep(0.2)
```

