



1 取下用完的封口膜捲

將供膜軸上用完的膜捲（含捲芯）取下。

注意：換膜前請先關機、拔掉電源插頭並待機台冷卻，避免燙傷與夾傷。



2 裝上新的封口膜捲

把新的封口膜捲裝到供膜軸上，注意印刷面方向與機台一致。

注意：換膜前請先關機、拔掉電源插頭並待機台冷卻，避免燙傷與夾傷。



3 打開封膜室、穿入膜頭

打開前方封膜室小門，將膜頭往下穿過導膜槽。


注意：換膜前請先關機、拔掉電源插頭並待機台冷卻，避免燙傷與夾傷。



4 讓膜通過封口工位

順著導引，讓膜通過下模（封口工位）下方。

注意：換膜前請先關機、拔掉電源插頭並待機台冷卻，避免燙傷與夾傷。

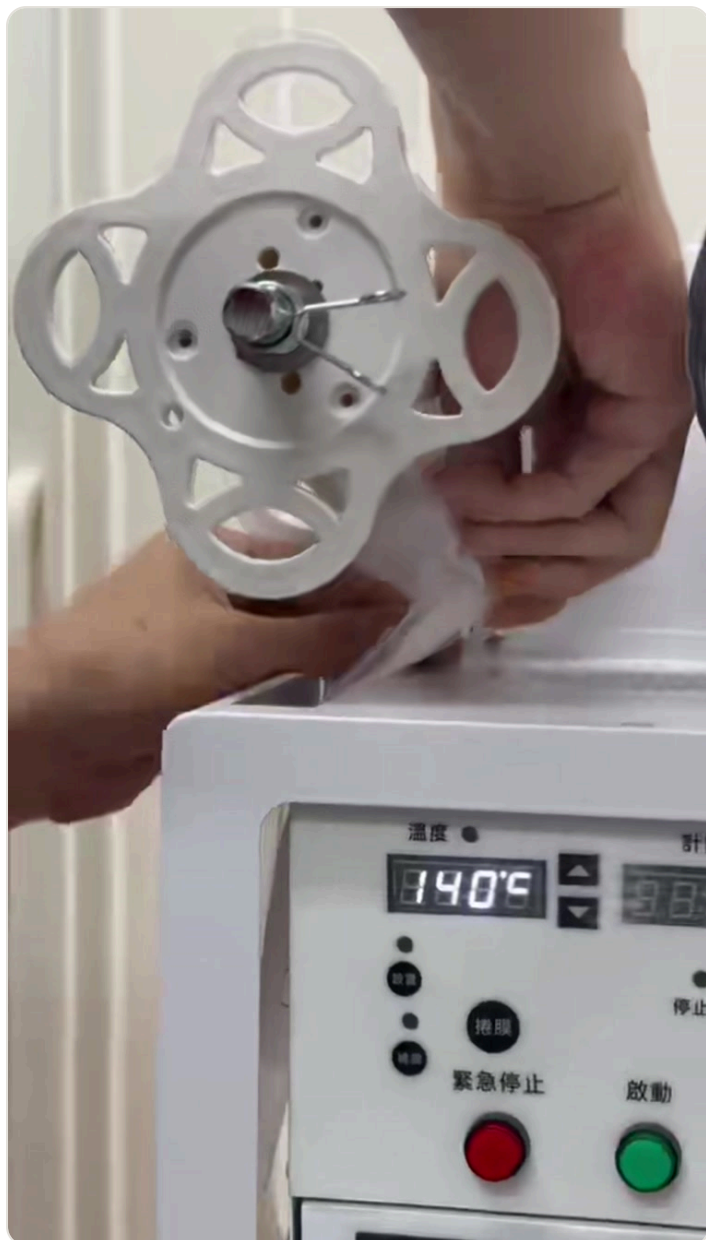

5 膜頭固定到收膜軸

將膜頭繞到收膜軸，壓入花型擋片與彈簧扣固定，裝回收膜捲。

注意：換膜前請先關機、拔掉電源插頭並待機台冷卻，避免燙傷與夾傷。



6 捲膜對位、試封確認

關好封膜室門，接電開機，按「捲膜」鍵收緊並對位；最後試封一杯，確認封口完整。

注意：換膜前請先關機、拔掉電源插頭並待機台冷卻，避免燙傷與夾傷。