
SCHÉMA : FAISCEAU ORIGINE SCOOTER → FAISCEAU FARDRIVER

À gauche = connecteur blanc/orange d'origine · À droite = où brancher sur le FarDriver · Lignes = branchements

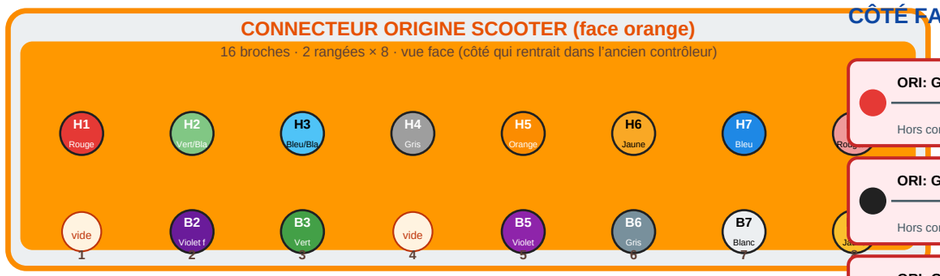

FILS DU CONNECTEUR ORIGINE (couleur → rôle probable)

H1	Rouge	Alim accessoire / +5V possible	med
H2	Vert/Blanc	Signal accélérateur (SV) probable	med
H3	Bleu/Blanc	Mode vitesse / signal	low
H4	Gris	Frein haute (+12V) probable	med
H5	Orange	CONTACT KEY (allumage)	high
H6	Jaune	Compteur / signal vitesse	med
H7	Bleu	Frein / accessoire / reverse	med
H8	Rouge/Blanc	+5V accélérateur probable	med
B2	Violet foncé	Frein / mode / alarme	low
B3	Vert	Frein basse ou signal	med
B5	Violet	Accessoire / frein	med
B6	Gris	Frein / signal	low
B7	Blanc	Frein / data / GND signal	med
B8	Jaune	Signal / vitesse	med

CÔTÉ FARDRIVER — OÙ BRANCHER

ORI: Gros ROUGE batterie → **Borne B+ (rouge)**
Hors connecteur signal · fusible 200A

ORI: Gros NOIR batterie → **Borne B– (noir)**
Hors connecteur signal

ORI: Gros JAUNE moteur → **Borne U (jaune)**
Phase moteur

ORI: Gros VERT moteur → **Borne V (verte)**
Phase moteur

ORI: Gros BLEU moteur → **Borne W (bleue)**
Phase moteur

ORI: Hall moteur (prise à part 5 fils) → **Photo 3 FarDriver HALL**
R N J V B → HALL+ GND A B C

ORI: Fil ORANGE du connecteur blanc → **Photo 2 KEY orange #10**
Contact / allumage — OBLIGATOIRE

ORI: 3 fils accélérateur (R/+5V, N, signal) → **Photo 8 throttle #28 #27 #26**
+5V / SV / GND — tester 0.8→4.5V

ORI: Frein (2 fils, continuité au levier) → **Photo 9 BL #21+#26 OU Photo 5 Gris**
Masse=BL · +12V=BH

ORI: Gris / Violet / Blanc / Bleu restants → **Photos 1,5,6,7 FarDriver**
Modes / compteur / alarme — APRÈS premier essai

IMPORTANT

Les couleurs du connecteur ORI sont lues sur tes photos. Confiance high/med/low. Avant de souder : vérifie KEY / accélérateur / frein au multimètre.
Hall moteur = connecteur SÉPARÉ (pas ce blanc/orange). Phases + batterie = bornes à vis, pas ce connecteur.

COMMENT BRANCHER ORI → FARDRIVER (ordre + schéma)

Coupe / soude / gaine · Batterie DÉBRANCHÉE · 1 fonction à la fois

1. PUISSANCE

- ORI gros Rouge → FarDriver B+
- ORI gros Noir → FarDriver B–
- ORI Jaune/Vert/Bleu épais → U / V / W
- Mettre fusible 200A sur le +

2. HALL MOTEUR

- Prise Hall moteur (5 fils à part)
- → Photo 3 FarDriver (label HALL)
- Rouge→HALL+ · Noir→GND
- Jaune/Vert/Bleu → A/B/C

3. CONTACT

- Trouver le fil ORANGE ORI
- (connecteur blanc/orange)
- → Photo 2 FarDriver KEY #10
- Sans ça = FarDriver éteint

4. ACCÉLÉRATEUR

- 3 fils gaz du guidon
- → Photo 8 FarDriver
- #28 +5V · #27 signal · #26 GND
- Test : 0.8V → 4.5V au gaz

5. FREINS

- Levier frein : test continuité
- Si → masse : Photo 9 BL #21+#26
- Si → +12V : Photo 5 Gris #11
- Doit COUPER le moteur

6. LE RESTE

- Alarme, modes, compteur
- Photos FarDriver 1,4,5,6,7
- SEULEMENT après 1er essai OK
- Roue surélevée pour tester

MINI TEST APRÈS BRANCHEMENT

1) Roue arrière en l'air 2) Batterie ON 3) Contact ON 4) Frein = moteur bloqué 5) Gaz doux = roue tourne 6) Sinon inverser 2 phases


Si doute sur un fil du connecteur blanc/orange : multimètre avant de souder. Ne jamais inverser B+ et B–.

TABLEAU BROCHE PAR BROCHE — ORI → FARDRIVER


Broche ORI	Couleur ORI	Rôle probable	Brancher sur FarDriver	Confiance
H1	Rouge	Alim accessoire / +5V possible	Tester tension → ACC+ #28 si ~5V	med
H2	Vert/Blanc	Signal accélérateur (SV) probable	FarDriver SV Vert/Blanc #27	med
H3	Bleu/Blanc	Mode vitesse / signal	FW2 Bleu/Blanc #2 (option)	low
H4	Gris	Frein haute (+12V) probable	FarDriver BH Gris #11	med
H5	Orange	CONTACT KEY (allumage)	FarDriver KEY Orange #10 — OBLIGATOIRE	high
H6	Jaune	Compteur / signal vitesse	SPA Violet FarDriver #9 (option)	med
H7	Bleu	Frein / accessoire / reverse	Tester au levier frein	med
H8	Rouge/Blanc	+5V accélérateur probable	FarDriver ACC+ Rouge/Blanc #28	med
B1	Vide	—	—	high
B2	Violet foncé	Frein / mode / alarme	Option — tester	low
B3	Vert	Frein basse ou signal	Si frein masse → BL #21	med
B4	Vide	—	—	high
B5	Violet	Accessoire / frein	Option	med
B6	Gris	Frein / signal	Possible BH #11	low
B7	Blanc	Frein / data / GND signal	Tester continuité frein	med
B8	Jaune	Signal / vitesse	SPA #9 ou tester	med

Confiance high = couleur claire sur photo · med = probable · low = à confirmer au multimètre avant soudure.
Numérotation H1…H8 / B1…B8 = rangée Haute/Basse, colonnes 1→8 de gauche à droite sur la FACE ORANGE.

TES PHOTOS — CONNECTEUR ORIGINE (référence visuelle)

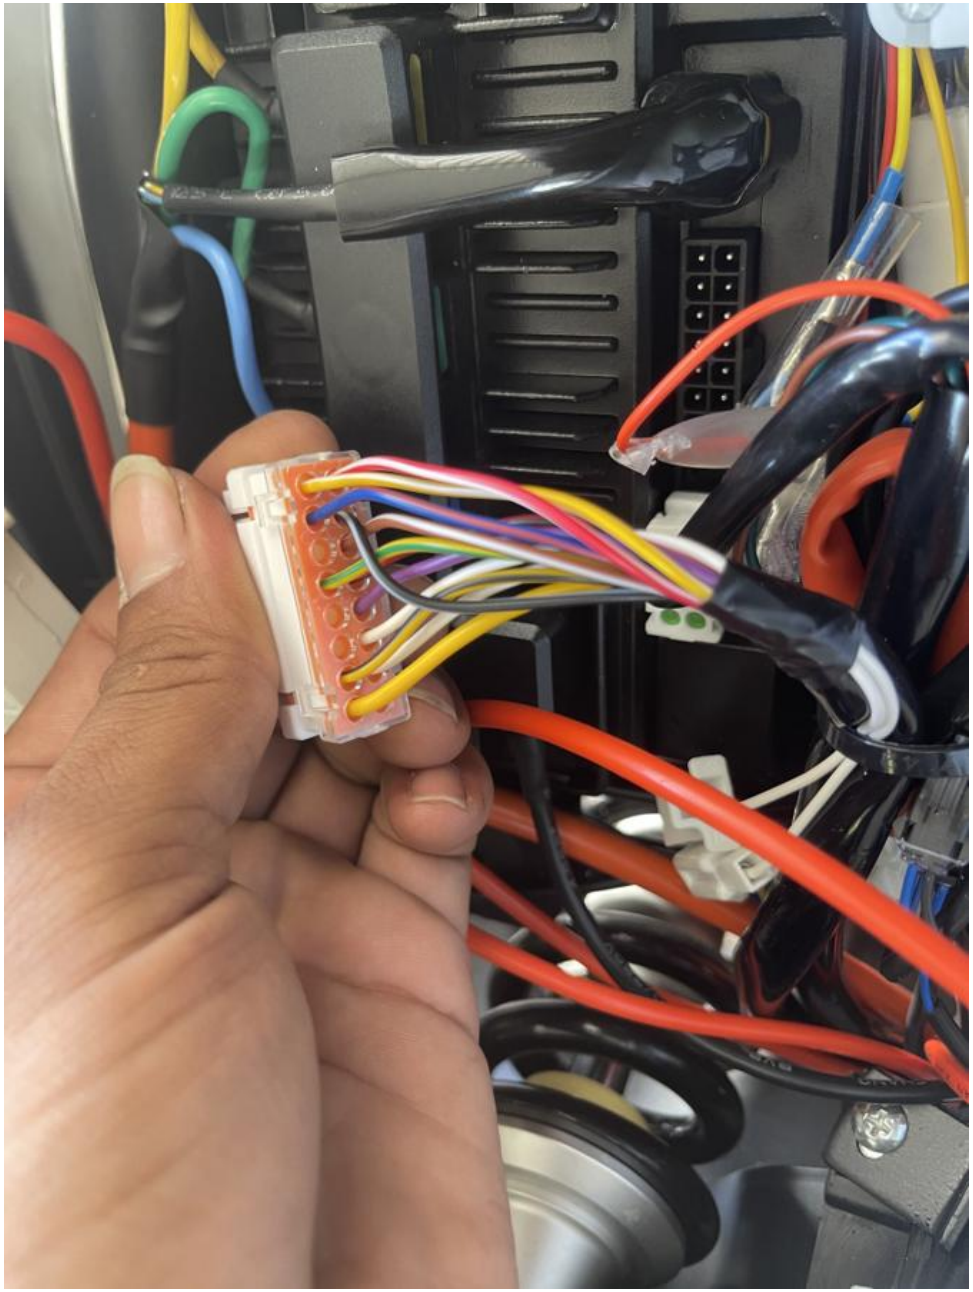

Face orange

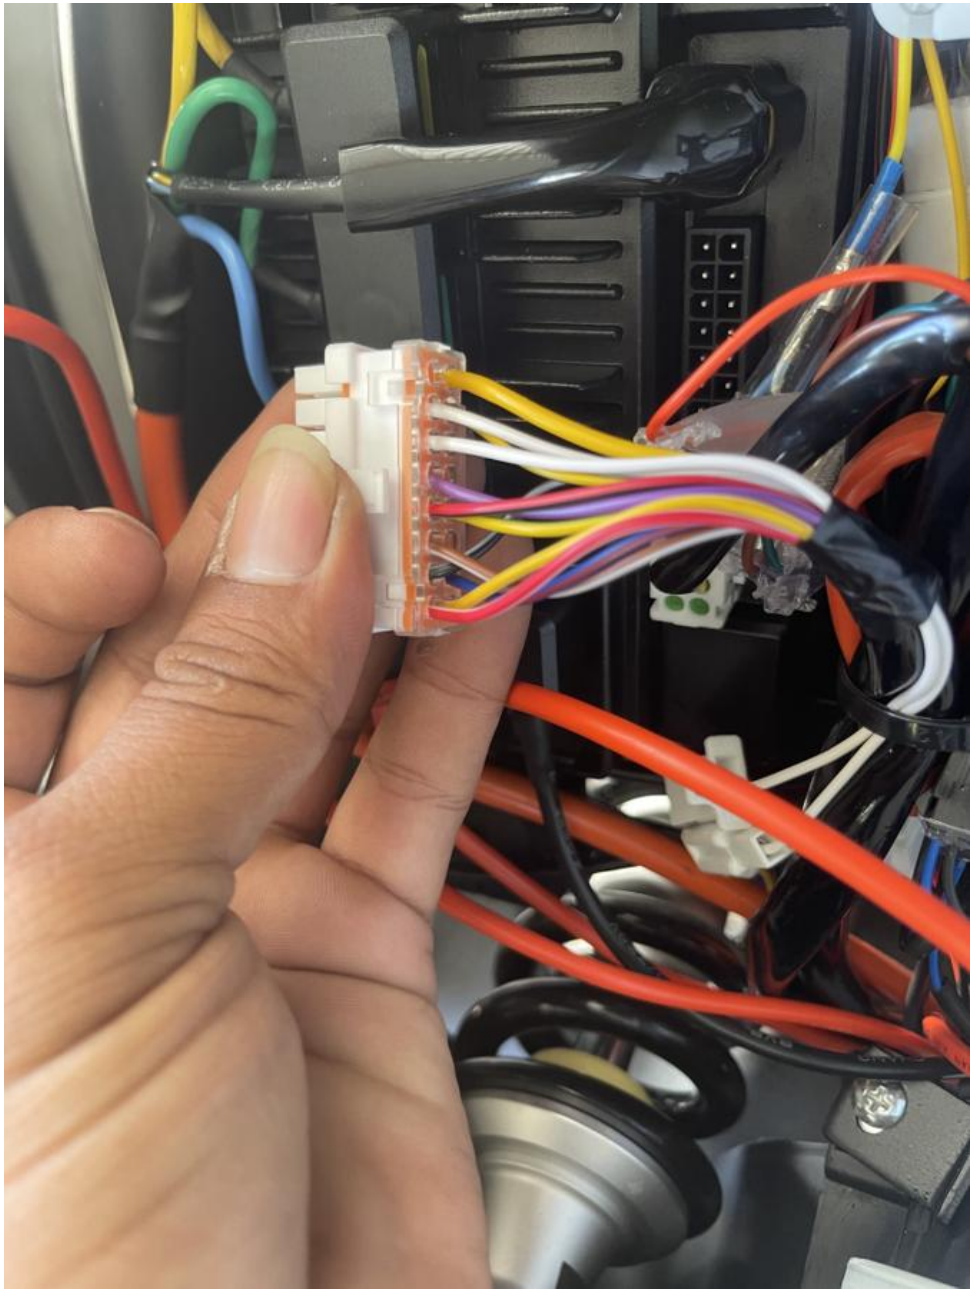

Entrée des fils (dos)