VUE D'ENSEMBLE — 30 BROCHES → FILS COLORÉS → TES PHOTOS

FarDriver ND72450 · Chaque ligne colorée = 1 fil du faisceau · Suis la ligne de la broche jusqu'à la photo

PHOTO 3 — HALL MOTEUR

Label KS-NS-HALL → branche sur le moteur

- **broche #4** — Rouge = HALL+ alim
- **broche #24** — Blanc = TEMP (option)
- **broche #6** — Noir = GND
- **broche #22** — Bleu = HALL C
- **broche #12** — Vert = HALL B
- **broche #1** — Jaune = HALL A — OBLIGATOIRE

PHOTO 8 — ACCÉLÉRATEUR

Poignée de gaz 3 fils

- **broche #28** — Rose = ACC+ (+5V)
- **broche #27** — Vert/Blanc = SV signal gaz
- **broche #26** — Noir = GND — OBLIGATOIRE

PHOTO 2 — CONTACT KEY

Fil orange seul = allumage

- **broche #10** — Orange = KEY (+ batterie via clé) — OBLIGATOIRE

PHOTO 9 — FREIN BASSE

Vert/Jaune + Noir dénudés

- **broche #21** — Vert/Jaune = BL frein basse
- **broche #26** — Noir = GND frein — OBLIGATOIRE

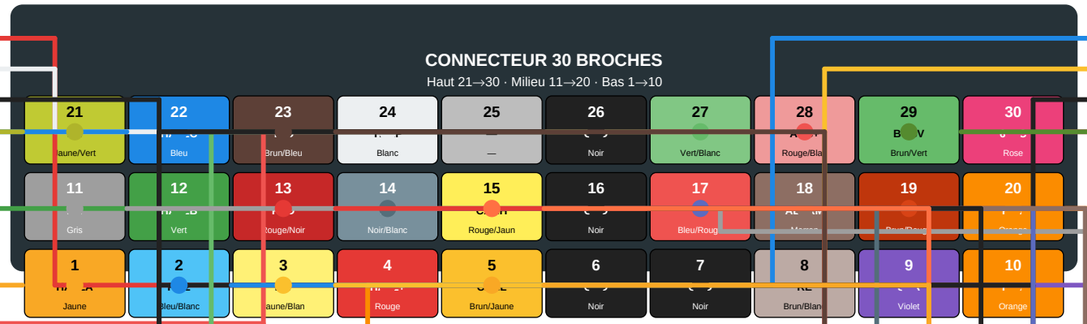


PHOTO 1 — MODES VITESSE

Bleu/Blanc + Jaune/Blanc + Noir + boucle

- **broche #2** — Bleu/Blanc = FW2 vitesse basse
- **broche #3** — Jaune/Blanc = FW vitesse haute
- **broche #7** — Noir = GND (boucle = haute défaut) — OPTION

PHOTO 5 — FREIN HAUTE + COMPTEUR

Gris + Violet + Bleu cosses

- **broche #11** — Gris = BH frein haute (+12V)
- **broche #9** — Violet = SPA compteur vitesse — OPTION

PHOTO 4 — ALARME ANTIVOL

Connecteurs rouge/blanc alarme

- **broche #30** — Rose = 60VC (+ batterie alarme)
- **broche #7** — Noir = GND alarme
- **broche #14** — Noir/Blanc = FD antivol
- **broche #19** — Brun/Rouge = W lock
- **broche #20** — Orange = KEY alarme — OPTION

PHOTO 7 — CRUISE / BOOST

Bleu + Marron

- **broche #17** — Bleu/Rouge = P cruise
- **broche #18** — Marron = ALARM / BOOST — OPTION

PHOTO 6 — PRISE 6 FILS + MASSE

Bluetooth / série / CAN

- **broche #29** — Brun/Vert = BW5V Bluetooth
- **broche #13** — Rouge/Noir = RXD
- **broche #23** — Brun/Bleu = TXD
- **broche #16** — Noir = GND
- **broche #15** — Rouge/Jaune = CANH
- **broche #5** — Brun/Jaune = CANL — OPTION


Pages suivantes = ZOOM photo par photo : ta photo à gauche, et à droite SEULEMENT les fils de cette photo dessinés sur le 30-pin.

Rouge = obligatoire · Bleu = option · Broche #25 vide · Bornes puissance B+/B–/U/V/W sont HORS de ce connecteur (vis).


PHOTO 1 — MODES VITESSE

OPTION

Page détail 1/9 · Bleu/Blanc + Jaune/Blanc + Noir + boucle

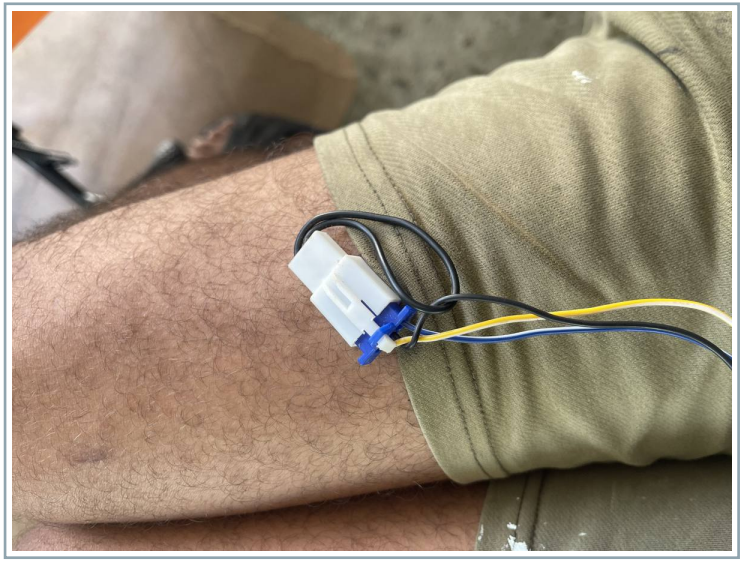

← TA PHOTO

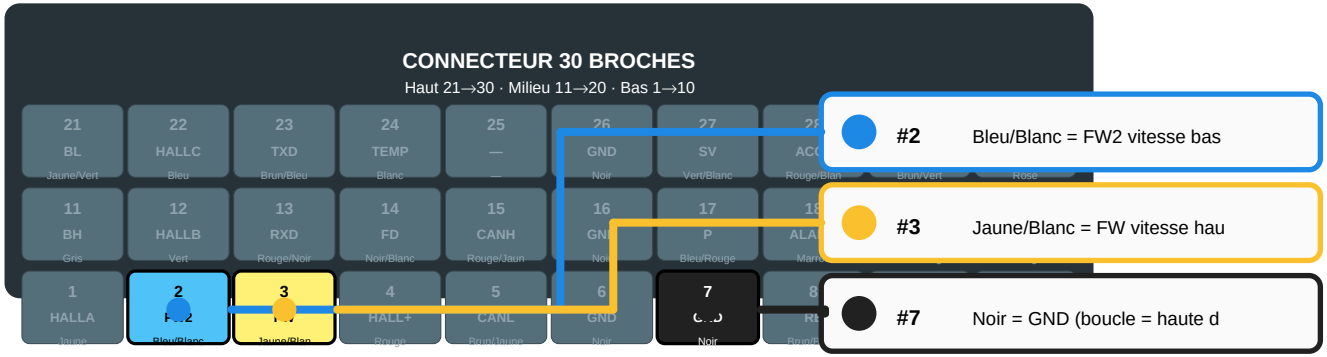


LIS COMME ÇA :

Sur ta photo tu vois ce connecteur. Sur le FarDriver ça part des broches #2 + #3 + #7. Suis chaque LIGNE COLORÉE = 1 fil.


PHOTO 2 — CONTACT KEY

OBLIGATOIRE

Page détail 2/9 · Fil orange seul = allumage

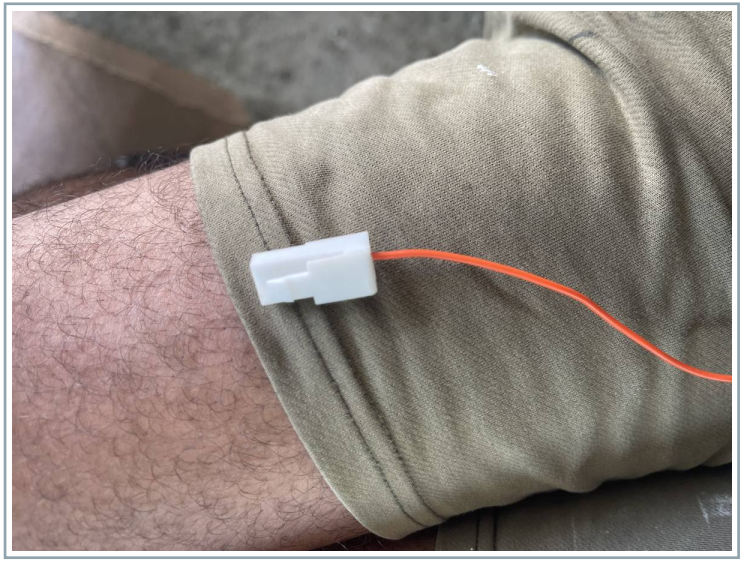

← TA PHOTO

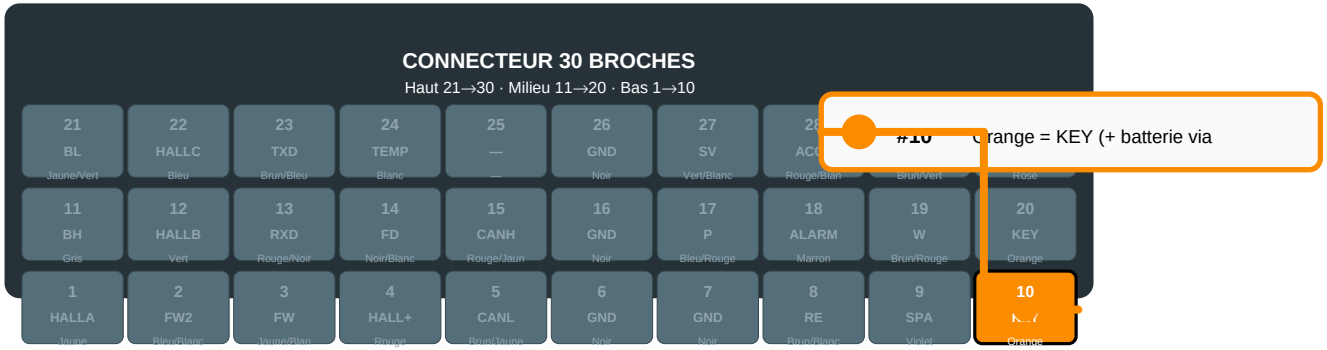


LIS COMME ÇA :

Sur ta photo tu vois ce connecteur. Sur le FarDriver ça part des broches #10. Suis chaque LIGNE COLORÉE = 1 fil.


PHOTO 3 — HALL MOTEUR

OBLIGATOIRE

Page détail 3/9 · Label KS-NS-HALL → branche sur le moteur

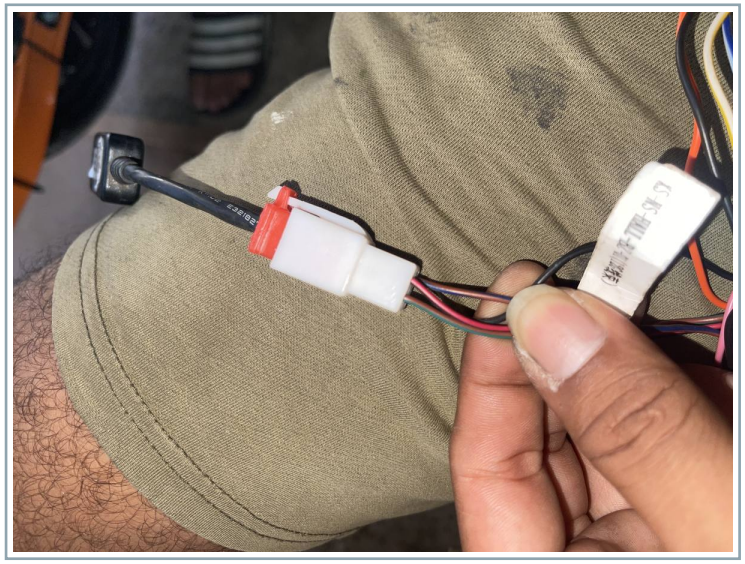

← TA PHOTO

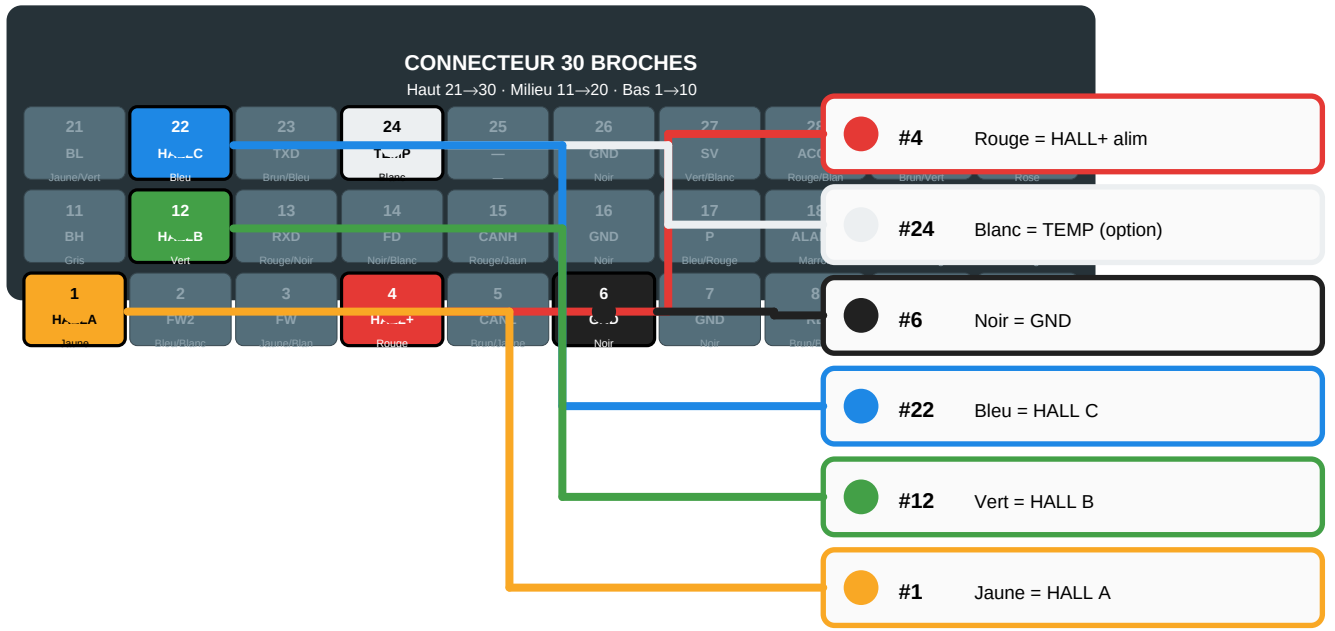


LIS COMME ÇA :

Sur ta photo tu vois ce connecteur. Sur le FarDriver ça part des broches #4 + #24 + #6 + #22 + #12 + #1. Suis chaque LIGNE COLORÉE = 1 fil.


PHOTO 4 — ALARME ANTIVOL

OPTION

Page détail 4/9 · Connecteurs rouge/blanc alarme

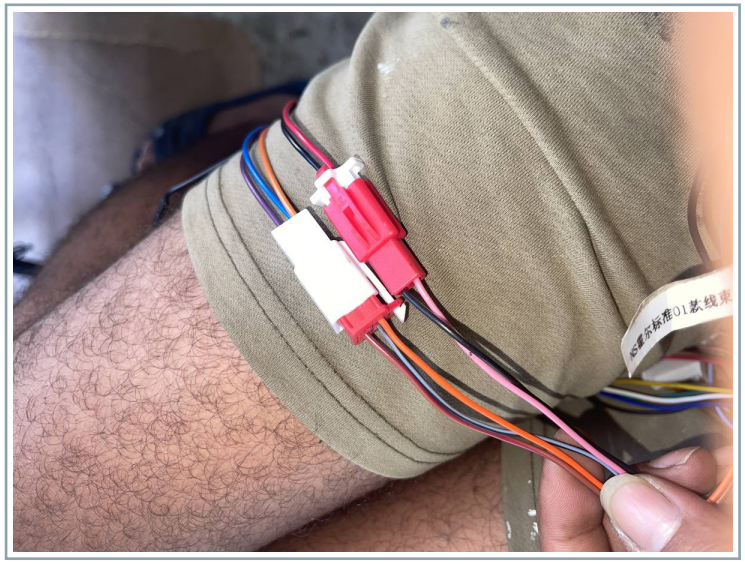

← TA PHOTO

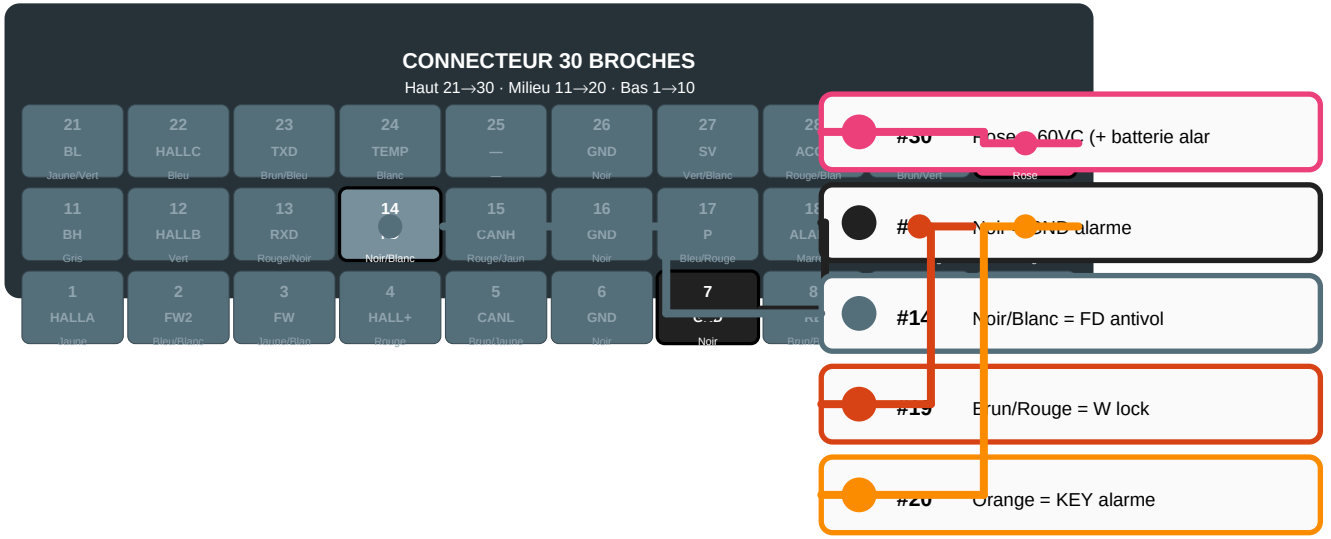


LIS COMME ÇA :

Sur ta photo tu vois ce connecteur. Sur le FarDriver ça part des broches #30 + #7 + #14 + #19 + #20. Suis chaque LIGNE COLORÉE = 1 fil.


PHOTO 5 — FREIN HAUTE + COMPTEUR

OPTION

Page détail 5/9 · Gris + Violet + Bleu cosses

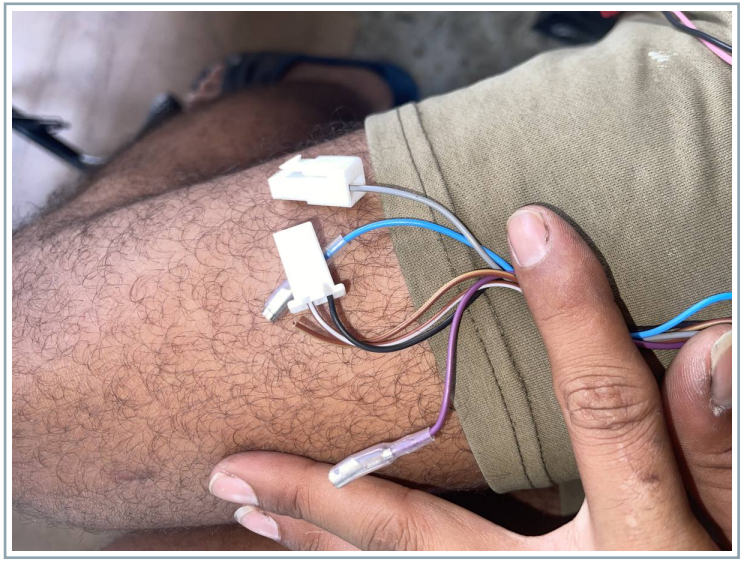

← TA PHOTO

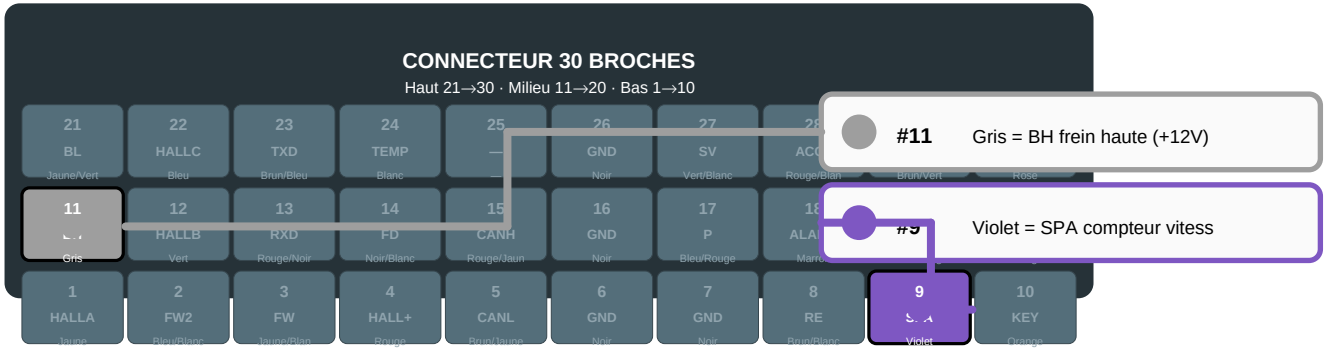

LIS COMME ÇA :

Sur ta photo tu vois ce connecteur. Sur le FarDriver ça part des broches #11 + #9. Suis chaque LIGNE COLORÉE = 1 fil.


PHOTO 6 — PRISE 6 FILS + MASSE

OPTION

Page détail 6/9 · Bluetooth / série / CAN



← TA PHOTO

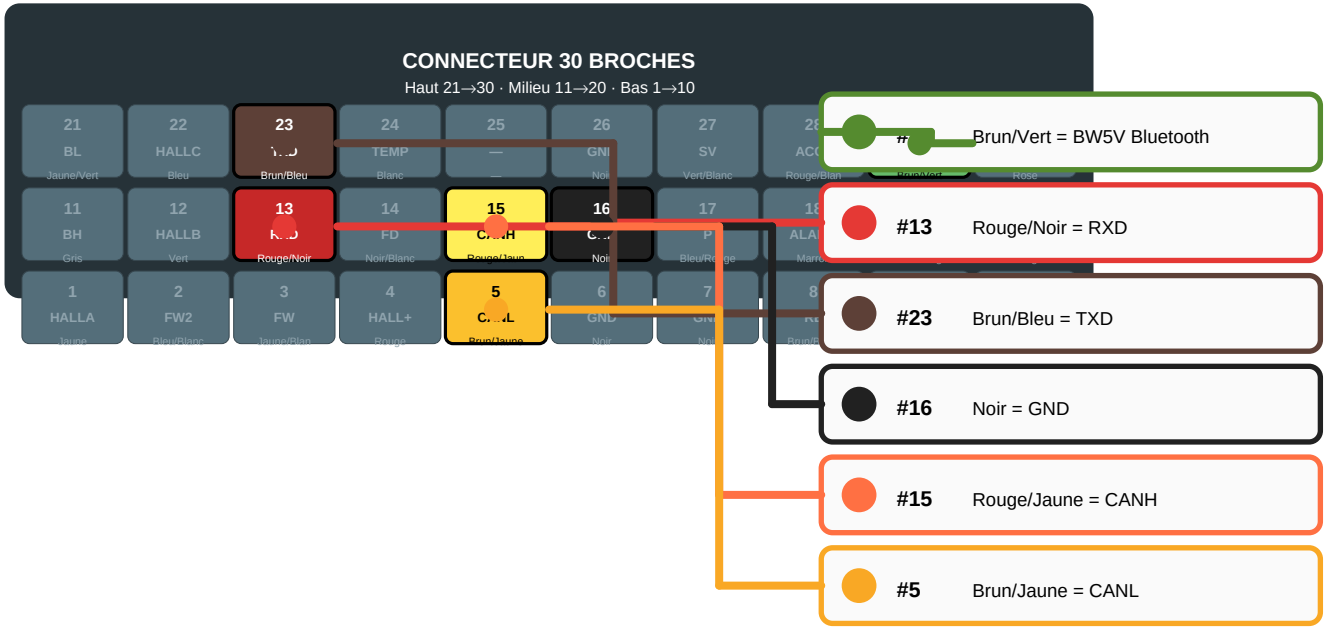


LIS COMME ÇA :

Sur ta photo tu vois ce connecteur. Sur le FarDriver ça part des broches #29 + #13 + #23 + #16 + #15 + #5. Suis chaque LIGNE COLORÉE = 1 fil.


PHOTO 7 — CRUISE / BOOST

OPTION

Page détail 7/9 · Bleu + Marron

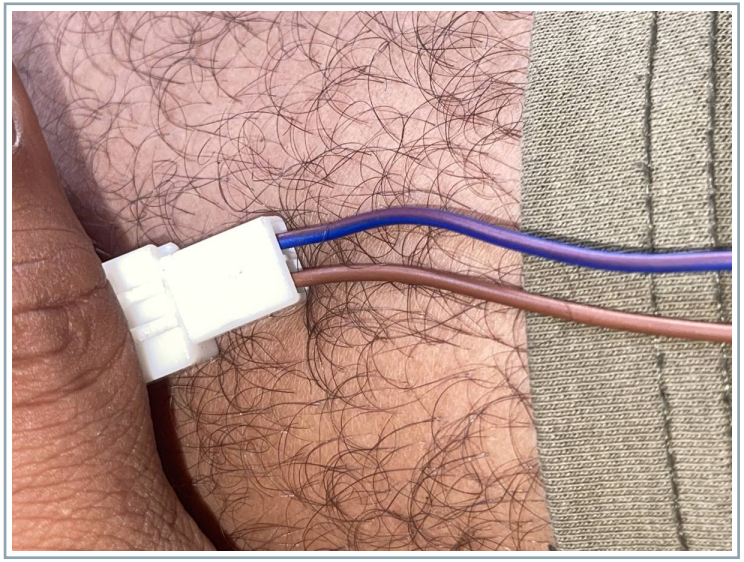

← TA PHOTO

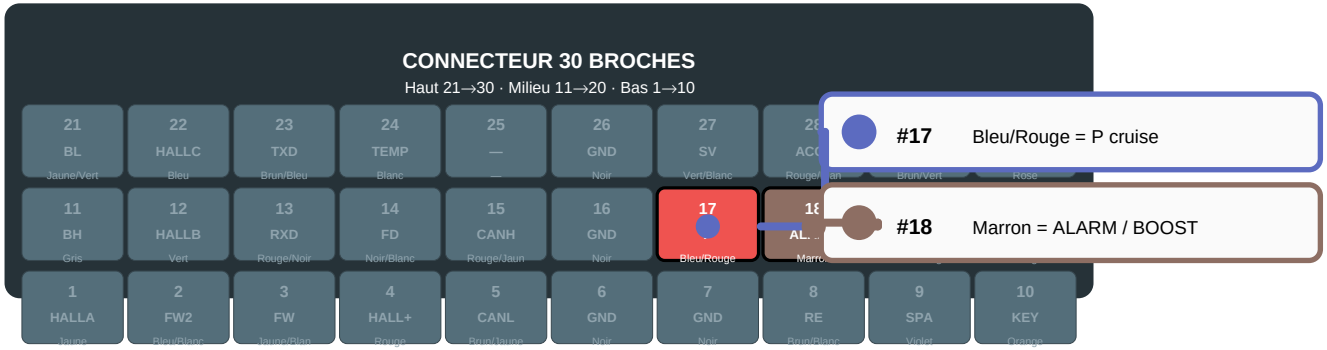


LIS COMME ÇA :

Sur ta photo tu vois ce connecteur. Sur le FarDriver ça part des broches #17 + #18. Suis chaque LIGNE COLORÉE = 1 fil.


PHOTO 8 — ACCÉLÉRATEUR

OBLIGATOIRE

Page détail 8/9 · Poignée de gaz 3 fils

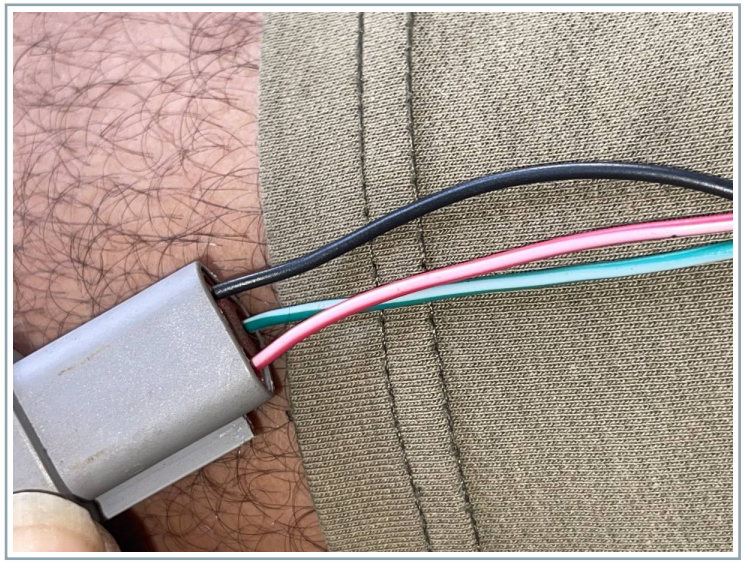

← TA PHOTO

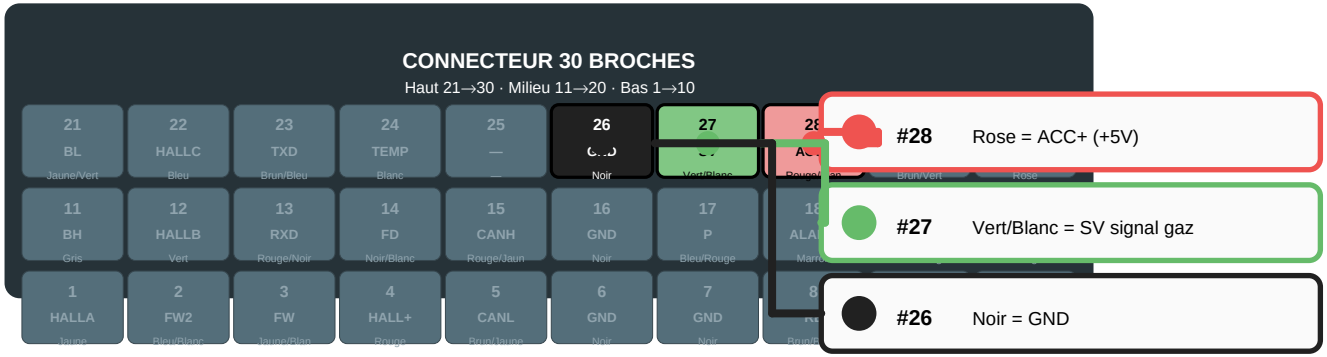


LIS COMME ÇA :

Sur ta photo tu vois ce connecteur. Sur le FarDriver ça part des broches #28 + #27 + #26. Suis chaque LIGNE COLORÉE = 1 fil.


PHOTO 9 — FREIN BASSE

OBLIGATOIRE

Page détail 9/9 · Vert/Jaune + Noir dénudés

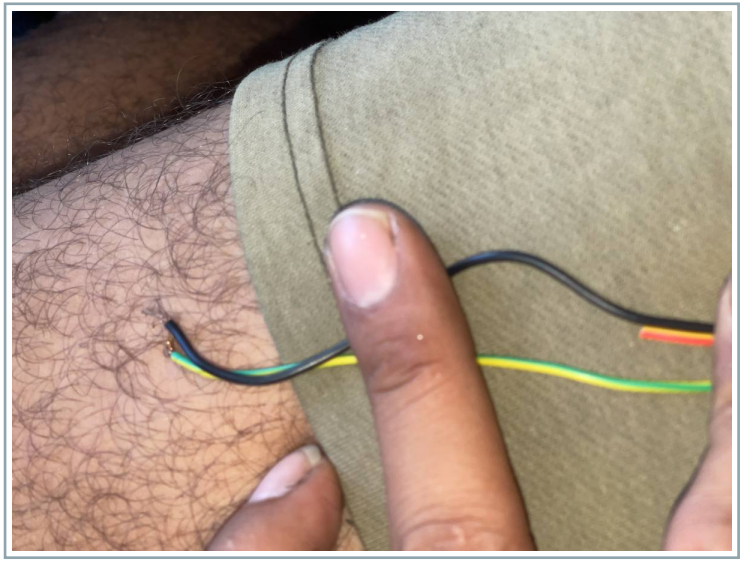

← TA PHOTO

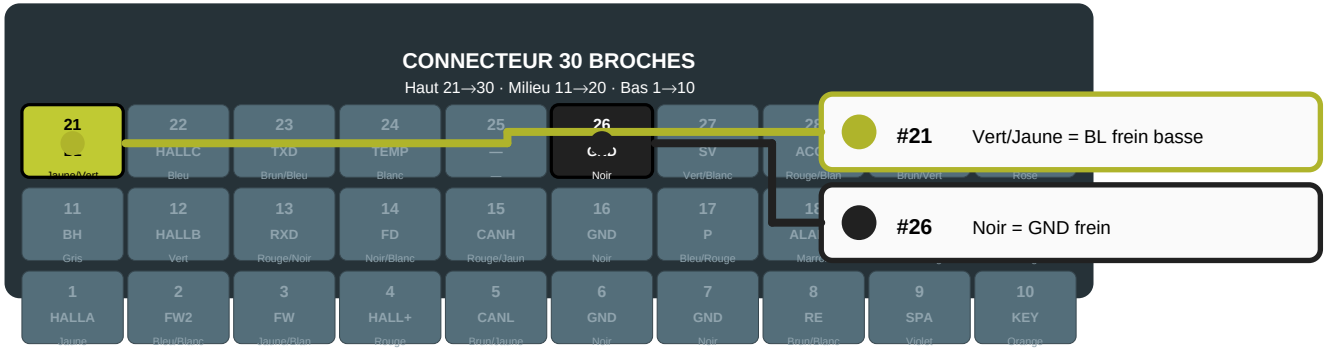

LIS COMME ÇA :

Sur ta photo tu vois ce connecteur. Sur le FarDriver ça part des broches #21 + #26. Suis chaque LIGNE COLORÉE = 1 fil.