TON FAISCEAU FARDRIVER

Guide simple · 1 photo = 1 explication · Pas de mélange

Sommaire

	Photo 1	MODES VITESSE (haute / basse)	OPTION
	Photo 2	CONTACT / CLÉ (KEY)	OBLIGATOIRE
	Photo 3	HALL MOTEUR	OBLIGATOIRE
	Photo 4	ALARME / ANTIVOL	OPTION (alarme)
	Photo 5	FREIN HAUTE + COMPTEUR + DIVERS	FREIN = utile · reste = option
	Photo 6	PRISE 6 FILS + MASSE CHÂSSIS	OPTION
	Photo 7	CRUISE / BOOST	OPTION
	Photo 8	ACCÉLÉRATEUR (THROTTLE)	OBLIGATOIRE
	Photo 9	FREIN BASSE + FILS NUS	OBLIGATOIRE (sécurité)

POUR ROULER, TU AS BESOIN DE :


1. Photo 2 — Contact orange (KEY)
2. Photo 3 — Hall moteur
3. Photo 8 — Accélérateur
4. Photo 9 — Frein (Vert/Jaune + Noir) OU Photo 5 Gris
5. + Batterie B+/B– et phases moteur U/V/W (bornes à vis)

Le reste (alarme, modes, cruise, compteur) = après le premier essai

PHOTO 1 / 9

MODES VITESSE (haute / basse)

OPTION

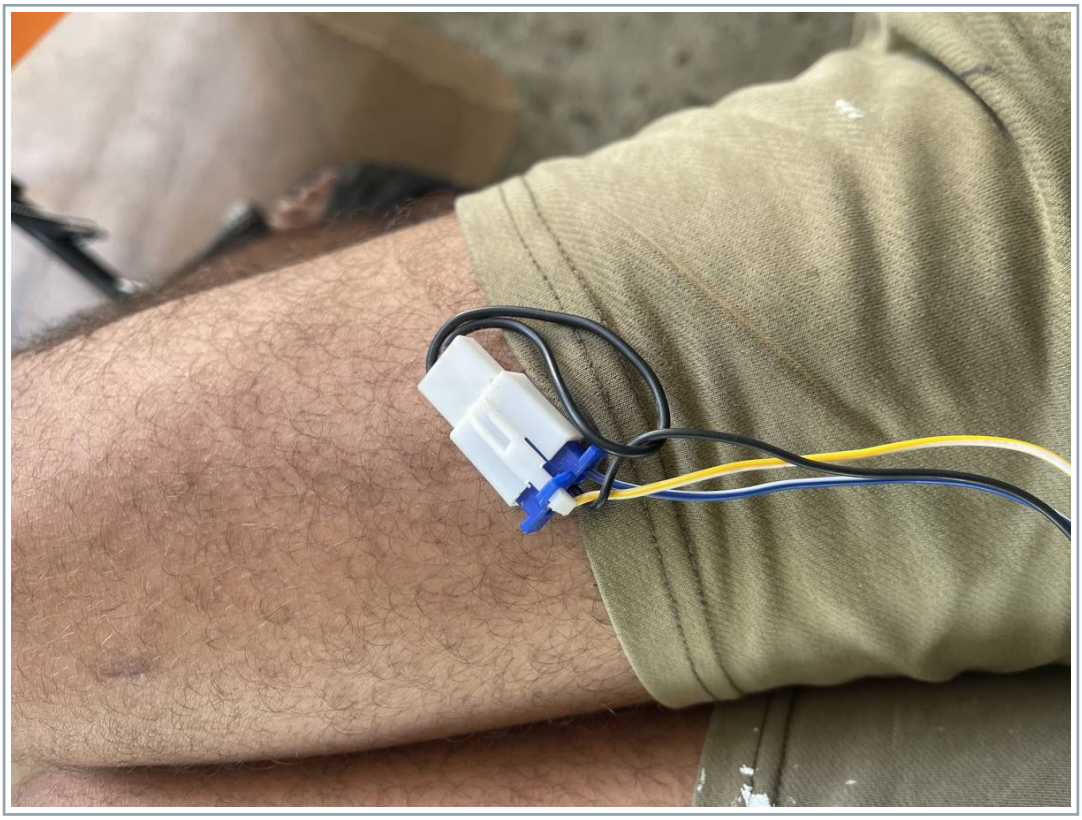

C’EST QUOI ?

Sélecteur de vitesse du FarDriver

CHAQUE FIL :

Bleu / Blanc	→ Vitesse BASSE (FW2)
Jaune / Blanc	→ Vitesse HAUTE (FW)
Noir	→ Masse (GND)
Boucle noire	→ Cavalier = mode haute par défaut


QUE FAIRE ?

Pas obligatoire pour rouler. Tu peux laisser tel quel.

PHOTO 2 / 9

CONTACT / CLÉ (KEY)

OBLIGATOIRE

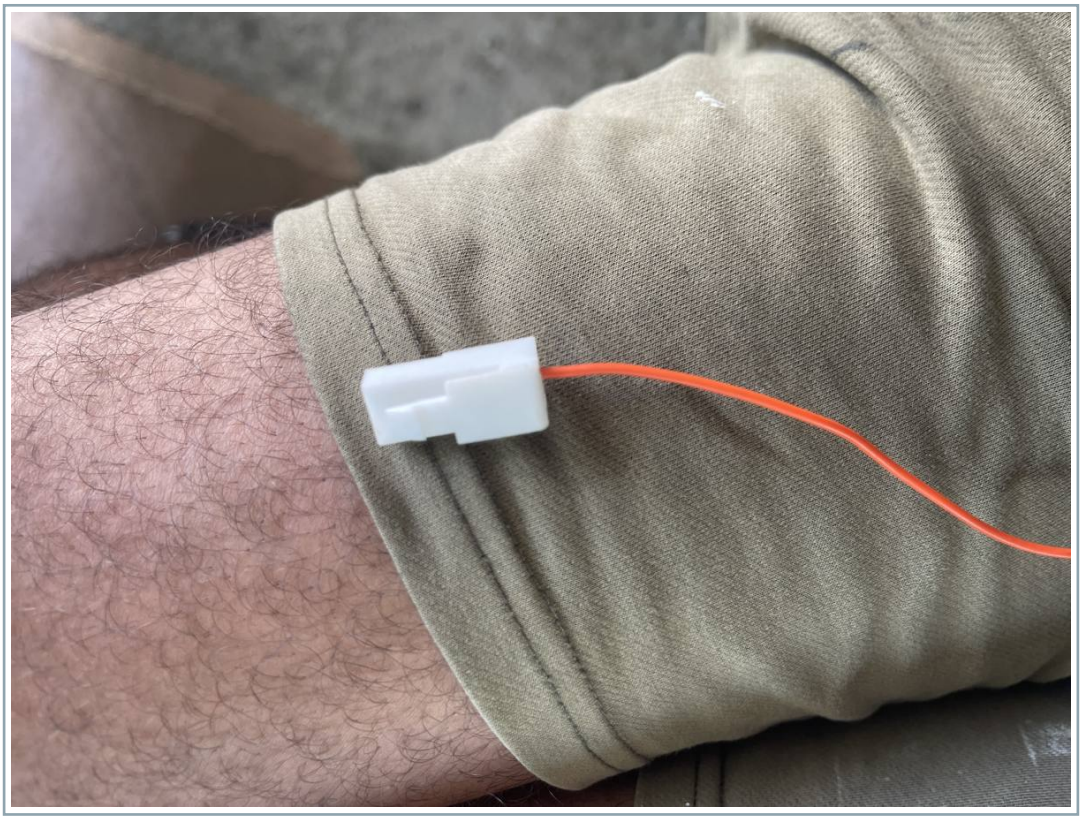

C’EST QUOI ?

Fil qui ALLUME le FarDriver

CHAQUE FIL :


Orange	→ KEY = + batterie via la clé / alarme

QUE FAIRE ?

À brancher sur le contact du scooter (ou sortie contact de l’alarme). SANS CE FIL = RIEN NE MARCHE.

PHOTO 3 / 9
HALL MOTEUR

OBLIGATOIRE

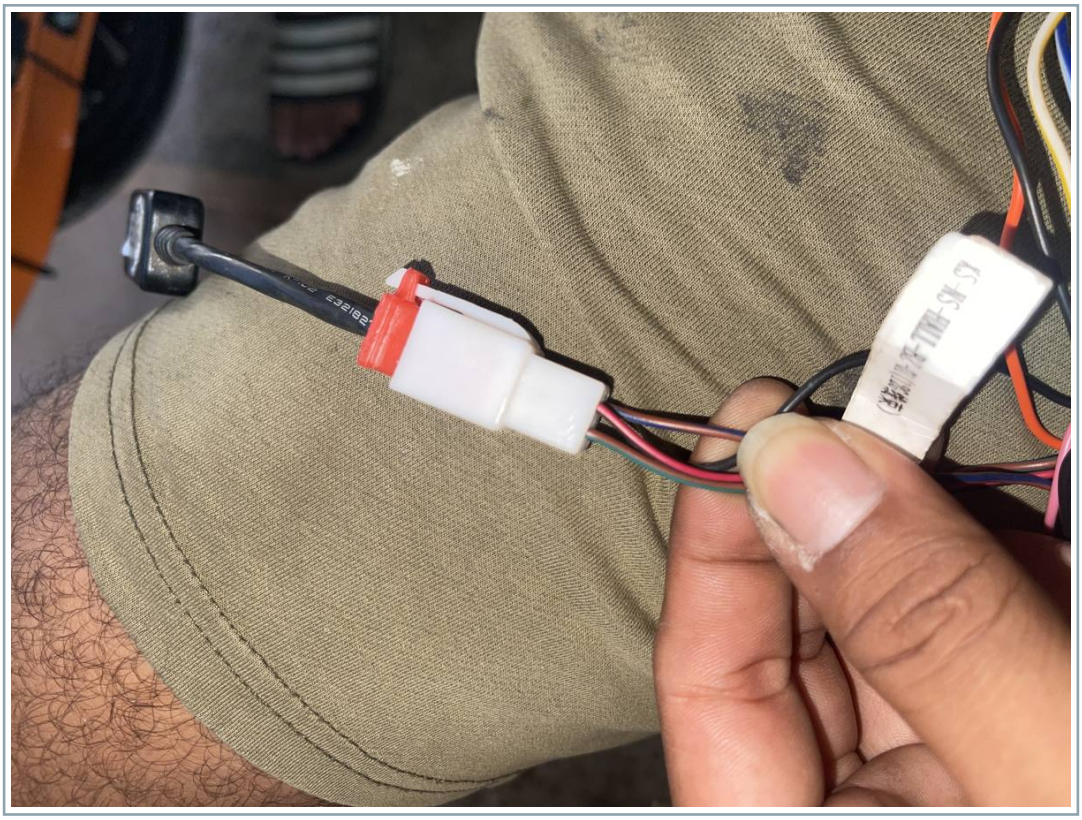

C'EST QUOI ?

Capteurs de position du moteur (label KS-NS-HALL)

CHAQUE FIL :


Rouge	→ HALL+ = alim des capteurs
Noir	→ GND = masse
Jaune	→ Hall A
Vert	→ Hall B
Bleu	→ Hall C

QUE FAIRE ?

Brancher sur le connecteur Hall du MOTEUR (mêmes couleurs).

PHOTO 4 / 9
ALARME / ANTIVOL

OPTION (alarme)

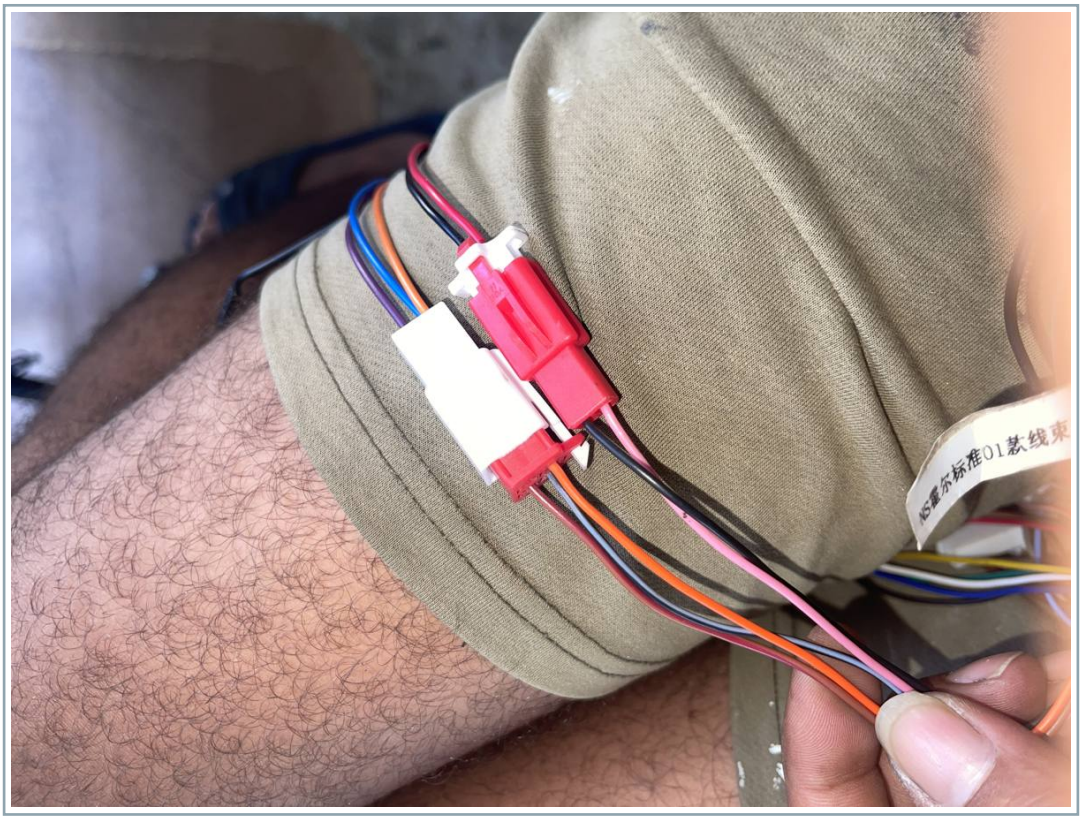

C’EST QUOI ?

Prises de l’alarme FarDriver (label NS… ligne standard)

CHAQUE FIL :

Orange / Gris / Marron	→ Signaux alarme (contact + antivol)
Rose / Noir	→ Alimentation alarme (+ batterie / masse)
Bleu / Violet	→ Côté module alarme


QUE FAIRE ?

Déjà câblé pour l’alarme fournie. Si tu gardes l’alarme du scooter, tu peux ignorer ce module.

PHOTO 5 / 9

FREIN HAUTE + COMPTEUR + DIVERS

FREIN = utile · reste = option

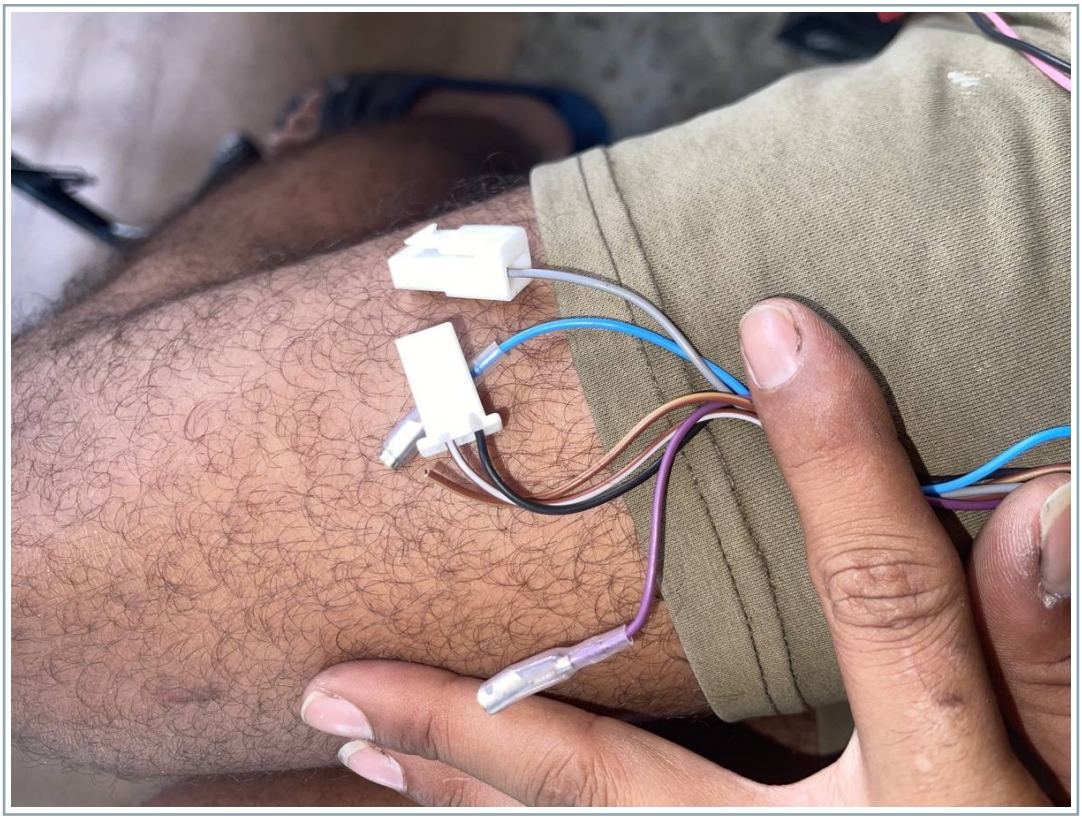

C’EST QUOI ?

Plusieurs petits signaux séparés

CHAQUE FIL :

Gris (connecteur blanc)	→ Frein HAUTE BH (+12V)
Noir + Blanc	→ Signal antivol / data
Violet (cosse)	→ Compteur vitesse SPA
Bleu (cosse)	→ Pulse vitesse / one-line
Marron (nu)	→ Boost / alarme


QUE FAIRE ?

Pour démarrer : brancher seulement le GRIS si tes freins sont en +12V. Le reste = plus tard.

PHOTO 6 / 9

PRISE 6 FILS + MASSE CHÂSSIS

OPTION

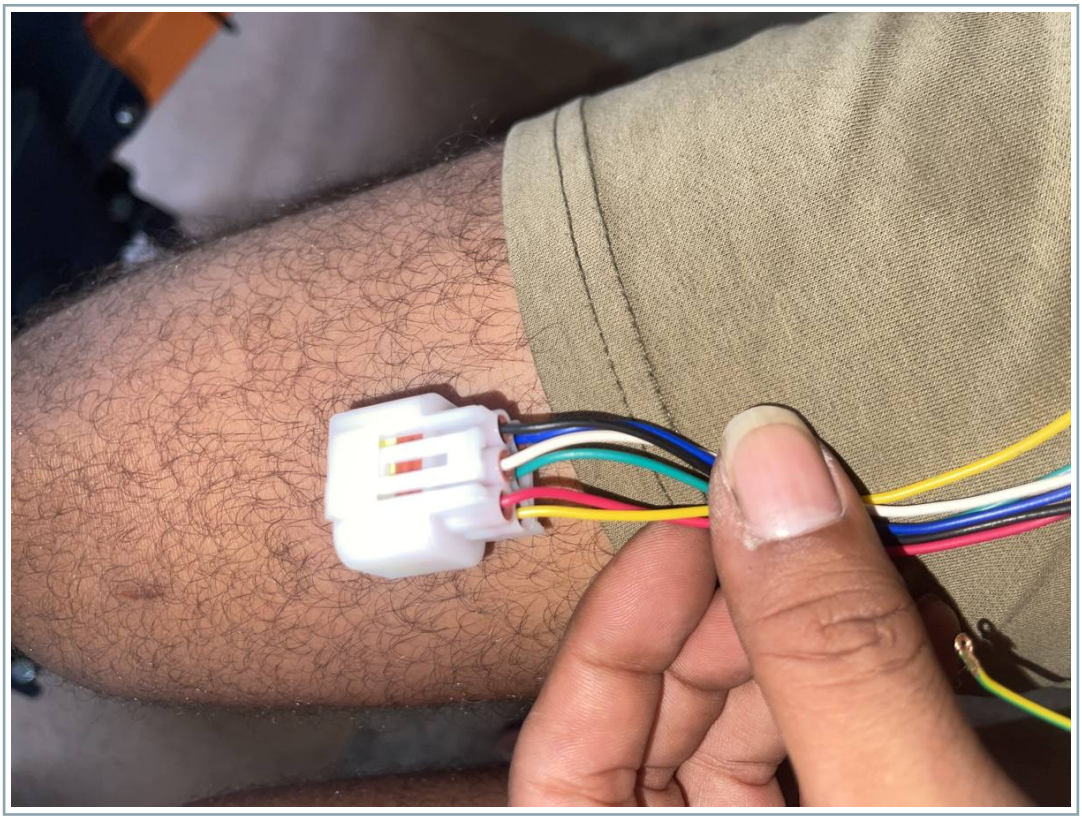

C’EST QUOI ?

Connecteur multi-signaux + cosse de masse

CHAQUE FIL :


Rouge / Blanc / Noir	→ Alim / data / masse
Jaune-Rouge / Vert / Bleu-Blanc	→ Signaux annexes (CAN / modes / com)
Vert/Jaune + cosse	→ Masse châssis OU frein basse

QUE FAIRE ?

Pas besoin pour le 1er essai. La cosse Vert/Jaune peut aller sur une vis du cadre (masse).

PHOTO 7 / 9
CRUISE / BOOST

OPTION

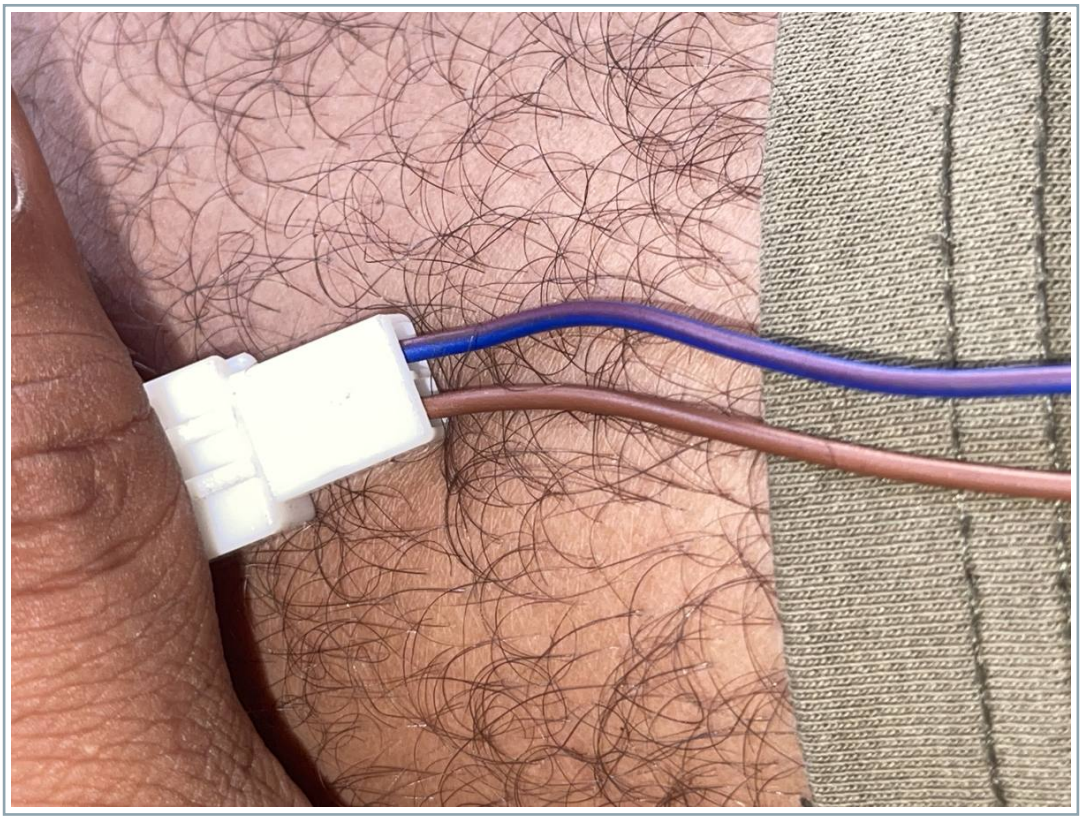

C’EST QUOI ?

Fonctions confort (pas la propulsion)

CHAQUE FIL :

Bleu	→ Cruise / parking (P)
Marron	→ Boost / alarme


QUE FAIRE ?

Tu peux laisser débranché. Aucun impact pour démarrer et rouler.

PHOTO 8 / 9

ACCÉLÉRATEUR (THROTTLE)

OBLIGATOIRE

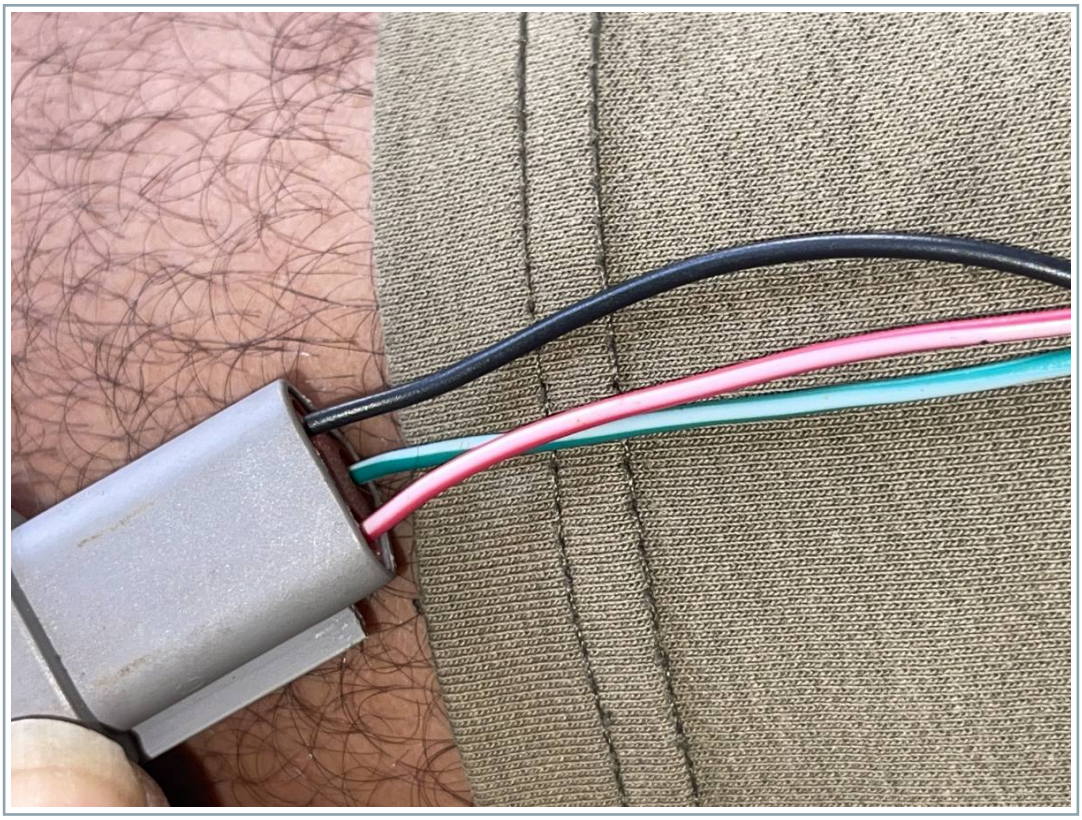

C’EST QUOI ?

Poignée de gaz — 3 fils

CHAQUE FIL :

Rose / Rouge clair	→ ACC+ = +5V
Vert / Blanc	→ SV = signal gaz (0.5 → 4.3V)
Noir	→ GND = masse


QUE FAIRE ?

Brancher sur la poignée d’accélérateur du scooter (3 fils).

PHOTO 9 / 9

FREIN BASSE + FILS NUS

OBLIGATOIRE (sécurité)

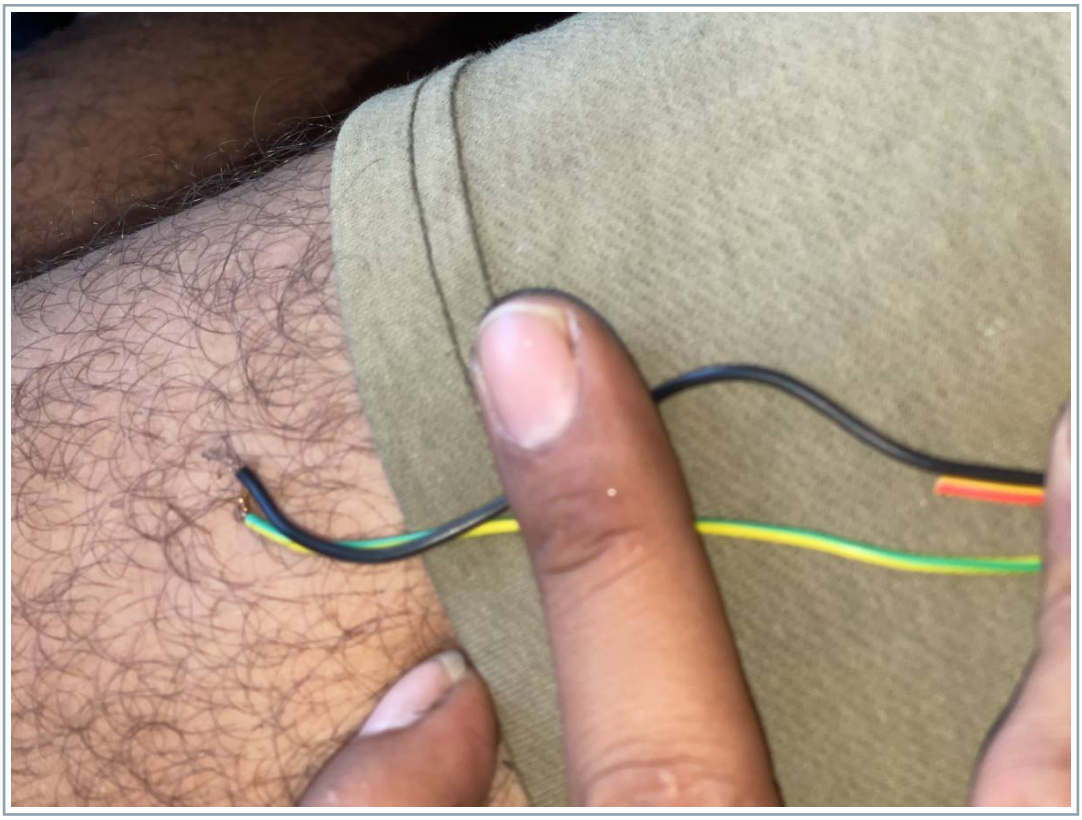

C’EST QUOI ?

Frein classique (masse) + câble coupé

CHAQUE FIL :

Vert / Jaune (dénudé)	→ Frein BASSE BL
Noir (dénudé)	→ Masse GND frein
Rouge + Jaune + Noir (fins)	→ Petit câble 3 fils (souvent spare / capteur)

QUE FAIRE ?

Si tes leviers de frein ferment à la masse → brancher Vert/Jaune + Noir sur les freins du scooter.