МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Білінський І. О.

3BIT

Дослідження ВАХ діодів

Київ. КНУ ім. Т. Шевченка, 2021

УДК 001.002 (008.21)

Укладачі: Білінський І. О.

I-72 Звіт. Дослідження ВАХ діодів./ укл. І. О. Білінський. — К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2021.-17 с. (Укр. мов.)

Наведено загальний звіт виконання роботи з моделювання електронних схем у програмі NI Multisim $^{\rm TM}$.

УДК 001.008 (002.21)

ББК 73Ц

© Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, 2021

РЕФЕРАТ

Звіт про дослідження ВАХ діодів: 17 с., 15 рис.

Об'єкт дослідження: напівпровідникові діоди.

Мета роботи: навчитися одержувати зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, дослідити властивості p-n-переходів напівпровідникових діодів різних типів.

Метод вимірювання: 1) одержання зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, який працює в режимі *характериографа*; 2) побудова ВАХ діодів шляхом вимірювання певної кількості значень сили струму І_д, що відповідають певним значенням та полярності напруги U_д, і подання результатів вимірів у вигляді графіка.

В роботі використано програмне забезпечення для моделювання електронних схем $NI\ Multisim^{TM}$.

Ключові слова: BAX — вольт-амперна характеристика, напівпровідниковий діод, стабілітрон, фотодіод, світлодіод.

3MICT

ВСТУП. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ	5
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА	
1. Випрямляючий діод	7
2. Стабілітрон	7
3. Світлодіод	8
4. Фотодіод	8
висновки	9
ВІДПОВІДІ НА ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ	9
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛЖЕРЕЛ	

ВСТУП. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Напівпровідниковий діод (англ. semiconductor diode) це напівпровідниковий прилад з одним *p-n-переходом* і двома виводами. **p-n**—**перехі**д (англ. p-n junction) — перехідний шар, що утворюється на межі двох областей напівпровідника, одна з яких має провідність n-типу, а інша провідність р-типу. Вольт-амперна характеристика (BAX) діода (англ. *current-voltage* characteristic) — це залежність сили струму I_{∂} через p-n—перехід діода від величини полярності прикладеної діода напруги U_{∂} . ДО Характериограф – електронно-променевий прилад, на екрані якого можна спостерігати графіки функцій будь-яких фізичних величин, що можуть бути перетворені у пропорційні їм напруги, наприклад, графіки залежності сили струму I_{∂} від напруги U_{∂} .

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Усі дані і параметри надано на рисунках. У даній роботі використовується схема на рис. 0.1. Відповідний діод досліджується вмиканням відповідного ключа із вимкненням усіх інших.

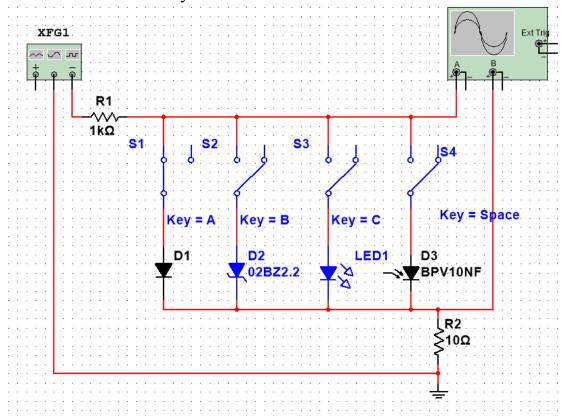


Рисунок 0.1. Схема роботи.

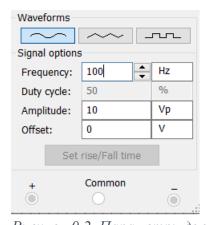


Рисунок 0.2. Параметри джерела для випрямляючого діода, фотодіода, стабілітрона

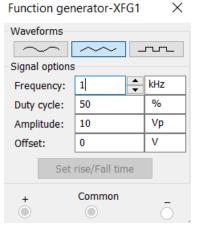


Рисунок 0.3. Параметри джерела для фотодіода

1. Випрямляючий діод

	_				
Na	Description	Value	Units	Use defa	Show on sche
AREA	Area factor	1		✓	None
TEMP	Instance temperature	27	°C	✓	None
OFF	Initially off	0		✓	None
IC	Initial device voltage	0	V	✓	None

Рисунок 1.1. Параметри діоду

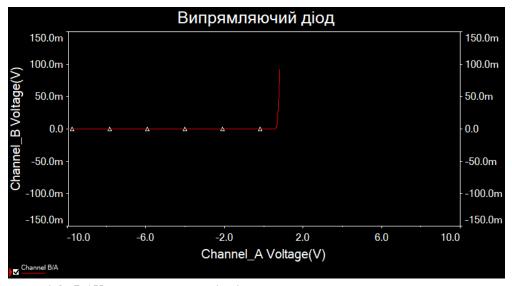


Рисунок 1.2. BAX випрямляючого діоду.

2. Стабілітрон

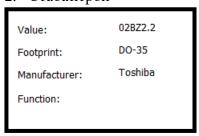


Рисунок 2.1. Дані про стабілітрон

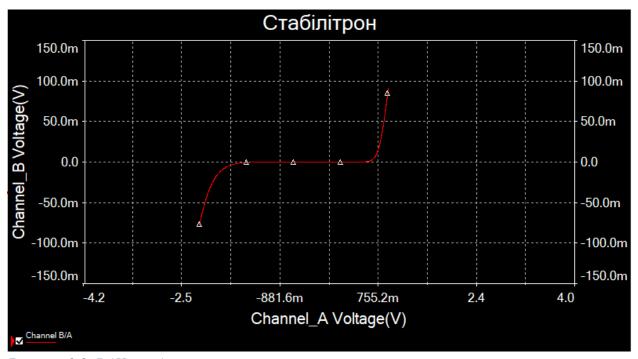


Рисунок 2.2. BAX стабілітрону

3. Світлодіод

On current (Ion): 5m A

Рисунок 3.1. Параметри світлодіоду

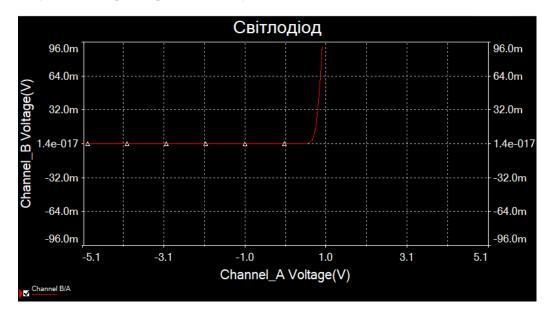


Рисунок 3.2. ВАХ світлодіоду

4. Фотодіод

Value: BPV10NF

Footprint:

Manufacturer: Generic

Function: 60V 790nm to 1050nm Silicon PIN photodiode

Рисунок 4.1. Параметри фотодіоду

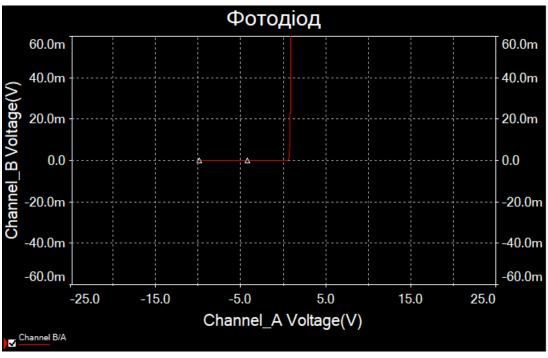


Рисунок 4.2. ВАХ фотодіоду

ВИСНОВКИ

У даній роботі було проведено дослідження вольт-амперної характеристики напівпровідникових діодів різних типів, результати надано на рисунках. Було використано наступні методи:

- 1) одержання зображення BAX діодів на екрані двоканального осцилографа, який працює в режимі характериографа;
- 2) побудова ВАХ діодів шляхом вимірювання певної кількості значень сили струму $I_{\text{д}}$, що відповідають певним значенням та полярності напруги $U_{\text{д}}$, і подання результатів вимірів у вигляді графіка. Усі побудови виконано способами NI MultisimTM і подано на рисунках.

Отримали ВАХ для таких пристроїв: випрямляючого діода, стабілітрона, фотодіода, світлодіода (параметри див. на рис. 1-4.1).

ВІДПОВІДІ НА ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1-2. Напівпровідники *n*— та *p*—типу. Основні та неосновні носії заряду в таких напівпровідниках. Р—п-перехід. Власне електричне поле переходу. Контактна різниця потенціалів. Дифузійний та дрейфовий струми.

Напівровідники із внесеною акцепторною домішкою мають р-тип, а напівпровідники із внесеною донорною домішкою — n-тип.

Розглянемо роботу p–n-переходу, утвореного на межі поділу двох середовищ, які являють собою один і той же напівпровідник, в одну з частин якого введені донорні домішки і яка відповідно має провідність n-типу (тобто перше середовище — це матеріал n-типу), а в іншу введені акцепторні

домішки і яка має провідність p-типу (друге середовище — матеріал p-типу). Концентрація вільних електронів в матеріалі *п*-типу набагато більша, ніж концентрація вільних дірок. Тому електрони в матеріалі *n*-типу називають основними носіями заряду, а дірки – неосновними носіями заряду. В матеріалі p-типу — навпаки: дірки є основними носіями заряду, а електрони неосновними. Якщо матеріал n-типу привести в контакт з матеріалом p-типу, то почнеться процес дифузії електронів з матеріалу n-типу (де їх концентрація велика) в матеріал р-типу (де їх концентрація мала). Аналогічно, дірки будуть дифундувати з матеріалу p-типу (де їх концентрація велика) в матеріал n-типу (де їх концентрація мала). Зрозуміло, що при двох вищезгаданих процесах матеріал n-типу буде втрачати негативний заряд і набувати позитивного заряду, а матеріал p-типу, навпаки, буде втрачати позитивний заряд і набувати негативного заряду. В результаті в області контакту буде виникати електричне поле, яке буде протидіяти подальшому переходу електронів в p-область та дірок в n-область, і між матеріалом n-типу і матеріалом p-типу виникатиме різниця потенціалів. Ця різниця потенціалів називається контактною різницею потенціалів Фк, а вищезгадане електричне поле – полем р-п-переходу. Розглянемо поведінку носіїв заряду після виникнення контактної різниці потенціалів в області p–nпереходу. Для того щоб основні носії заряду (наприклад, електрони з *n*області) могли пройти через область контакту, вони повинні подолати потенціальний поріг, зумовлений цією контактною різницею потенціалів. Зрозуміло, що зробити це буде тим важче, чим більшою буде висота порогу. В той же час, неосновні носії (наприклад, дірки з p-області), які опиняються поблизу p-n-переходу, "звалюються" з потенціального порогу в область з іншим типом провідності незалежно від висоти цього порогу! Таким чином, струм, зумовлений переходом через p-n-перехід неосновних носіїв (так званий *струм неосновних носіїв I_0*), не залежить від висоти потенціального порогу. Процес зростання висоти порогу під час дифузії носіїв через p–nперехід припиниться, коли буде досягнута динамічна рівновага між кількістю переходів через p-n-перехід основних і неосновних носіїв заряду одного й того ж самого знаку (наприклад, електронів), тобто коли струм основних *носіїв* заряду I_{och} через p-n-перехід зрівняється зі струмом неосновних носіїв I_0 , який протікає у протилежному напрямку.

Приймаючи розподіл електронів за енергіями в зоні провідності близьким до розподілу Больцмана, $n=n_0e^{-\frac{E}{kT}}$, де n- концентрація електронів у зоні провідності, n_0- стала величина, E- енергія електрона, можна записати струм

основних носіїв як $I_{\text{осн}} = Ae^{-\frac{e\varphi_k}{kT}}$, де А – деяка стала величина, $e\varphi_{\kappa}$ – висота потенціального порогу для електронів, k – стала Больцмана, T – температура.

3. Пряме та зворотне включення p-n-переходу. Рух основних та неосновних носіїв через p-n-перехід під дією прямої та зворотної напруги.

Струм основних носіїв заряду при прикладанні зовнішньої напруги U до p-n-переходу дорівнює

$$I_{\text{OCH}} = Ae^{-\frac{e(U-\varphi_k)}{kT}},$$

Повний струм через p–n-перехід можна записати як алгебраїчну суму струмів основних та неосновних носіїв:

$$I = I_{\text{och}} - I_0$$

де знак мінус означає, що ці струми течуть у протилежних напрямках. Зрозуміло, що при U=0, коли має місце вищезгадана динамічна рівновага, повний струм I=0, тобто

$$I = Ae^{-\frac{e(U-\varphi_k)}{kT}} - I_0 = 0$$

Отже, повний струм через p–n-перехід дорівнює

$$I = I_0 \left[e^{-\frac{e(U - \varphi_k)}{kT}} - 1 \right] \tag{1}$$

Якщо до p–n-переходу прикласти зовнішню напругу у *зворотному* напрямку (U < 0) і збільшувати її, то струм основних носіїв прямуватиме до нуля і при достатньо великих значеннях зворотної напруги повний струм I (його ще називають *зворотним струмом*) буде повністю визначатися струмом неосновних носіїв і перестане залежати від U:

$$I \rightarrow I_0$$

Якщо ж до p-n-переходу прикласти зовнішню напругу у npямому напрямку (U > 0), то через p-n-перехід протікатиме повний струм I, який називають npямим струмом. При eU >> kT можна знехтувати одиницею в (6)

(тобто струмом неосновних носіїв) і одержати експоненційну залежність повного струму I від зовнішньої напруги U:

$$I = I_0 e^{-\frac{eU}{kT}}$$

Прямий струм значно перевищує зворотний струм, який обмежений струмом неосновних носіїв I_0 . Така властивість p–n-переходу пропускати струм в одному напрямку, а саме при прикладанні до нього прямої напруги, зумовлює широке застосування діодів в електроніці й електротехніці.

4. <u>Вольт-амперна характеристика (ВАХ) випрямлювального діода, її залежність від температури. Застосування випрямлювальних діодів в</u> техніці.

Струм I_0 залежить від температури та ширини забороненої зони напівпровідника:

$$I_0 = I_{00} \cdot e^{-\frac{E_q}{kT}}$$

де I_{∞} – множник, який слабко залежить від температури. Графіки вольт-амперної характеристики (BAX) діода, що описується рівнянням (1), подані на рис. 5.1.

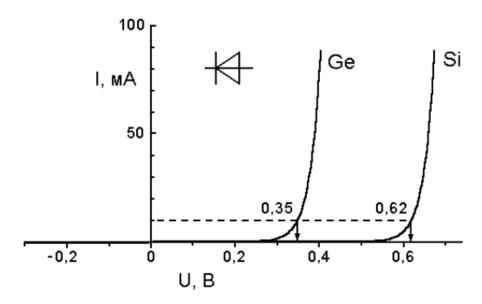


Рисунок 5.1. Вольт-амперні характеристики випрямлювальних діодів, виготовлених з германію і кремнію

Діоди, що мають таку ВАХ, називають *випрямлювальними* і використовують у пристроях випрямлення, обмеження, детектування. Найпотужніші з них здатні працювати при значеннях прямого струму до кількох тисяч ампер і витримувати без пробою зворотні напруги в десятки кіловольт.

5. <u>Оборотний та необоротний електричний пробій *p–n*-переходу. ВАХ стабілітрона. Застосування стабілітронів.</u>

При великих зворотних напругах p-n-перехід "пробивається" і через нього протікає дуже великий струм. Можливі зворотні і незворотні пробої. Оборотний пробій - це тип пробою, після якого р-п-перехід зберігає працездатність. Незворотний пробою веде до руйнування структури напівпровідника. Існують чотири типи пробою: лавинний, тунельний, теплоий та поверхневий. Лавинний і тунельний пробої об'єднаються під назвою - електричний пробій, який ϵ оборотним. До необоротних відносять тепловий і поверхневий. Тунельний пробій відбувається в дуже тонких р-ппереходах, що можливо при дуже високій концентрації домішок, коли ширина переходу стає малою (близько 0,01 мкм) і при невеликих значеннях зворотної напруги (кілька вольт), коли виникає великий градієнт електричного поля. Високе значення напруженості електричного поля, впливаючи на атоми кристалічної решітки, підвищує енергію валентних електронів і призводить до їх тунельному «просочуванню» крізь «тонкий» енергетичний бар'єр (рис. 1.21) з валентної зони р-області в зону провідності n-області. Причому «просочування» відбувається без зміни енергії носіїв заряду. Для тунельного пробою також характерний різкий ріст зворотного струму при практично незмінному зворотній напрузі. Пробій ϵ відновлюваним, доки теплова потужність, розсіювана на р-п-переході, не перевищує припустимої, при якій відбувається його руйнування. Ця ділянка ВАХ, що відповідає зворотній напрузі, використовується на практиці в пристроях стабілізації напруги, а діоди, що мають таку ділянку, називають стабілітронами (англ. Zener diode). Напругу пробою можна регулювати технологічно (як правило, варіюванням концентрації домішок в p- і nобластях) в широких межах – від одиниць до сотень вольт.

<u>6. Тунельний ефект. Енергетична діаграма та ВАХ тунельного діода.</u> Застосування тунельних діодів

Якщо виготовити p—n-перехід з сильнолегованого напівпровідника (з великою концентрацією домішок), то перехід стане тонким і носії заряду зможуть "просочуватися" (тунелювати) через область p—n-переходу при прикладанні невеликої як зворотної, так і прямої напруги. Діоди з таким p—n-переходом називаються m унельними. ВАХ таких діодів поблизу початку координат (U = 0) являє собою відрізок прямої, тобто подібна до ВАХ звичайного резистора (рис 5.2). Важливою особливістю ВАХ тунельних діодів є наявність на її прямій гілці ділянки з від'ємним

диференціальним опором: $r_{\partial u \phi} = dU/dI < 0$ (пунктирна лінія на рис. 5.2), що дозволяє використовувати їх як підсилювачі та генератори електричних коливань надвисокочастотного діапазону (порядку $10^{10}\Gamma$ ц). Такі діоди використовуються також як швидкодійні перемикачі, а також як елементи пам'яті в запам'ятовувальних пристроях з двійковим кодом.

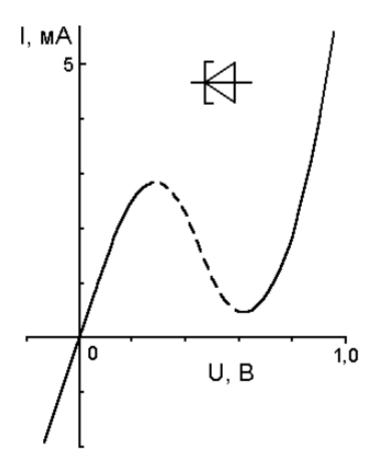


Рисунок 5.2. BAX тунельного діода. Пунктирною лінією показано ділянку BAX з від'ємним диференціальним опором.

7. <u>Випромінювальна рекомбінація носіїв заряду в напівпровідниках.</u> <u>Принцип роботи і застосування світлодіодів.</u>

У будь-якому прямозміщеному (включеному в прямому напрямку) p—n-переході при протіканні струму має місце рекомбінація носіїв заряду, в тому числі й випромінювальна, тобто з народженням фотонів. Випромінювально рекомбінує лише частина носіїв. І лише частина фотонів, уникнувши поглинання в самому діоді, може вийти назовні. Для створення практично придатного світловипромінювального діоду (світлодіоду) (англ. light-emitting diode, LED) необхідні матеріали з високою імовірністю випромінювальної рекомбінації. Якщо для випрямляючих діодів використовуються переважно германій Ge і кремній Si, то матеріалом для світлодіодів є арсенід галію GaAs, фосфід галію GaP і потрійні напівпровідникові сполуки на їх основі, а

також карбід кремнію SiC. Сьогодні більш ефективними є світлодіоди, у яких використовуються не p–n-переходи, а так звані zemeponepexodu — переходи між двома напівпровідниковими матеріалами з різною шириною забороненої зони. Оскільки енергія фотонів випромінювання (колір свічення) близька до ширини забороненої зони напівпровідника, то на основі перелічених напівпровідникових матеріалів були створені світлодіоди, що випромінюють у всій видимій, інфрачервоній та ближній ультрафіолетовій областях спектра (рис. 5.3).

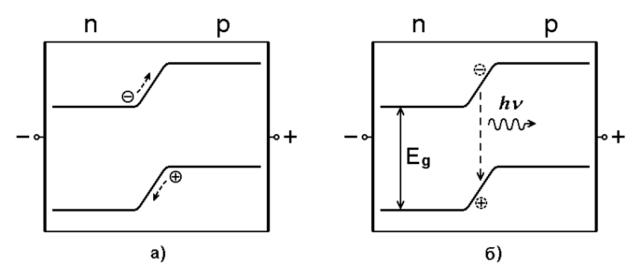


Рисунок 5.3. Принцип дії світлодіоду: а) рух основних носіїв до p–n-переходу при прикладанні прямої напруги, б) випромінювальна рекомбінація електрона і дірки в області p–n-переходу (енергія фотона, що при цьому з'являється, дорівнює ширині забороненої зони напівпровідника: $hv = E_g$).

Останнім часом у різних системах освітлення все частіше використовуються білі світлодіоди, які за багатьма параметрами (світловіддача, економічність, довговічність, безпечність) переважають лампи розжарення. Існує три способи одержання білого світла від світлодіодів: 1) змішування випромінювання блакитних, зелених і червоних світлодіодів, щільно розміщених на одній матриці; 2) нанесення на поверхню ультрафіолетового світлодіоду трьох люмінофорів, що випромінюють відповідно блакитне, зелене та червоне світло; 3) нанесення на поверхню блакитного світлодіоду жовто-зеленого або одночасно зеленого та червоного люмінофорів змішування двох або трьох випромінювань дають світло, близьке до білого). Шляхом поєднання гетеропереходів з p-n-переходами були створені напівпровідникові лазери (англ. semiconductor laser) — компактні джерела когерентного оптичного випромінювання з великим коефіцієнтом корисної дії. Якщо випромінювання світлодіоду направити на фотодіод, то ми отримаємо onmonapy або onmpoн. У такій оптопарі здійснюється

перетворення електричної енергії в енергію оптичного випромінювання (світлодіод) та перетворення енергії випромінювання знову в електричну енергію (фотодіод). Оптопари використовують для зв'язку окремих частин електронних пристроїв (головним чином, в обчислювальній та вимірювальній техніці й автоматиці), чим одночасно забезпечується електрична розв'язка між ними, а також для безконтактного керування електричними колами (подібно до реле).

8. Внутрішній фотоефект у напівпровідниках. Принцип роботи і застосування фотодіодів. Сонячні батареї.

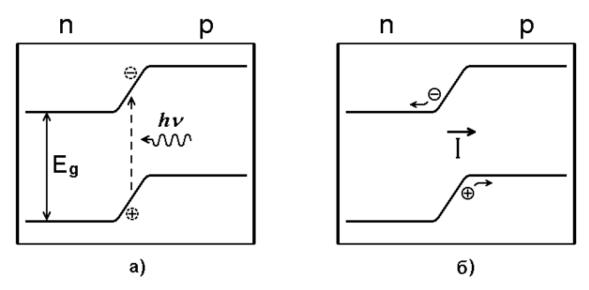


Рисунок 5.4. Принцип дії фотодіода: а) поглинання фотона в області p—n-переходу й утворення електронно-діркової пари, б) рознесення електрона й дірки в різні боки елекричним полем p—n-переходу (виникнення струму).

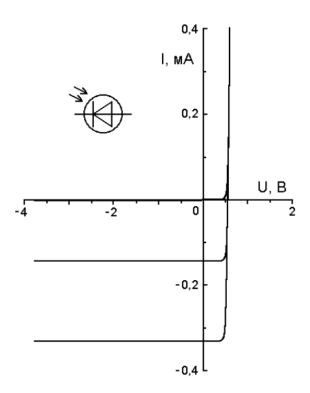


Рисунок 5.5. Вольт-амперні характеристики фотодіода. Збільшення інтенсивності світла, що потрапляє на фотодіод, призводить до зсуву усієї ВАХ вниз.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1. Методичні вказівки до практикуму «Основи радіоелектроніки» для студентів фізичного факультету / Упоряд. О.В.Слободянюк,
- 2. Ю.О.Мягченко, В.М.Кравченко.- К.: Поліграфічний центр «Принт лайн», 2007.- 120 с.
- 3. Ю.О. Мягченко, Ю.М. Дулич, А.В.Хачатрян "Вивчення радіоелектронних схем методом комп'ютерного моделювання" : Методичне видання. К.: 2006.- с.
- 4. http://um.co.ua/8/8-5/8-59953.html