


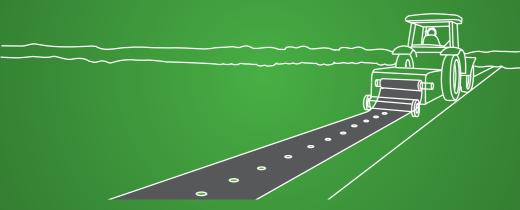

Dez recomendações básicas para o uso de filmes mulching

feitos em ecovio® biodegradável no solo M 2351



01 / Armazenamento

- Todos as bobinas devem ser mantidas sob proteção
- As bobinas podem ser mantidas para a temporada sequinte
- Certifique-se de que todas as bobinas restantes sejam mantidas em sua embalagem original

03 / Tubos de irrigação

 Enterre ligeiramente o tubo de irrigação por gotejamento (1-2 cm) para evitar riscos de degradação prematura, como rachaduras no contato do filme

02/ Preparação do solo

- Prepare bem o solo com o canteiro ligeiramente arredondado
- Certifique-se de que todos os resíduos orgânicos estejam suficientemente enterrados

04 / Irrigação

- Irrigar de acordo com as recomendações oficiais como máximo
- Qualquer excesso de água pode degradar os filmes prematuramente





05 / Fertilização

 Se usar fertilizantes orgânicos, os mesmos devem ser incorporados ao solo cerca de um mês antes da aplicação

06 / Disposição

- Para filmes de menor espessura (entre 8-12 µm), comece suavemente, depois aumente para a velocidade normal (adaptada às condições do solo 3-5 km/h)
- Certifique-se de tirar o freio do rolo, se houver

07 / Plantio

- Sempre aplicar e então plantar o mais rápido possível (máx. 2-3 dias)
- Prefira o transplante à semeadura
- Esteja ciente de que semear em vez de transplantar aumenta a exposição à luz em 2-3 semanas

Contato:

biopolymers@basf.com | www.ecovio.basf.com

08 / Biodegradação

- Enterrar os resíduos plásticos no final da safra o mais rápido possível para completar o processo de biodegradação
- Esteja ciente de que em solos salgados (Ec> 3 mS/cm) a biodegradação pode ser retardada

09 / Fumigação

 Tenha em mente que a fumigação irá desacelerar a biodegradação

10 / Novas aplicações

 Se for usar filme agrícola em novas culturas, sempre teste em pequena escala primeiro (abaixo de 1 ha)

