


# dji OSMO MOBILE 7 / 7P

## Príručka používateľa

v1.0 2025.02



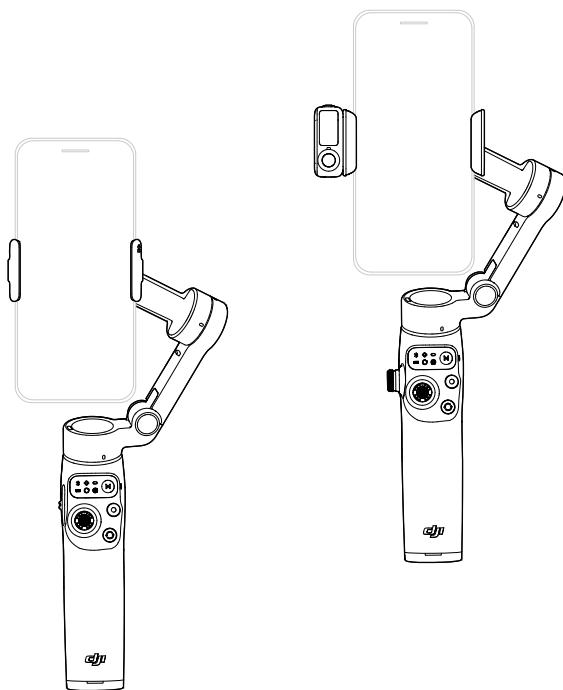

Autorské práva k tomuto dokumentu vlastní spoločnosť DJI a všetky práva sú vyhradené. Používať tento dokument alebo ktorúkoľvek jeho časť rozmnožovaním, prenášaním alebo predajom dokumentu nie ste oprávnení a nesmiete to umožniť iným, ak to spoločnosť DJI výslovne nepovolí. Tento dokument a jeho obsah používajte len ako návod na používanie výrobkov spoločnosti DJI. Tento dokument sa nesmie používať na iné účely.

V prípade rozdielov medzi rôznymi verziami je rozhodujúca anglická verzia.

#### Q. Vyhladávanie klúčových slov

Tému vyhľadáte podľa klúčových slov, napr. "batéria" a "inštalácia". Ak na čítanie tohto dokumentu používate program Adobe Acrobat Reader, stlačením klávesovej skratky Ctrl+F v systéme Windows alebo Command+F v systéme Mac spustite vyhľadávanie.

#### 👉 Prechod na tému

Kompletný zoznam tém nájdete v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do danej časti.

#### 🖨️ Tlač tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

# Používanie tejto príručky

## Legenda

⚠ Dôležité upozornenie

💡 Rady a tipy

↳ Referenčné informácie

## Pred použitím si prečítajte

Na webovej lokalite spoločnosti DJI™ nájdete videokurzy a tieto dokumenty:

1. *Bezpečnostné pokyny*
2. *Príručku so stručným návodom*
3. *Používateľskej príručke*

Pred prvým použitím sa odporúča pozrieť si všetky videokurzy a prečítať si *Bezpečnostné pokyny*. Pred prvým použitím si prečítajte *Príručku so stručným návodom* a ďalšie informácie nájdete v tejto *Používateľskej príručke*.

## Videokurzy

Prejdite na dolu uvedenú adresu alebo naskenujte kód QR a pozrite si inštruktážne videá ukazujúce, ako tento výrobok bezpečne používať:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/video>

## Ilustrácia

Všeobecné opisy v tejto príručke sa vzťahujú na Osmo Mobile 7 aj Osmo Mobile 7P. Osmo Mobile 7P sa na ilustráciách používa ako príklad.


# Obsah

<b>Používanie tejto príručky</b>	<b>3</b>
Legenda	3
Pred použitím si prečítajte	3
Videokurzy	3
Ilustrácia	3
<b>1 Profil výrobku</b>	<b>6</b>
1.1 Osmo Mobile 7	6
1.2 Osmo Mobile 7P	7
1.3 Multifunkčný modul	8
<b>2 Prvé použitie</b>	<b>9</b>
2.1 Nabíjanie	9
2.2 Rozloženie	9
2.3 Pripojenie telefónu	10
2.4 Pripojenie k aplikácii DJI Mimo	11
2.5 Aktualizácia firmvéru	12
<b>3 Základné funkcie</b>	<b>13</b>
3.1 Gestá uchopenia	13
3.2 Režimy sledovania	14
3.3 Indikátory	15
3.4 Tlačidlá a porty	16
3.5 Nabíjanie telefónu	18
3.6 Uskladnenie	20
<b>4 Rozšírené funkcie</b>	<b>21</b>
4.1 Multifunkčný modul	21
Inštalácia a demontáž	21
Sledovanie a snímanie	22
Sledovanie	23
Snímanie	24
Výplňové svetlo	25
Pripojenie k bezdrôtovým mikrofónom	26
Nabíjanie telefónu	28
Indikátory	28
Aktualizácia firmvéru	29
4.2 Diaľkové ovládanie s hodinkami	29
<b>5 Údržba</b>	<b>30</b>

<b>6</b>	<b>Príloha</b>	<b>31</b>
6.1	Špecifikácie	31
6.2	Kompatibilita telefónu	31


# 1 Profil výrobku

## 1.1 Osmo Mobile 7

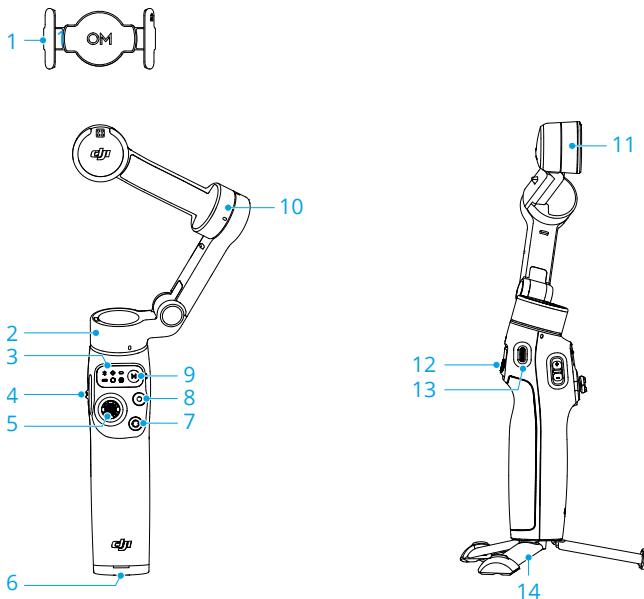

1. Magnetický držiak na telefón DJI OM 4
2. Otáčací motor
3. Stavový panel
4. Posuvník priblíženia
5. Pákový ovládač
6. Port 1/4"-20 UNC
7. Tlačidlo spínača
8. Tlačidlo Uzávierka/Záznam
9. Tlačidlo Napájanie/M
10. Nakláňací motor
11. Rolovací motor
12. Spúšť
13. Nabíjací port (USB-C)
14. Zabudovaný statív

## 1.2 Osmo Mobile 7P

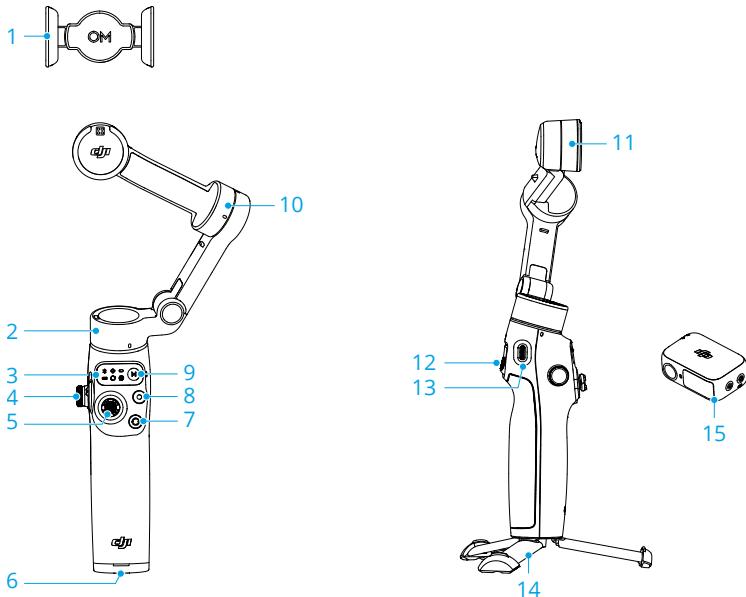


- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Magnetický držiak na telefón radu DJI OM 7 | 8. Tlačidlo Uzávierka/Záznam  |
| 2. Otáčací motor                              | 9. Tlačidlo Napájanie/M       |
| 3. Stavový panel                              | 10. Nakláňací motor           |
| 4. Bočné koliesko                             | 11. Rolovací motor            |
| 5. Pákový ovládač                             | 12. Spúšť                     |
| 6. Port 1/4"-20 UNC                           | 13. Nabíjací port (USB-C)     |
| 7. Tlačidlo spínača                           | 14. Zabudovaný statív         |
|   | 15. Multifunkčný modul DJI OM |


• Multifunkčný modul DJI OM sa ďalej označuje ako „Multifunkčný modul“.

• Súprava Osmo Mobile 7P obsahuje Multifunkčný modul a sprievodné príslušenstvo. Modul a príslušenstvo Osmo Mobile 7 sa predávajú samostatne.

## 1.3 Multifunkčný modul

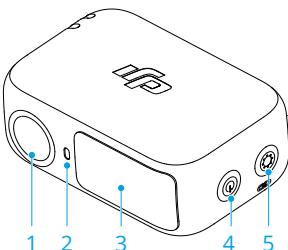

1. Sledovacia kamera
2. Indikátor stavu kamery
3. Výplňové svetlo
4. Tlačidlo ovládania jasu
5. Tlačidlo ovládania farebnej teploty/  
párovania Bluetooth

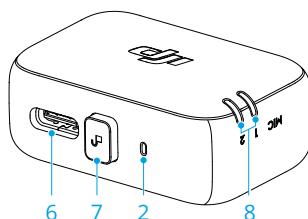


6. Port na prenos zvukových dát/  
dobíjanie telefónu (USB-C)
7. Tlačidlo uvoľnenia
8. Indikátor stavu bezdrôtového  
mikrofónu

## 2 Prvé použitie

### 2.1 Nabíjanie

Ked' zhasne indikátor úrovne nabitia batérie, výrobok je úplne nabitý.

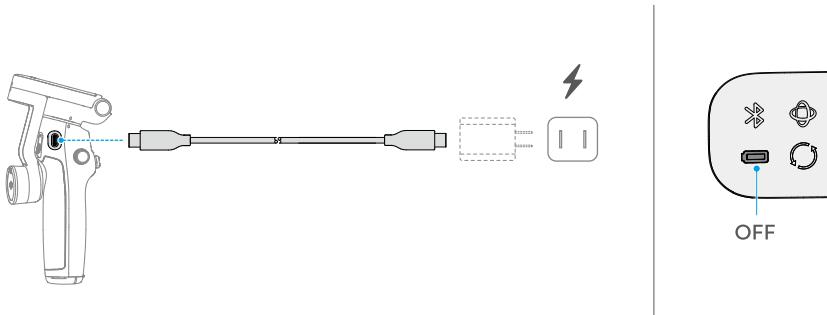


### 2.2 Rozloženie




- Zabudovaný statív je vhodný pre stabilné, rovné povrhy v bezveterom prostredí. V iných situáciach sa odporúča pripojiť na spodnú časť stabilizátora Statív s držiakom DJI OM (predáva sa samostatne).  
• Iba Osmo Mobile 7P má zabudovanú predlžovaciu tyč.

Ak roztiahnete zabudovanú predĺžovaciu tyč, nezabudnite nastaviť otáčací motor do jednej roviny so zemou. Tým sa zabezpečí rovnováha po pripojení telefónu k stabilizátoru.

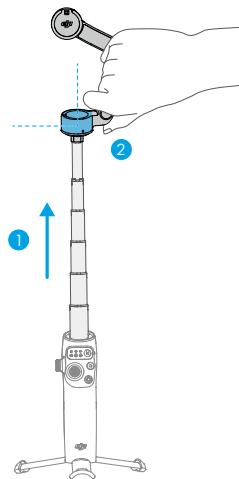

## 2.3 Pripojenie telefónu

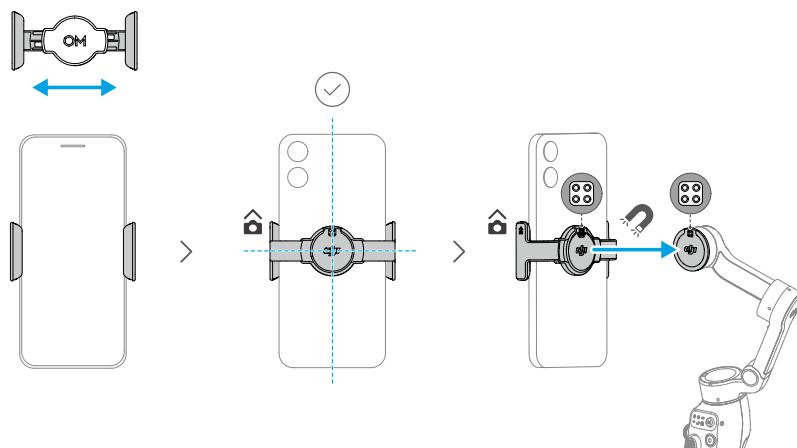


Neprerušovane svietiaci indikátor režimu stabilizátora ( / / / ) signalizuje, že telefón je stabilizovaný stabilizátorom. Ak sa po pripojení telefónu indikátor nerozsvieti, stlačením tlačidla M aktivujte stabilizáciu.

## 2.4 Pripojenie k aplikácii DJI Mimo

- Naskenujte kód QR a stiahnite si DJI Mimo.



- V telefóne povoľte funkciu Bluetooth, otvorte DJI Mimo a pripojte sa k stabilizátoru.

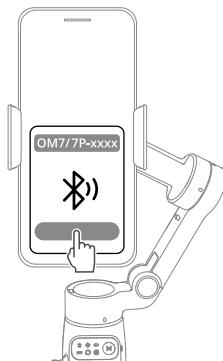

- 
- Verzie operačných systémov Android a iOS, ktoré podporuje DJI Mimo, môžete overiť na lokalite <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Rozhranie a funkcie aplikácie DJI Mimo sa môže meniť po aktualizácii verzie softvéru. Skutočné skúsenosti používateľov závisia od použitéj verzie softvéru.

Ak zlyhá pripojenie Bluetooth, skúste vykonať tieto kroky:

- Prejdite do nastavení funkcie Bluetooth v telefóne. Odstráňte všetky existujúce pripojenia k stabilizátoru a zrušte možnosť zapamätať si zariadenie.
  - Obnovte funkciu Bluetooth pre stabilizátor.**
  - V nastaveniach funkcie Bluetooth tuknite na názov nového zariadenia. Po pripojení znova spusťte DJI Mimo.
-

## 2.5 Aktualizácia firmvéru





Ked' je k dispozícii nový firmvér, v DJI Mimo sa zobrazí výzva. Ťuknite na výzvu a podľa pokynov na obrazovke aktualizujte firmvér.

Pred aktualizáciou sa presvedčte, že indikátor úrovne nabitia batérie svieti na zeleno. Počas aktualizácie NEUKONČUJTE DJI Mimo.

Ak aktualizácia zlyhá, reštartujte DJI Mimo, obnovte pripojenie Bluetooth a skúste to znova.

# 3 Základné funkcie

## 3.1 Gestá uchopenia

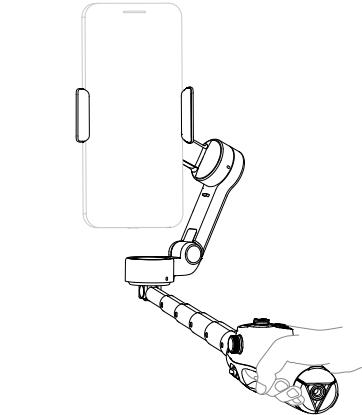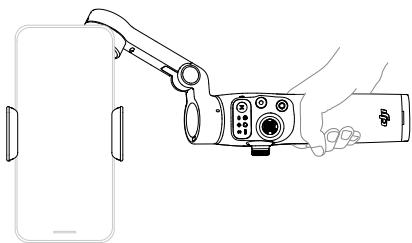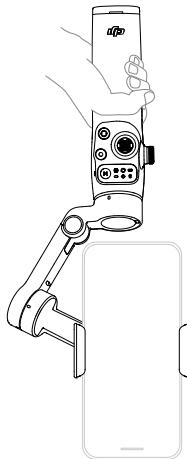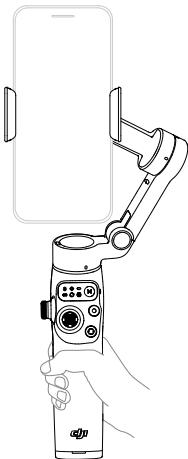


- 💡 • Gestá uchopenia platia pre orientáciu na šírku i na výšku.  
• Iba Osmo Mobile 7P má zabudovanú predlžovaciu tyč.  
• Ak je vysunutý zabudovaný statív, uchopte rukoväť na zaistenie stability.  
**NEUCHOPUJTE iba statív.**

## 3.2 Režimy sledovania


Kliknite a pozrite si [inštrukčné videá](#).

Režim sledovania	Efekt
PTF (sledovanie pomocou otáčania a nakláňania) ⚡	①+②
PF (sledovanie pomocou otáčania) ⚀	①
FPV (sledovanie pomocou otáčania, nakláňania a rolovania) ⚀	①+②+③
SpinShot ⚀	①+②+③+④
Zámok	Telefón nesleduje pohyby rukoväťe

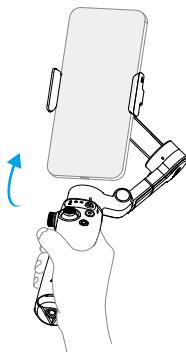


① Otočte rukoväťou v horizontálnej rovine a telefón bude pohyb sledovať

② Pokývte rukoväťou dopredu a dozadu a telefón bude pohyb sledovať

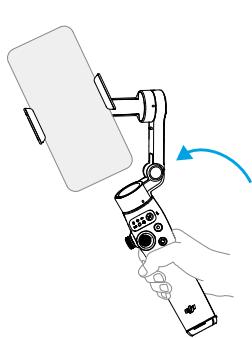


③ Otočte rukoväťou vo vertikálnej rovine a telefón bude pohyb sledovať

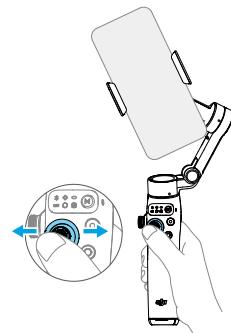

④ Pohnite pákovým ovládačom doľava alebo doprava, ak chcete otočiť telefón vo vertikálnej rovine

### 3.3 Indikátory

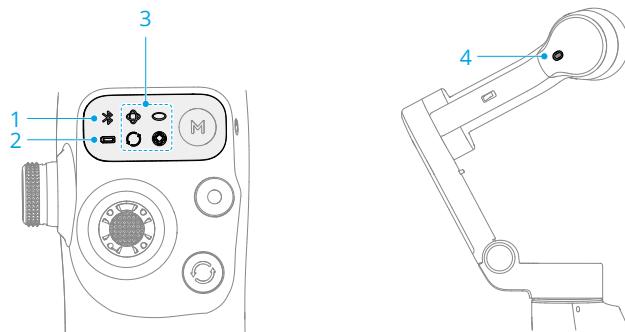

#### 1. Indikátor stavu systému

	Blikanie na zeleno	Funkcia Bluetooth odpojená
	Neprerušovaná zelená	Funkcia Bluetooth pripojená

#### 2. Indikátor úrovne nabitia batérie

	Rýchlo bliká na červeno	≤ 5 %
	Neprerušovaná červená	6 % – 19 %
	Neprerušovaná žltá	20 % – 60 %
	Neprerušovaná zelená	> 60 %

**3. Indikátor režimu stabilizátora**

	Zapnuté	PTF
	Zapnuté	PF
	Zapnuté	FPV
	Zapnuté	SpinShot
	Striedavo bliká	Firmvér sa aktualizuje
	Bliká súčasne	Neúspešná aktualizácia firmvéru alebo neštandardný stav
<b>4. Indikátor stavu záznamu</b>		
	Neprerušovaná červená	Záznam videa pomocou DJI Mimo

## 3.4 Tlačidlá a porty

Nasledujúce funkcie vychádzajú z DJI Mimo. Podpora niektorých funkcií systémovej kamery môže závisieť od modelu telefónu. Ďalšie informácie nájdete na stránke <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series>.

**Tlačidlo Napájanie/M**

**Keď je zariadenie vypnuté**

Keď je stabilizátor zložený, jedným stlačením: Kontrola úrovne nabitia batérie


Keď je stabilizátor rozložený, jedným stlačením: Zapnutie napájania

**Keď je zariadenie zapnuté**

Jedno stlačenie: Prepínanie medzi režimami stabilizátora  
Stlačenie trikrát: Vstup do pohotovostného režimu (stlačením ľubovoľného tlačidla ho ukončíte)

**Stlačenie a podržanie:** Vypnutie napájania


- \* Tlačidlom M sa ovláda aj nabíjanie telefónu cez stabilizátor alebo Multifunkčný modul.

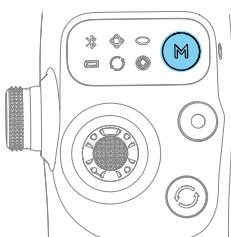
**Bočné koliesko (Osmo Mobile 7P)**

Jedno stlačenie: Prepínanie medzi zaostrením a priblížením

Otáčanie: Ovládanie zaostrenia alebo priblíženia

- \* Bočné koliesko môže **ovládať výplňové svetlo** pri použití so zariadením Multifunkčný modul.

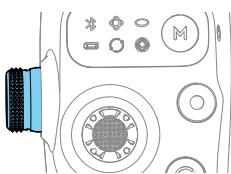


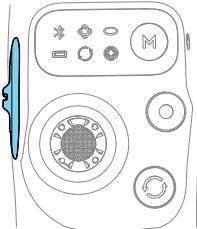

### Posuvník priblíženia (Osmo Mobile 7)


Jedno potlačenie: Prepínanie medzi prednastavenými úrovňami priblíženia

Nepretržité stláčanie: Plynulá zmena priblíženia

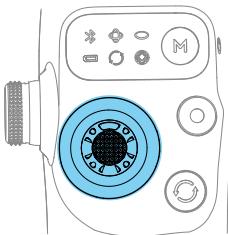

### Pákový ovládač

Vertikálnym a horizontálnym pohybom mobilný telefón nakláňate a otáčate. Smer ovládania pákového ovládača sa dá nastaviť v DJI Mimo.

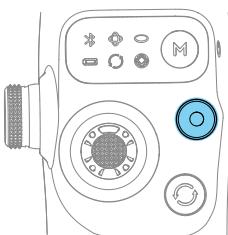


### Tlačidlo Uzávierka/Záznam

Jedno stlačenie: Nasnímanie fotografie alebo spustenie/zastavenie záznamu

Stlačenie dvakrát: Nasnímanie fotografie počas záznamu

Stlačenie a podržanie: Sériové snímanie v režime fotografovania

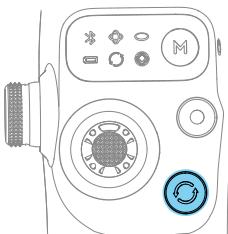


### Tlačidlo spínača

Jedno stlačenie: Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou

Stlačenie dvakrát: Prepínanie medzi režimami na šírku a na výšku

Stlačenie trikrát: Prepínanie medzi režimami fotografie a videa

### Spúšť

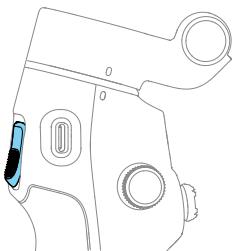


Jedno stlačenie: Spustenie alebo zastavenie funkcie ActiveTrack

Stlačenie dvakrát: Opäťovné vycentrovanie stabilizátora

Stlačenie trikrát: Otočenie telefónu o 180 stupňov v horizontálnej rovine

Stlačte raz a potom stlačte a podržte: Nastavenie rýchlosťi sledovania na rýchly režim. Uvoľnením ukončíte.


Stlačenie a podržanie: Prechod do režimu uzamknutia. Uvoľnením ukončíte.

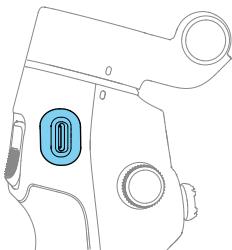

### Nabíjací port (USB-C)


Nabíjanie stabilizátora

[Nabíjanie telefónu](#)

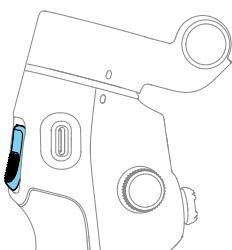

### Kombinovaná prevádzka

Súčasným stlačením tlačidla spínača, tlačidla spúšte/záznamu a spúšte na viac ako jednu sekundu sa inicializuje názov a pripojenie funkcie Bluetooth, ktorá sa znova pripojí

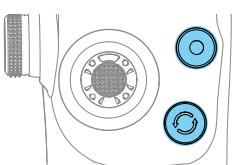


## 3.5 Nabíjanie telefónu




- Presvedčte sa, že stabilizátor je dostatočne nabitý (indikátor ukazuje alebo ).

- Presvedčte sa, že stabilizátor je vypnutý.
  - Niektoré telefóny sa nabíjajú len po jednom stlačení tlačidla M.
- 

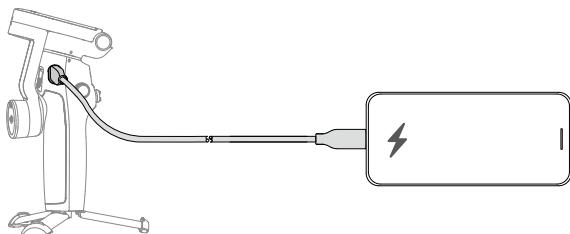

## 3.6 Uskladnenie

- 💡 • Pred vykonaním nasledujúcich krokov v prípade modelu Osmo Mobile 7P zasuňte predĺžovaciu tyč.
- Keď sa stabilizátor vypne, automaticky sa otočí do sklopenej polohy. Spoločne vyberte telefón, držiak na telefón a Multifunkčný modul. Pri ďalšom použití ich pripojte ako celok a rozložte stabilizátor, aby ste mohli začať snímať.

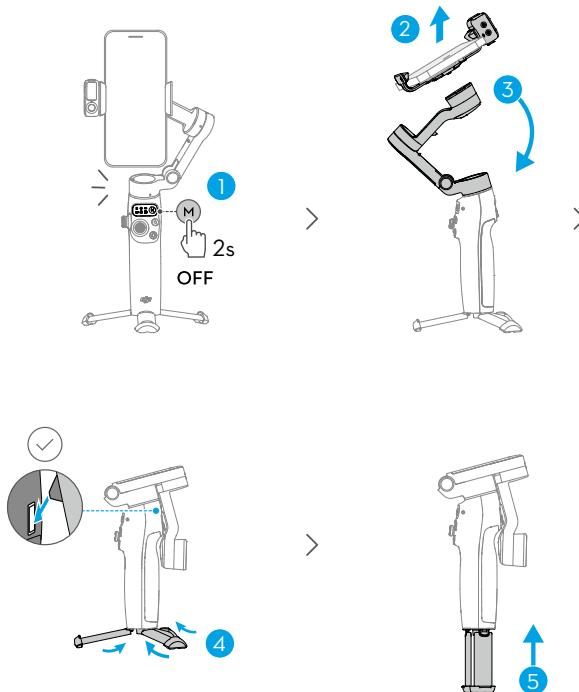

## 4 Rozšírené funkcie


### 4.1 Multifunkčný modul

- 💡 • Súprava Osmo Mobile 7P obsahuje Multifunkčný modul a sprievodné príslušenstvo. Modul a príslušenstvo Osmo Mobile 7 sa predávajú samostatne.

## Inštalácia a demontáž


Príklad ①

Snímanie fotografií alebo videí samého seba

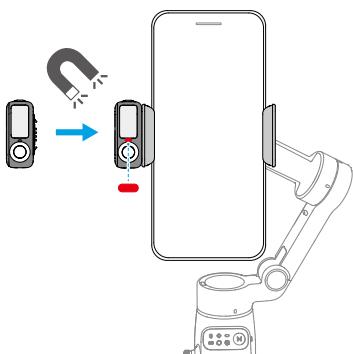


Príklad ②

Snímanie fotografií alebo videí iných

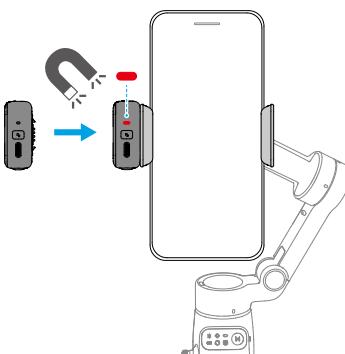


- 💡 • Ak sa po inštalácii Multifunkčný modul nezapne indikátor zobrazený na predchádzajúcim obrázku, skontrolujte, či sú zarovnané značky na stabilizátore a držiaku na telefón.
- Ak je Multifunkčný modul nečinný dlhšie ako päť minút, automaticky prejde do režimu spánku a indikátor sa vypne. Ak chcete ukončiť režim spánku, stlačte spúšť na stabilizátore.

Pri snímaní na šírku nezakrývajte zadnú kameru.

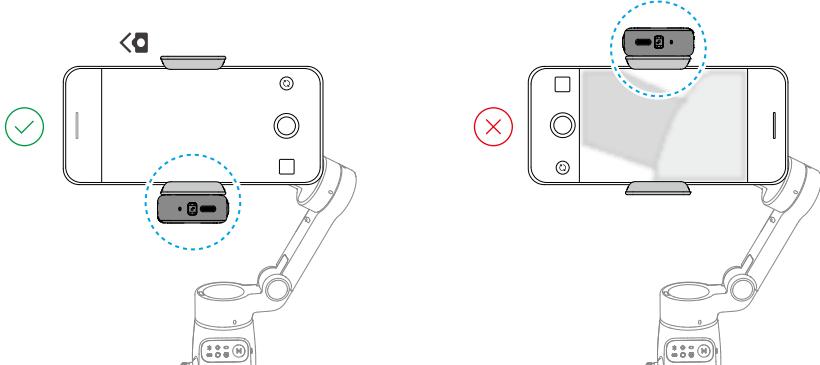

Odstránenie Multifunkčný modul:

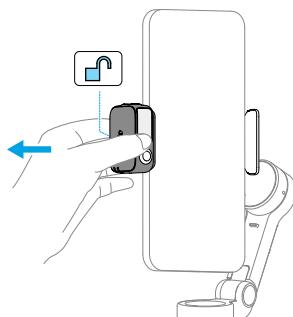

## Sledovanie a snímanie


Multifunkčný modul umožňuje aktivovanie sledovania v systémovej kamere a aplikáciach kamier tretích strán, pričom nemusíte použiť DJI Mimo.

- 
- ⚠ • Multifunkčný modul podporuje iba sledovanie osôb.  
• Funkcie sledovania a snímania v zariadení Multifunkčný modul sú v DJI Mimo vypnuté.
- 
- 💡 • Umiestnite sledovaciu kameru Multifunkčný modul a kameru telefónu smerom k objektu. Na nasledujúcich obrázkoch sa napríklad na zhotovenie selfie používajú obe kamery.


- Na dosiahnutie optimálneho rozpoznávania gest udržujte medzi objektom a sledovacou kamerou vzdialenosť 0,5 až 3 m.
- Pri sledovaní udržujte medzi objektom a sledovacou kamerou vzdialenosť 0,5 až 8 m.

## Sledovanie

1. V telefóne povoľte funkciu Bluetooth a pripojte sa k stabilizátoru.

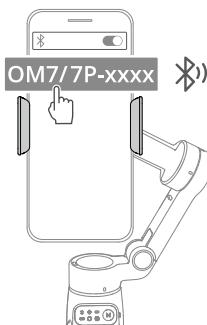


2. Aktivovanie sledovania: Ukážte kamere gesto alebo stlačte spúšť. Indikátor sa rozsvieti neprerušovane nazeleno.

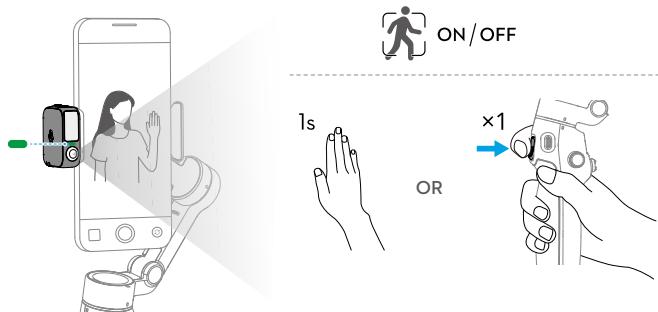

3. Kompozíciu upravujte počas sledovania podľa potreby.

- Metóda 1: Použite pákový ovládač.
- Metóda 2: Použite gestá rúk.

Ukážte na kameru gesto . Indikátor sa rozsvieti neprerušovane nažľto a sledovanie sa automaticky pozastaví. Objekt sa môže presunúť na požadované miesto v zábere.

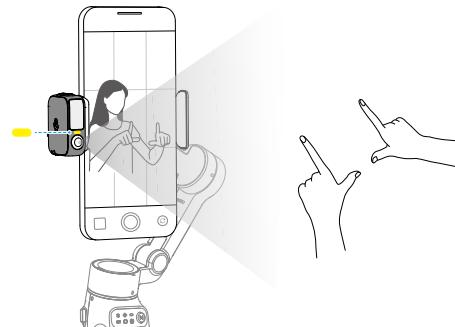


Znovu ukážte gesto a potvrdte kompozíciu. Indikátor sa rozsvieti neprerušovane nazeleno a sledovanie sa automaticky obnoví.

Predvolená kompozícia pre každú metódu sa obnovuje dvoma stlačeniami spúšte.

4. Zastavenie sledovania: Zobrazte gesto alebo znova stlačte spúšť. Indikátor sa rozsvieti neprerušovane načerveno

## Snímanie

Bez ohľadu na to, či sledovanie je alebo nie je zapnuté, gestom spustíte odpočítavanie na nasnímanie fotografie alebo spustenie/zastavenie záznamu. Počas odpočítavania indikátor bliká nažľto.

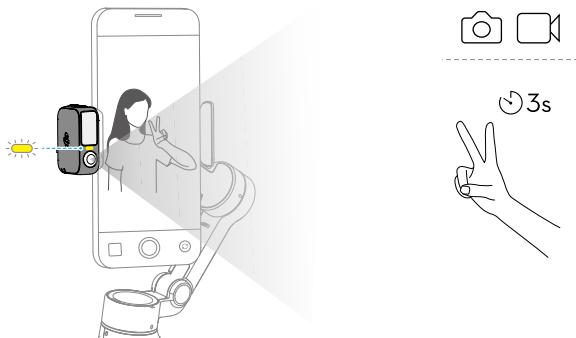


## Výplňové svetlo

Skontrolujte, či je Multifunkčný modul riadne nainštalovaný.

Nastavenie jasu:




Nastavenie farebnej teploty:

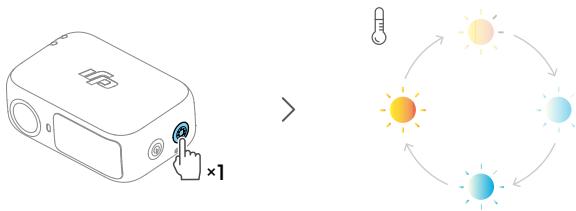

Osmo Mobile 7P umožňuje ovládať bočným kolieskom výplňové svetlo v zariadení Multifunkčný modul:

- Stlačenie a podržanie: Zapnutie/vypnutie výplňového svetla
- Otáčanie: Nastavenie jasu alebo farebnej teploty

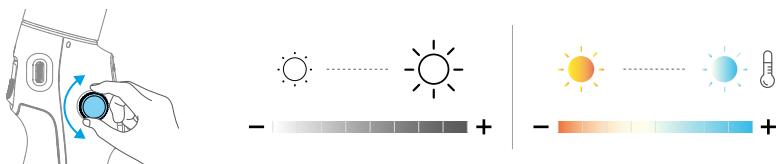


- Jedno stlačenie: Prepínanie medzi ovládaním jasu a farebnej teploty
- Stlačenie dvakrát v DJI Mimo: Nastavenie účinku otáčania bočného kolieska na ovládanie zaostrenia/priblíženia alebo ovládanie jasu/farebnej teploty

## Pripojenie k bezdrôtovým mikrofónom


Multifunkčný modul sa môže pripojiť k dvom bezdrôtovým mikrofónovým vysielačom (ďalej len „vysielače“). Podporované vysielače:

- DJI Mic Mini


1. Pripojte Multifunkčný modul k telefónu. 2. Povoľte párovanie Bluetooth pre Multi-funkčný modul.

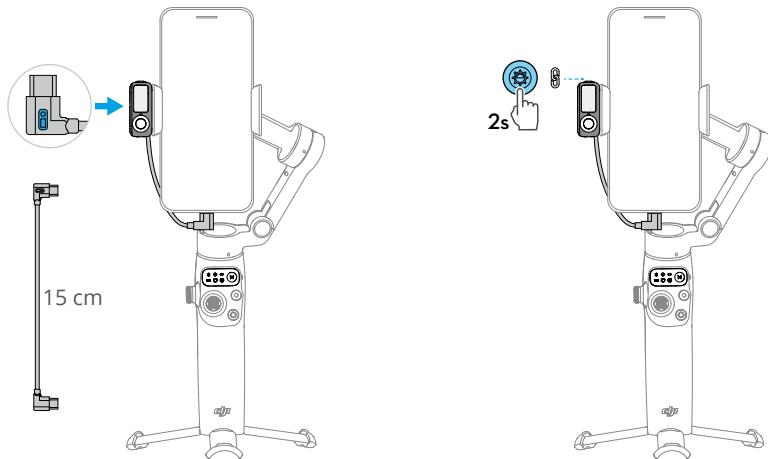

3. Zapnite vysielač.

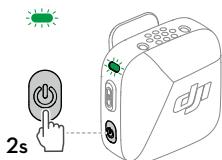

4. Povoľte párovanie Bluetooth pre vysielač.

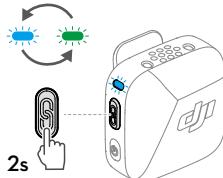

5. Po spárování sa indikátor zariadenia Multifunkčný modul i vysielača rozsvietia nepre-rušovane nazeleno. Môžete spustiť záznam.




- Kábel, ktorý pripája Multifunkčný modul k telefónu, podľa potreby ohnite, aby neprekážal stabilizátoru.
- Ak chcete pripojiť iPhone 14 a staršie modely k zariadeniu Multifunkčný modul, je potrebný adaptér USB-C s koncovkou typu lightning (predáva sa samostatne).


- Nastavenia bezdrôtového mikrofónu môžete nakonfigurovať v DJI Mimo.

## Nabíjanie telefónu

- 💡 • Presvedčte sa, že stabilizátor je dostatočne nabitý (indikátor ukazuje alebo ).

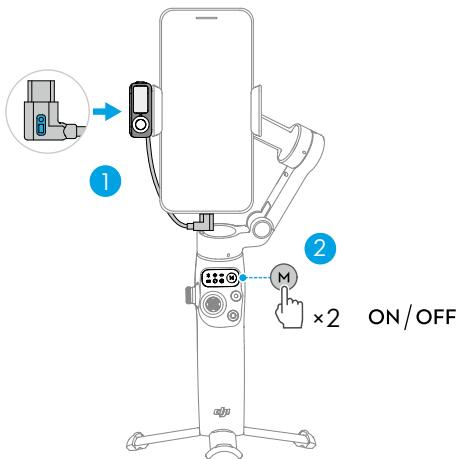

## Indikátory

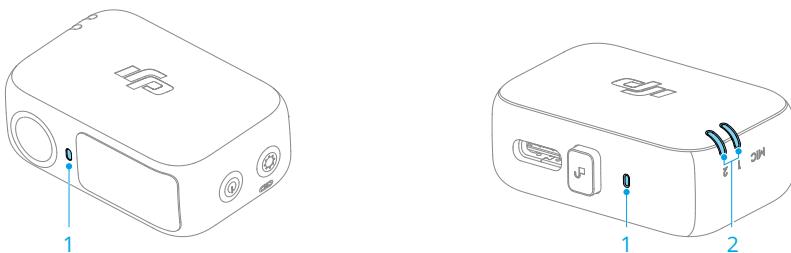

### 1. Indikátor stavu kamery

	Neprerušovaná červená	Sledovanie vypnuté alebo stratený objekt
	Neprerušovaná zelená	Objekt je sledovaný

	Blikanie nazele- no	Objekt sa dočasne stratil
	Neprerušovaná žltá	Upravuje sa kompozícia
3s	Blikajúca žltá	Odpocítavanie pri snímaní fotografie alebo záznamu videa

## 2. Indikátor stavu bezdrôtového mikrofónu

	Rýchlo bliká na zeleno	Párovanie Multifunkčný modul s vysielačom
	Pomaly bliká na zeleno	Multifunkčný modul spárovaný s vysielačom, ale ne- pripojený k telefónu káblom
	Neprerušovaná zelená	Pripravené na záznam zvuku
	Neprerušovaná červená	Batéria spárovaného vysielača má menej ako 10 %
	Neprerušovaná žltá	Zapnuté potlačenie hluku pre spárovaný vysielač

## Aktualizácia firmvéru

Skontrolujte, či je Multifunkčný modul **riadne nainštalovaný**.

Pri použití DJI Mimo na aktualizáciu firmvéru stabilizátora sa firmvér modulu aktualizuje spolu s ním. Počkajte na dokončenie aktualizácie.

## 4.2 Dialkové ovládanie s hodinkami

Na hodinkách Apple Watch môžete v DJI Mimo sledovať obraz z kamery, ovládať stabilizátor a na diaľku aktivovať funkciu ActiveTrack (Aktívne sledovanie).

1. Hodinky spárujte s telefónom a do oboch zariadení nainštalujte DJI Mimo.
2. Spusťte DJI Mimo na telefóne, pripojte sa k stabilizátoru a prejdite do zobrazenia z kamery.
3. Spustením DJI Mimo na hodinkách sa spustí dialkové ovládanie.



- Zariadenia udržujte v dosahu funkcie Bluetooth.
- Podporované hodinky nájdete na lokalite <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/faq>.

## 5 Údržba

- 
-  • Požiar výrobku uhaste vodou, pieskom, protipožiarnou dekou alebo suchým práškovým hasiacim prístrojom.
  - Nikdy výrobok nerozoberajte ani neprepichujte, inak môže dôjsť k vytečeniu, vznieleniu alebo výbuchu batérie.
- 
-  • Na čistenie výrobku sa odporúča používať mäkkú, suchú handričku.
  - Keď je telefón pripojený k zariadeniu Osmo Mobile 7/7P, môže dochádzať k rušeniu funkcie kompasu telefónu. V týchto prípadoch kompas kalibrujte podľa pokynov v telefóne.
  - Pripojenie držiaku na telefón môže ovplyvniť funkcie NFC (komunikácia v blízkom poli) a bezdrôtové nabíjanie telefónu. Po odpojení držiaka od telefónu už tieto funkcie nebudú ovplyvnené.
  - V zabudovanej predlžovacej tyči je pružina. Ak je predlžovacia tyč vysunutá dlhšie ako týždeň, pružina sa môže deformovať a predlžovacia tyč sa už nebude dať štandardne používať. Po použití sa odporúča zasunúť predlžovaciu tyč a zložiť stabilizátor.
- \* Iba Osmo Mobile 7P má zabudovanú predlžovaciu tyč.
-

## 6 Príloha

### 6.1 Špecifikácie

Ďalšie informácie nájdete na lokalite <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/specs>.

### 6.2 Kompatibilita telefónu

Ďalšie informácie nájdete na lokalite <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series>.



Osmo Mobile 7

Kontakt

**PODPORA DJI**



Osmo Mobile 7P

Kontakt

**PODPORA DJI**

Jeho obsah je možné zmeniť bez oznámenia.

Stiahnite si najnovšiu verziu z



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/downloads>

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto dokumentu, kontaktujte prosím zaslaním správy na [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com).

DJI a OSMO sú ochranné známky spoločnosti DJI.

© 2025 DJI Všetky práva vyhradené.