网综

序言

• 这门科目的实践考试,主要在于最终模拟器使用熟练度,所以和平时的物理设备实验的掌握程度没有特别大的联系,之前实验课划水的同学不必过于担心。

- 不好听的事情是, 不练习肯定是不行的。
- 所以,本文档旨在帮助同学们在尽快短的时间里掌握网综考试的要点,把这个1.5学分的纸老虎干掉。


考试试卷结构

- 1. 目前的操作题考试,分为组网(80分)+链路协议验证/防火墙(20分)两大部分,若全网ping通给老师检查后则拿到80分,继续做后一部分验证或防火墙的题目,做完后保持模拟器状态即可离开考场。
- 2. 每一题考察的知识点不会全考,一般是ospf+rip+防火墙/全静态路由+ppp pap+ppp chap/ospf+rip+ppp pap+ppp chap,所以时间很充分,做的时候不用着急。
- 3. 参考试卷和代码PPT会放到GitHub上供大家参考,结合实验命令整理(V7系统).pptx食用更美味。
- 4. 点我跳转到仓库

考试的考察点


- 1. 拓扑结构的复述和设计:
 - 题目会给出要求实现的网络拓扑图,我们要做的就是把它画到答题卡上,给它标注出设备对应的IP地址+子网掩码,并且把图和模拟器的设备对应起来实现。

。 简单举个例子:

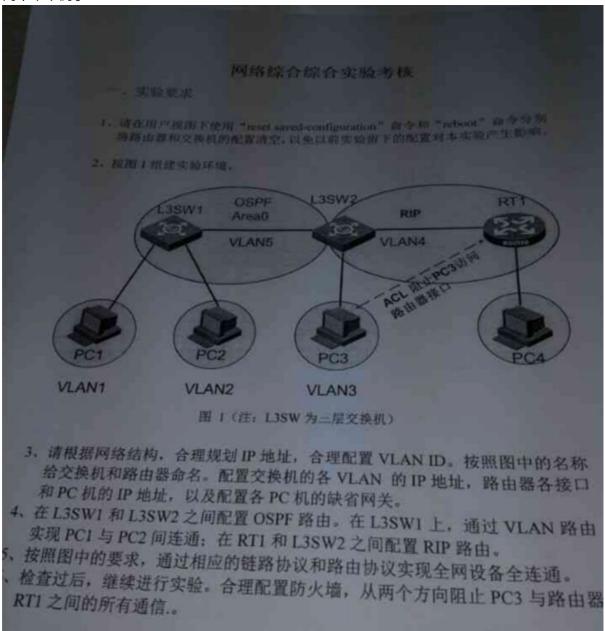


- 本题中,此步骤我们需要做的事情就是:
 - ①路由器/交换机之间的网络划分为内网段(192.0.x.x)
 - ②PC机划分为外网段(202.0.x.x)
 - ③PC机的缺省网关即所连接路由器/交换机的接口的IP地址(如题中PC1 (202.0.0.2/24)连接L3SW1的Vlan1-GE0/2 (202.0.0.1/24),则对于PC1来说,网关为202.0.0.1)

。 所以画出来应该是这样的:

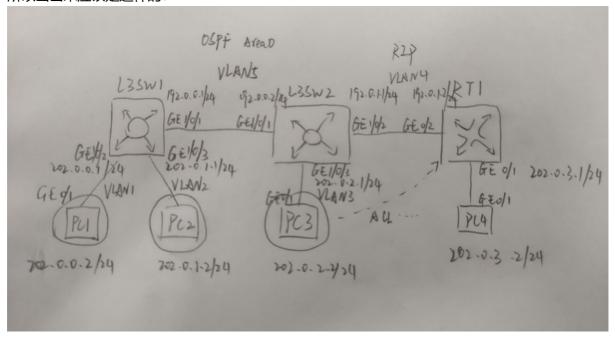

对应的模拟器里面网络的构造是这样的:

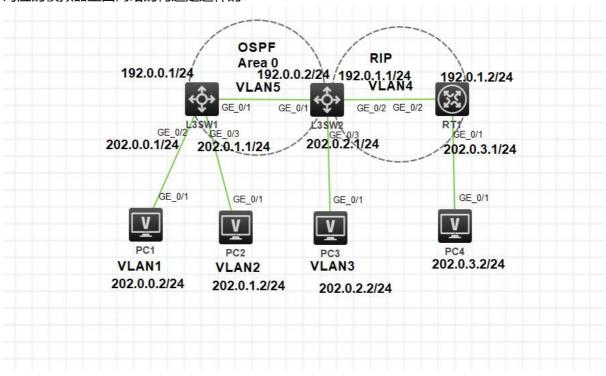

- 注意一下,这一步中**设备名字需要更改成题目要求的名字**,如果**在启动状态下,名字是无法更改 的**!
- 。 好啦,至此第一步的分应该拿到了。
- 2. 启动设备,按照答题卡上的拓扑图严格实现各个网络接口的连接:
 - 。 PC机配置时需要:接口管理:启用->IPv4配置:IP地址,子网掩码,IPv4网关。PC机的缺省网关即所连接路由器/交换机的接口的IP地址(如题中PC1(202.0.0.2/24)连接L3SW1的Vlan1-GE0/2

(202.0.0.1/24),则对于PC1来说,网关为202.0.0.1)



。 对于交换机的接口IP地址的设置,需要:创建vlan(若为vlan1则无需创建)->接口加入到vlan中->调整该vlan对应的vlan接口的IP地址。

以上面的考试题的VLAN2为例:

```
[L3SW1]vlan 2
[L3SW1-vlan2]port GigabitEthernet 1/0/3
[L3SW1]int Vlan-interface 2
[L3SW1-Vlan-interface2]ip address 202.0.1.1 24
```

- 。 路由器的设置就很简单啦,不再赘述了。
- 3. 链路聚合
- 4. 静态路由
- 5. RIP
- 6. OSPF
- 7. HDLC
- 8. PPP PAP/CHAP

附录: 完整代码

```
#L3SW1
<H3C>sys
[H3C]sysname L3SW1
[L3SW1]int Vlan-interface 1
[L3SW1-Vlan-interface1]ip address 202.0.0.1 24
[L3SW1]vlan 2
[L3SW1-vlan2]port GigabitEthernet 1/0/3
[L3SW1]int Vlan-interface 2
[L3SW1-Vlan-interface2]ip address 202.0.1.1 24
[L3SW1]vlan 5
[L3SW1-vlan5]port GigabitEthernet 1/0/1
[L3SW1]interface Vlan-interface 5
[L3SW1-Vlan-interface5]ip add 192.0.0.1 24
[L3SW1]ospf
[L3SW1-ospf-1]area 0
[L3SW1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 0.0.0.0 0.0.0.0
#L3SW2
<H3C>sys
[H3C]sysname L3SW2
[L3SW2]vlan 5
[L3SW2-vlan5]port GigabitEthernet 1/0/1
[L3SW2]interface Vlan-interface 5
[L3SW2-Vlan-interface5]ip address 192.0.0.2 24
[L3SW2]vlan 3
[L3SW2-vlan3]port GigabitEthernet 1/0/3
[L3SW2]interface Vlan-interface 3
[L3SW2-Vlan-interface3]ip add 202.0.2.1 24
[L3SW2]vlan 4
[L3SW2-vlan4]port GigabitEthernet 1/0/2
[L3SW2]interface Vlan-interface 4
[L3SW2-Vlan-interface4]ip address 192.0.1.1 24
[L3SW2]ospf
[L3SW2-ospf-1]area 0
[L3SW2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.0.0.2 0.0.0.255
[L3SW2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 202.0.2.1 0.0.0.255
[L3SW2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[L3SW2-ospf-1]import-route direct
[L3SW2-ospf-1]import-route rip
[L3SW2]rip
[L3SW2-rip-1]network 192.0.1.1
[L3SW2-rip-1]network 202.0.2.1
[L3SW2-rip-1]import-route ospf
```

```
[L3SW2-rip-1]import-route direct
#RT1
<H3C>sys
[H3C]sysname RT1
[RT1]interface GigabitEthernet 0/1
[RT1-GigabitEthernet0/1]ip add
[RT1-GigabitEthernet0/1]ip address 202.0.3.2 24
[RT1]interface GigabitEthernet 0/2
[RT1-GigabitEthernet0/2]ip address 192.0.1.2 24
[RT1]rip
[RT1-rip-1]network 0.0.0.0
[RT1-rip-1]import-route direct
#ACL防火墙部分
[RT1]acl advanced 3001 match-order auto
[RT1-acl-ipv4-adv-3001]rule deny ip source 202.0.2.2 0 destination 192.0.1.2 0
[RT1]acl advanced 3002 match-order auto
[RT1-acl-ipv4-adv-3002]rule deny ip source 192.0.1.2 0 destination 202.0.2.2 0
[RT1]interface GigabitEthernet 0/2
[RT1-GigabitEthernet0/2]packet-filter 3001 inbound
[RT1-GigabitEthernet0/2]packet-filter 3002 outbound
```

作者的碎碎念

- 我们在这个课程中学了具体网络怎么运作起来的,各个协议背后稍微浅显易懂的知识是什么,我们平时运用的网络结构中,各种协议是大概是怎么运作的,扮演了什么角色。当然,这是好的,我只是觉得,要是能和计网同步上课,对我们知识体系的构建或许才是最有用的,而不是仅仅像现在一样,变成我们的一个基础知识已经遗忘了大半的实验课。
- 记得要多练几道题,最后祝大家考出好成绩吧!
- 如果有什么建议和疑问的话,联系我吧~

