DE

FORMA
EARTH & ART

Slab-Template · Für dein Zuhause

Welliger Spiegelrahmen



Mittel · ca. 1,5 Stunden

Rahmen ca. 15,5 cm · Spiegel Ø 10 cm

Ein runder Spiegel in einem weichen, welligen Rahmen: schlicht genug für den Flur, verspielt genug fürs Bad. Hinten hält ein Ring den Spiegel, eine kleine Brücke hängt am Nagel. In ca. 1,5 Stunden aus Steinzeugton selbst gemacht.

Das brauchst du

- Steinzeugton (ca. 500 g)
- Nudelholz & 2 Holzleisten (5 mm)
- Messer oder Cuttermesser
- Schwamm & Tonbrei (Schlicker)
- Bleistift als Stütze
- Runder Spiegel Ø 10 cm & Spiegelkleber

Drucken

Drucke die Schablonen in Originalgröße (100 %, „Tatsächliche Größe“), nie „An Seite anpassen“. Seite 4 ist im Querformat. Das Testquadrat muss genau 5 × 5 cm messen.


So geht's



1 Ton 5 mm dick zwischen den Holzleisten ausrollen.



2 Rahmen A und den Kreis in der Mitte ausschneiden. Wellen glatt streichen.

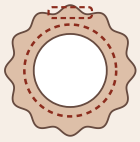

3 Rahmen umdrehen. Ring und Brücke mit einer Nadel durchs Papier pausen.



4 Streifen B ausschneiden. Ring-Linie einritzen (anrauen), Tonbrei drauf, Streifen hochkant aufsetzen.



5 Brücke C oben über einen Bleistift legen und die Enden andrücken: dein Aufhänger.



6 Trocknen, brennen, glasieren. Spiegel hinten in den Ring kleben.

Tipp

Ton schrumpft um ca. 10 %. Die Schablone passt genau für einen Spiegel mit Ø 10 cm.

Tipp


Beim Trocknen ein Brettchen drauflegen, so bleibt der Rahmen schön flach.

Tipp

Für ein Muster ein Spitzendeckchen in den Ton rollen, bevor du ausschneidest.

Schablone A · Rahmen

Außen und innen ausschneiden. Gestrichelt rot: Hier sitzen auf der Rückseite der Ring (Streifen B) und die Brücke C.

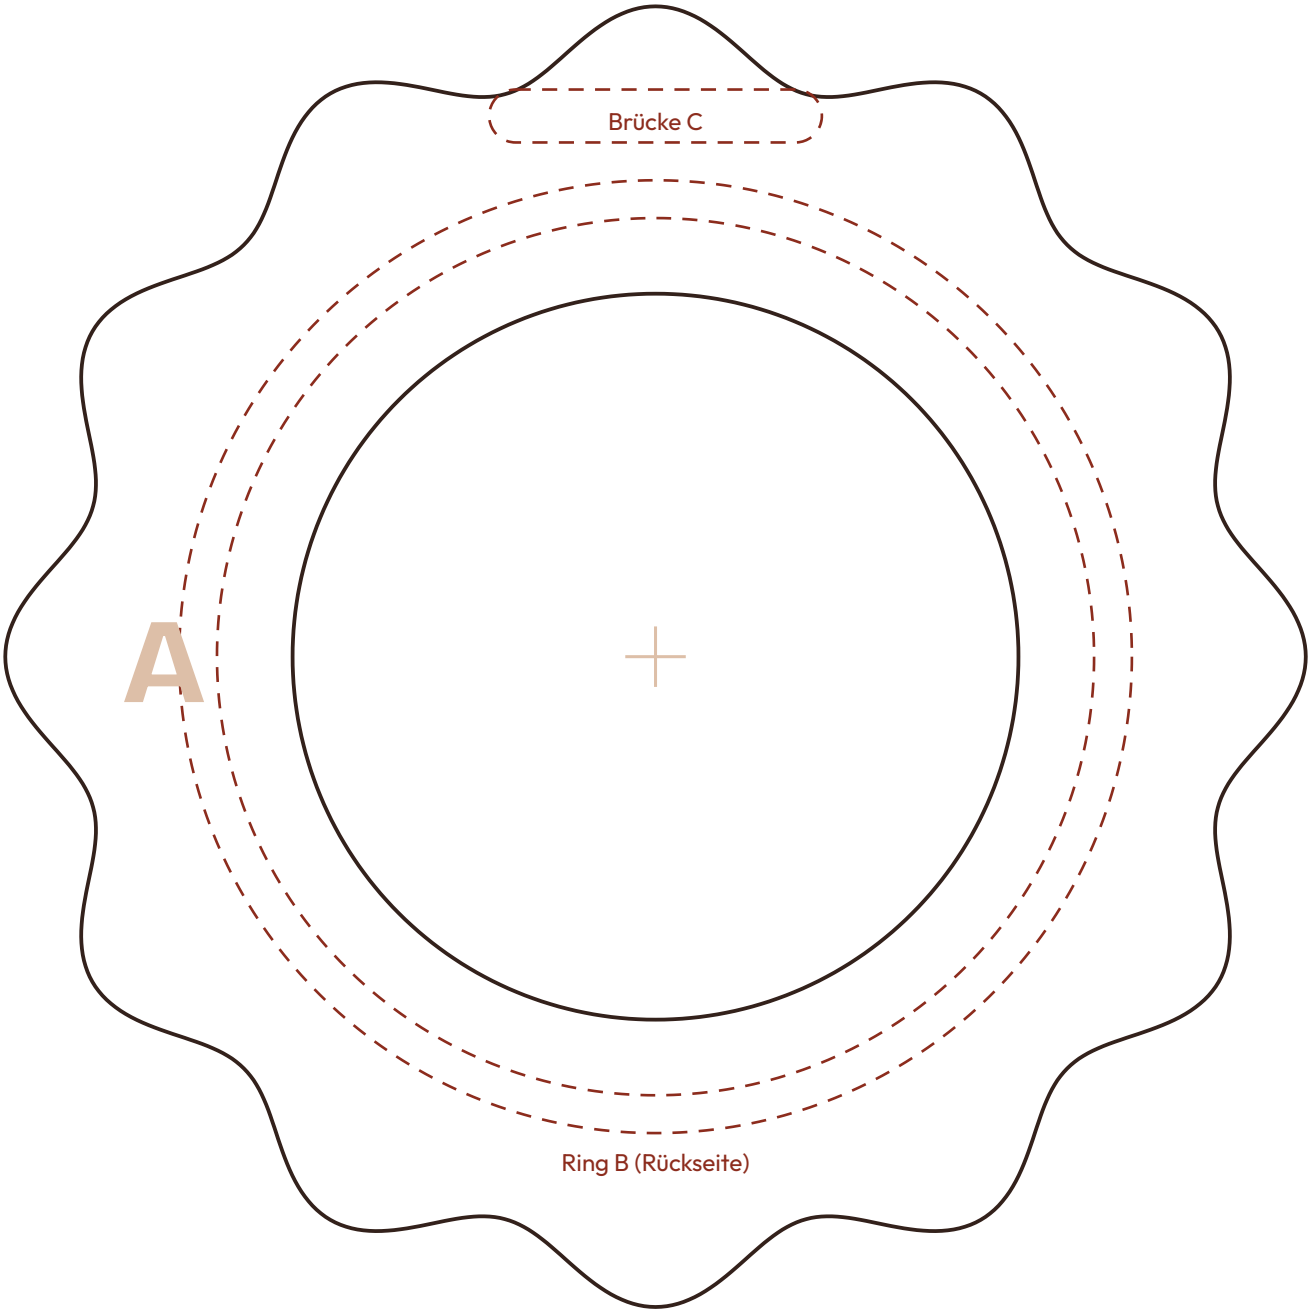

Testquadrat 5 × 5 cm

Schablonen B & C · Ring und Aufhänger

Streifen B zweimal ausschneiden und hinten zu einem Ring zusammensetzen. Was zu lang ist, einfach abschneiden.







Über einen Bleistift legen

Testquadrat 5 × 5 cm

Zeig mir deinen Spiegelrahmen! Markiere @forma.potteryartcraft

© FORMA Earth & Art · Nur für den privaten Gebrauch. Weitergabe und Verkauf der Datei sind nicht erlaubt.