



"新駿"高壓蒸氣滅菌鍋

SA-300VFA 使用手册

使用前請務必詳閱使用手冊 請妥善保存本手冊

CE₂₄₆₀

423-03009 v.13 2017/05/04

目錄

1. 重要及安全注意事項	1
2. 警語及符號說明	2
3. 拆卸包裝	3
4. 安裝說明	4
4.1 安裝環境	4
4.2 組立滅菌鍋	4
5. 產品簡介	
5.1 產品用途	8
5.2 產品說明	8
5.2.1 外觀	8
5.2.2 內部配置	
5.2.3 控制面板	
6. 操作說明	
6.1 動作流程	
6.2 一般滅菌操作	
6.3 液體滅菌	
6.4 緊急停止	
6.5 滅菌物之放置	
7. 清潔保養	
7.1 日常保養	
7.2 週保養	
7.3 月保養	
7.4 年度保養	
7.4.1 更换矽膠迫緊	
8. 故障排除	
9. 產品規格	
10. 保證書	

1. 重要及安全注意事項

注意:請務必依照本手冊之說明操作,以避免人員或儀器之傷害。

警告:滅菌過程進行中,外殼金屬部位會產生高溫,勿直接碰觸外殼。

♠ 警告: 滅菌過程進行中及滅菌剛完成時,滅菌鍋仍可能有殘餘之蒸汽及熱水,勿直接碰網外票。

⚠警告:請勿將易揮發性(如酒精)或可燃性之物體放置於滅菌鍋內,以免爆炸。

警告:滅菌鍋本體及其上方禁止放置任何物品。

警告:搬運滅菌鍋,至少須三~四人一起搬運以免滑落。

②警告:開啟鍋蓋門之前,務必先檢視壓力錶,如壓力錶顯示值`為非「0」狀態下,切勿開啟鍋蓋門。

營告:本機僅可使用蒸餾水,使用非蒸餾水將喪失本產品之保固。

⚠警告:連續二次之滅菌行程間,務必間隔至少20分鐘。

⚠警告:滅菌時務必確保鍋蓋門已完全密閉,如「門開啟」之指示燈亮起者,代表鍋蓋門未確實的密閉。

⚠警告:定期清洗背板的濾水器(參閱「7.清潔保養」章節說明)。

警告:使用化學試劑以驗證滅菌效果是否完整。

№ 警告:滅菌前,務必檢查水箱之水量。如低水量指示燈亮起,請添加蒸餾水;如水量已充足,但低水量指示燈仍亮起時,請參閱「故障排除」章節說明。

⚠警告:添加蒸餾水時,水量請勿超過滿水位。

警告:滅菌過程中,加水指示燈會亮起,此為正確的檢查功能,並非故障或錯誤的指示, 使用者不必採取任何故障排除之動作。

№ 警告: 本機必須依清潔保養章節定期進行保養,如未依規定進行清潔保養,將會影響滅菌效果並喪失保固。

⚠警告:請保持機體之清潔。

◆ 警告:緊急或進行清潔保養時,務必拔除電源以確保安全。

/!\警告:務必使用獨立之電源插座供電。

警告:長時期不用滅菌鍋,請拔除插頭。

⚠警告:經常檢視電線是否有破損,如有破損立即拔除插頭並洽經銷商進行維修。

2. 警語及符號說明

\wedge	注意,須依照說明書之指示
<u> </u>	
	電源接地端
\sim	交流電
	高溫警告
Z	廢電機電子設備 (WEEE): 本設備需依當地國之廢棄物法規定依法回收處置,不可隨意丟棄。請洽 所在地的回收機構或經銷商以聯絡回收事宜
EC REP	歐盟代表
***	製造商
~	製造日期,以四位西元年及二位數字月表示
Ωi	参閱說明書
	電源開啟(ON)
	電源關閉(OFF)
POWER	電源開關
注意:	提醒操作人員需特別留意之事項
警示:	如未正確的安裝操作或保養維修時,將導致破壞本機器或其他設備
警告:	如未正確的安裝操作或經適當的操作訓練,將導致人員受傷的意外

3. 拆卸包裝

警告:搬運滅菌鍋,至少須三~四人一起搬運以免滑落。

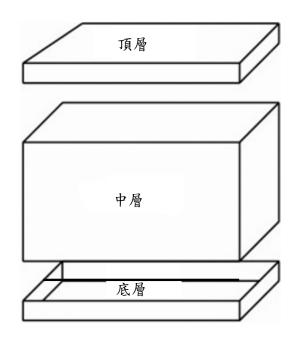


圖 1- 包裝

- A 切開打包線。
- B 先移開紙箱頂層。
- C 移開中層及其他防護包裝。
- D 把機器由底層取出。
- E 請檢查所有包裝之內容物(配件一般置於滅菌鍋內):
 - 滅菌鍋操作手册 X1
 - 底盤(鏨板) X1
 - 滅菌籃 x2
 - 滅菌籃上蓋 X1
 - 塑膠容器(2000cc) x1
 - 麵包夾 x1
 - 包紗管 x2
 - *表示依實際出貨為主。

請保留包裝於適當場所,以便日後搬運使用。

4. 安裝說明

4.1 安裝環境

本設備已符合國際電磁相容性之標準,但基於安裝使用的環境不同,仍有可能產生相互干擾之情況,如遇此狀況請先依下述步驟嘗試排除干擾:

- 移動設備或旋轉設備之方向;
- 加大與本設備相鄰之設備間隔;
- 將電源插頭插入其他分支電路;
- 請洽經銷商或專業電工協助排除。
- 安裝之環境溫度,請參照第26頁之「9.產品規格」。

4.2 組立滅菌鍋

4.2 組 业 滅 国 **人**

⚠注意:請務必參照8頁之「5.2 產品說明」,以瞭解各部品之操作。

A. 將本滅菌鍋置於平整地面機體四週 10~20 公分內不得置任何物品或圍牆,以便通風散熱之須。且請保持在水平狀況下,然後鎖住剎車輪固定機體,如

B.

C.

D. 圆 2。

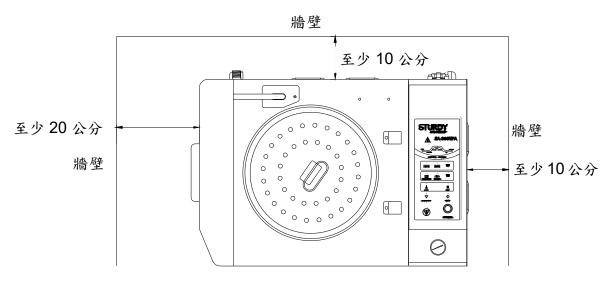


圖 2

注意:安裝場地不可妨礙鍋蓋門的正常開啟。


▲警告:本機為高溫滅菌設備,運轉時有高溫,安裝場所必須遠離任何的火源及可燃物, 包括易燃氣體、液體等,並需安裝於通風良好的處所。

管路安裝:

- B-1 請將加水水管固定於機體(C)加水管接頭中。
- B-2 再將排水管一頭固定於機體(D)排水管接頭中,再將另一頭接到廢水處理,並固定之。 B-3 外再拉一排水管由蒸氣排出口(A)到廢水處理固定之。

⚠注意:排水管排出溫度有 98~100°C,故排水水管請選用耐高溫之水管。

(A) 安全閥 (B)電源線 (C)加水連接頭 (D)排壓排水連接頭

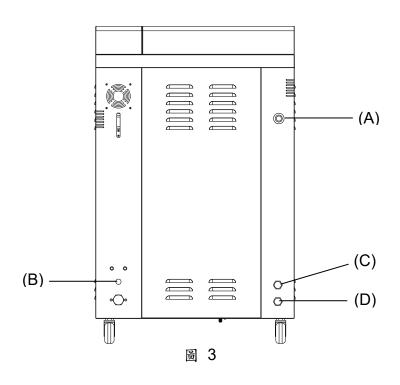

E. 將門把手拉起啟鍋蓋門,再將底盤(鏨板)定位於內鍋之內,如圖 4- 底盤(鏨板)。


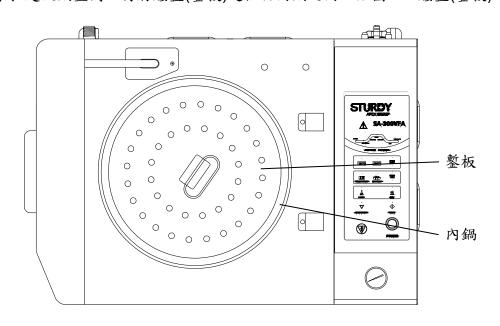


圖 4- 底盤(鏨板)

F. 安裝滅菌籃於內鍋,如圖 5。

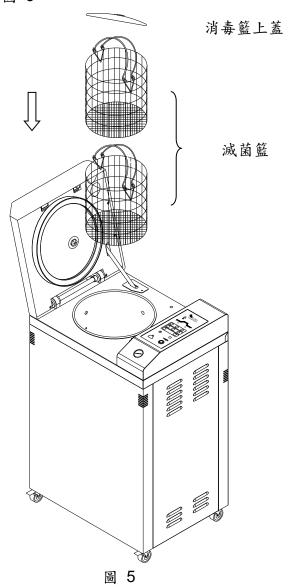

G. 將門把手向下壓平,關閉鍋蓋門並拴緊。

H. 確定電源開關於"O"「關閉」的位置,再將本機的電源線,插入專用的插座。

警告:滅菌鍋必務將電源線,線端直接連接於20安培之無熔絲開關上使用,並確定該插座有接地且能提供20安培230伏特之交流(20A/230V~)容量。

警告:地線之連接必須確實。

G. 按下 POWER 電源鍵於"I"「開啟」的位置,電源指示燈應正常亮起。如異於本項所述即為異常,請立即關閉電源開關並拔除插頭,重複 4.2.A 至 4.2.F 之步驟;如仍無法正常顯示時,請立即關閉電源開關拔除插頭並立即聯絡經銷商處理。


5. 產品簡介

5.1 產品用途

本產品為落地型高壓蒸氣之滅菌鍋,主要用於布包(wrapped)及器械(unwrapped),本產品亦可對非醫療型之液體進行滅菌。


5.2 產品說明

5.2.1 外觀

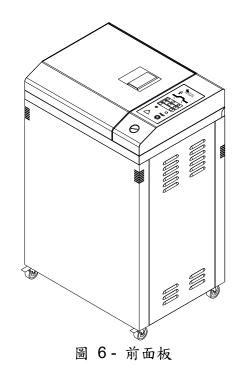

国原 掛線鉤 電源線 濾水器 圖 7- 背板

5.2.2 內部配置

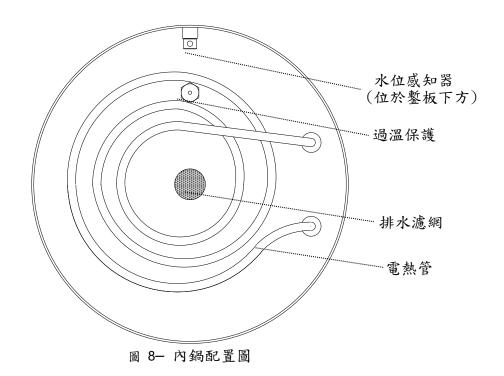

5.2.3 控制面板


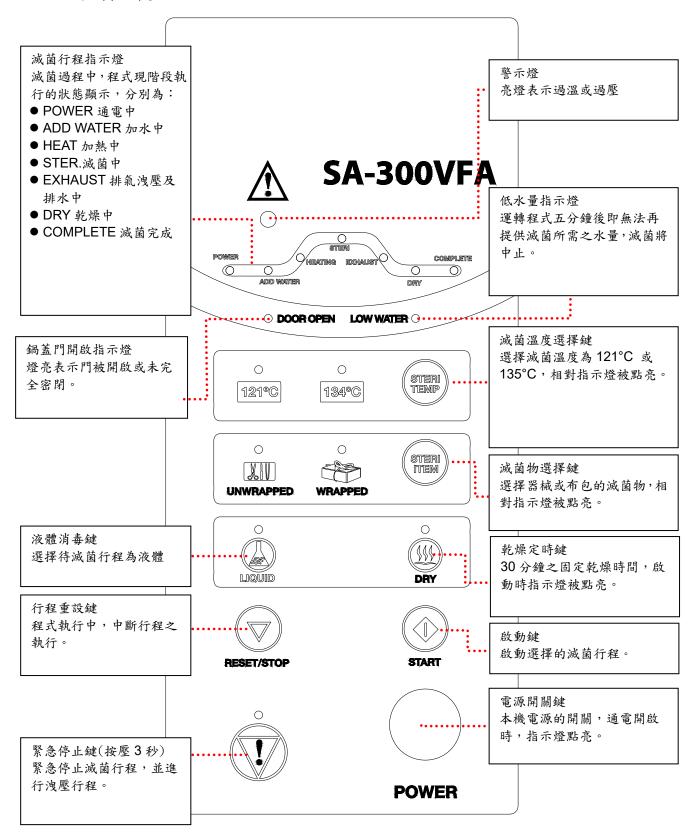


圖 9- 控制面板

6. 操作說明

6.1 動作流程

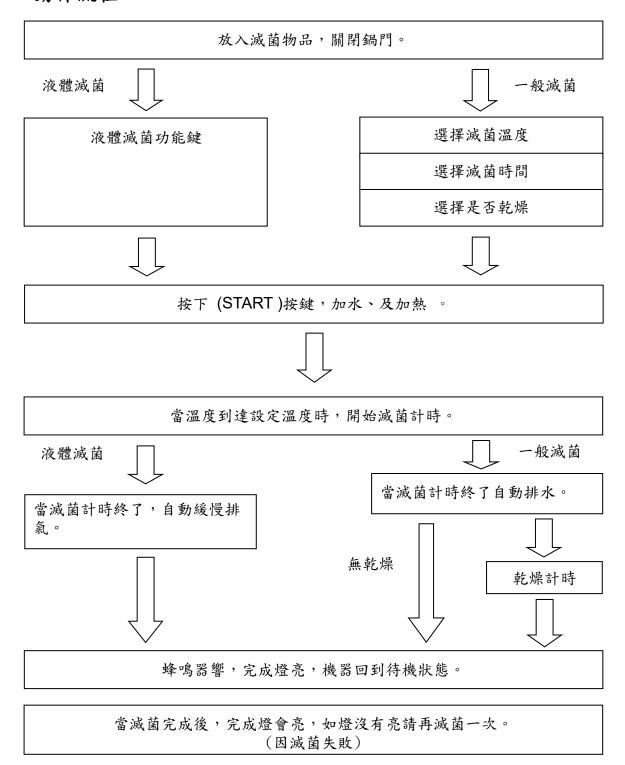

6.2 一般滅菌操作

A. 依第4頁之「4. 安裝說明」完成安裝。

B. 確定壓力錶之指針指示為「O」的刻度後,開啟鍋蓋門。

\注意:滅菌之前,應先依需要將待滅菌物做初步的清潔。


警告:待滅菌物的重量不可超過第26頁「9.產品規格」之規定值,未遵循重量規定將可能導致滅菌效果不完整。

C. 打開內鍋的門,把要滅菌的物品放入滅菌籃盤內關上鍋門,門把手向上由上往下壓,才 能把門完全關好。此時可以看到鍋門與控制盒和門把手平。

注意:請不要忘記,在放入滅菌的物品時同時加放一個化學試劑,一起放入內鍋內。

D. 按下 POWER 電源鍵於"I"「開啟」的位置,電源指示燈應正常亮起,同時應有短暫的「嗶」一聲,檢查門(DOOR)之指示燈是熄滅的狀態。

E. 設定滅菌程式:

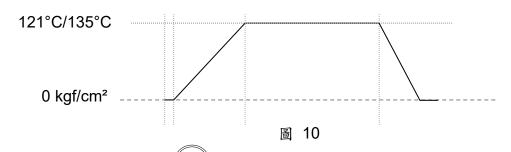

E.1 按"STERI TEMP" 設定 121°C 或 135°C。

E.2 按"STERI ITEM" 設定器械或布包,相對之滅菌時間為:

	滅菌溫度 121°C	滅菌溫度 135°C
器械	22 分鐘	4分鐘
布包	30 分鐘	15 分鐘

E.3 按"乾燥定時" 改定乾燥 30 分鐘。(如不需乾燥,請略過本項設定)

E.4 按"啟動鍵" 以啟動設定的滅菌行程。滅菌過程中,程式運作的狀態顯示於「滅菌行程指示燈」,依序為:

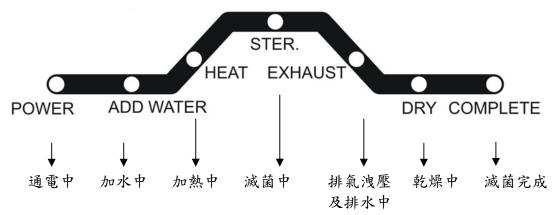


圖 11

滅菌完成時,蜂鳴器會有一長音的鳴叫聲,當鳴叫聲停止時,滅菌完成之指示燈亮起。

警告:如滅菌完成指示燈沒有點亮,則表示滅菌未完成,滅菌行程必須重新執行。

E.5 開啟滅菌鍋門,取出滅菌物。並檢查化學試劑之指示是否指示為完成(請參閱使用 試劑之說明書)。如狀態顯示為未「完成」,應重新執行或重新滅菌。如需校正請 洽專業人員,參閱 "8. 故障排除"。

警告:開啟鍋蓋門之前,務必檢查壓力錶之指針指示為「O」的刻度,才能開啟。

▲警告:滅菌完成後,注意鍋內殘餘的蒸汽。

▲警告:滅菌完成後,鍋內之溫度仍高,取用滅菌物應用輔助工具,並應避免二次污染已

滅菌物。

警示:連續二次之滅菌行程間,務必間隔至少 20 分鐘。

6.3 液體滅菌

A. 依第 4 頁之「4. 安裝說明」完成安裝。

B. 確定壓力錶之指針指示為「O」的刻度後,開啟鍋蓋門。

▲注意:滅菌之前,應先依需要將待滅菌物做初步的清潔。


查告:待滅菌物的重量不可超過第26頁之「9.產品規格」之規定值,未遵循重量規定 將可能導致滅菌效果不完整。

C. 打開內鍋的門,把要滅菌的物品放入滅菌籃盤內關上鍋門,門把手向上由上往下壓,才能 把門完全關好。此時可以看到鍋門與控制盒和門把手平。

注意:請不要忘記,在放入滅菌的物品時同時加放一個化學試劑,一起放入內鍋內。

D. 按下 POWER 電源鍵於"I"「開啟」的位置,電源指示燈應正常亮起,同時應有短暫的「嗶」一聲,檢查門(DOOR)之指示燈是熄滅的狀態。

E. 設定滅菌程式:

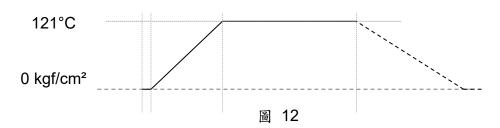


注意:本項功能無強制洩壓功能,故滅菌完成後,需待25分鐘的冷卻排氣後,滅菌完成燈才會顯示。

E.1 按"液體滅菌"Liquio 啟動液體滅菌。相對之滅菌參數為:

滅菌時間	40 分鐘
滅菌溫度	121°C
乾燥時間	無

E.2 按"啟動鍵" 以啟動設定的滅菌行程。滅菌過程中,程式運作的狀態顯示於「滅菌行程指示燈」,依序為:

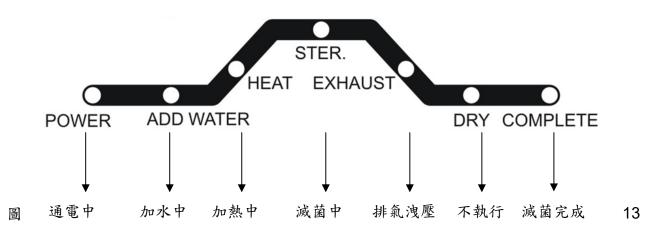

滅菌完成時,蜂鳴器會有一長音的鳴叫聲,當鳴叫聲停止時,滅菌完成之指示燈亮起。

警告:如滅菌完成指示燈沒有點亮,則表示滅菌未完成,滅菌行程必須重新執行。
E.3 開啟滅菌鍋門,取出滅菌物。開啟滅菌鍋門,取出滅菌物。如需校正請洽專業人員,
參閱"8. 故障排除"。

警告:開啟鍋蓋門之前,務必檢查壓力錶之指針指示為「O」的刻度,才能開啟。

 \triangle

警告:滅菌完成後,注意鍋內殘餘的蒸汽。

 \bigwedge

▲警告:滅菌完成後,鍋內之溫度仍高,取用滅菌物應用輔助把手,並應避免二次污染已 滅菌物。

·警示:連續二次之滅菌行程間,務必間隔至少 20 分鐘。

 $\bigwedge_{\mathbb{R}}$

\注意:液體滅菌完成後,可將滅菌物取出後,重新執行一次"以便使內鍋的水自動流回。

6.4 緊急停止

緊急停止滅菌行程:緊急停止滅菌行程,並進行洩壓行程,請按"緊急停止鍵",此時蜂鳴器響起,當壓力顯示為 0 時,再按"行程重設鍵"以返回待機模式。

中斷滅菌行程:程式執行中,如欲中斷行程之執行並返回待機模式時,請按"行程重設鍵"



警示:執行此項功能,僅用於異常或緊急事件,被滅菌物的滅菌效果應重新被驗證。

▲警示:如有執行本節所述之緊急停止程序,使用者應尋正常管道回報管理單位,並請合

格維修的人員檢查滅菌鍋的各項功能。

▲警示:滅菌未完成的滅菌物,如需丟棄者,需依各主管當局的規定棄置,切勿當一般廢

棄物處理。

6.5 滅菌物之放置

請適當的擺置滅菌物以得到最佳之滅菌效果。

7. 清潔保養

警告:進行清潔保養前,務必關閉電源並拔除插頭,並確定溫度已冷卻至室溫。

♪警告:開門前,請確定壓力錶顯示為「O」。

注意:進行清潔保養前,應先確定鍋內無滅菌物。

為確保滅菌鍋的正確運作,需有正確及定期的清潔保養,未依說明書的規定執行將導致不可預期的損壞。

7.1 日常保養

- 以軟布擦拭滅菌鍋外表,切勿使用含揮發性液體清潔。

- 以不掉棉絮之軟布以清水潤濕後,清潔內鍋、矽膠迫緊、內鍋門。切勿使用含揮發性液體 清潔。
- 檢查第8頁「圖 7- 背板」通風孔是否有異物遮蔽。
- 檢查電線是否有破損。


7.2 週保養

- 取出盤架組及鏨板,以去污劑或不繡鋼清潔劑浸泡後以小毛刷或軟布清潔之。
- 清潔鍋內水位感應器及鍋內水垢、雜質。(清潔水位感應器請用絲瓜布擦拭)
- 清潔濾網:


以活動板手逆時針方向開啟濾水器,如圖 14、圖 15。

///注意:為防止有殘餘的水滴洩漏,請墊一塊軟布。



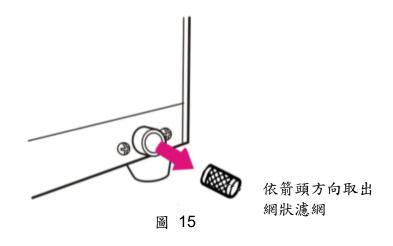

小心取出濾網,置於清水或水龍頭下沖洗以去除污垢後,再依圖 16 反向組合。

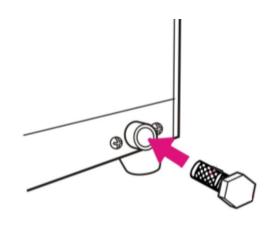

依箭頭方向套入網狀濾網後,再依順時針方向旋緊

圖 16

7.3 月保養

- 再使用"CHAM-MATE"清潔內鍋及加熱管。請依照"CHAM-MATE"之使用說明。

7.4 年度保養

! 注意:此項保養應由經銷商或原廠的技師人員執行。

- 校驗滅菌行程及溫度。
- 檢查管路有否漏水或漏氣。
- 檢查指示燈受否顯示異常。
- 測試安全閥。
- 檢查矽膠迫緊是否有否龜裂老化。矽膠迫緊為耗材,正常情況下使用一年後建議更換,更換步驟如下:


7.4.1 更换矽膠迫緊

更换矽膠迫緊步驟如下:

1. 先將鍋門螺絲插下,再以雙手從鍋門上取下舊矽膠迫緊,再將迫 迫緊圈

肾描板卸下;

將新矽膠迫緊依前述相反方向套入迫緊擋板及迫緊圈如圖 17。

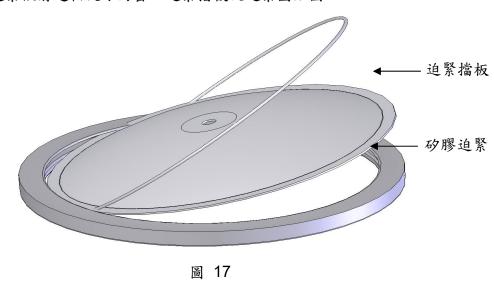

2. 檢查迫緊圈是否完全套入並定位(迫緊擋板在下面及迫緊圈在上面)如圖 18。




圖 18

3. 再以雙手將已套入迫緊圈之矽膠迫緊均勻的壓入至鍋門之凹槽如圖 19,壓入時,請注意組裝方向如圖 20。


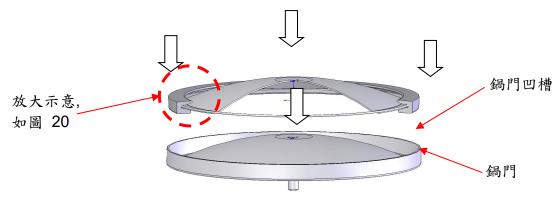


圖 19

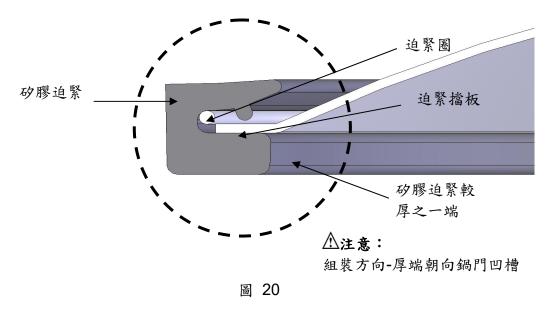

★注意:舊矽膠迫緊請依當地法令規定棄置。

8. 故障排除

故障現象	可能原因	排除方法
電源指示燈	1.電源插頭沒插好	重插插頭
不亮	2. 開關沒開	將電源開關按下置於"l"的位置
	3.保險絲跳脫	待機器冷卻至室溫後,壓下保險絲上的按鈕
	4.燈泡或開關損壞	更換開關
低水位指示	1.內鍋水位感應棒髒污	請清潔水位感應棒,再試一次
燈亮及蜂鳴	2.加水電磁閥的管路堵	加水電磁閥的管路清潔
器響	塞	
未關門指示	1.門沒有完全關上	把門重新關一次,再試一次
燈亮及蜂鳴	2.門扣感應開關有問題	更換新品,請洽經銷商
器響		
鍋門無法開	內鍋仍有壓力存在	按"緊急停止鍵"以釋放壓力,如仍無法開啟時,
啟		請洽經銷商。
A large la	內鍋缺水。	檢查機器是否漏氣,請洽經銷商。
超溫或		
超壓燈亮	· 上, 放 · 上 · 1 · · · · · · · · · · · · · · · ·	A strategic for the strain
內鍋的水無	濾網管路堵塞,或排水	1.請洽經銷商
法排出	電磁閥故障	2.更换排水電磁閥
壓力無法上	1.電磁閥卡東西	清潔電磁閥管路
昇	2.主加熱管故障	更換新加熱管,請洽經銷商
	3.機器一直在排壓	1.溜水器故障,請洽經銷商
		2.管路有漏氣,請洽經銷商

^注意:如故障現象仍無法排除或其他的故障現象,請洽經銷商處理,切勿自行拆卸維修。

9. 產品規格

機種名稱	SA-300VFA		
內鍋體積(公升)	50		
滅菌物最長深度(mm)	600		
無滅菌袋最大負載 (g)	10,000		
有滅菌袋最大負載 (g)	1,000		
外觀尺寸 (mm)	450(長)×600(寬)×980(高)		
內鍋尺寸 (mm)	300 直徑 × 710 深		
整機重量 (kg)	81		
電源	230V AC, 50/60Hz 2900W 13A		
保險絲	20A×2,手動復歸型		
滅菌行程用水量(ml)	1000~1200		
滅菌温度(°C)	121 / 135		
操作環境	 ● 室內; ● 海拔高度1000m以下; ● 環境溫度5°C至40°C; ● 相對濕度80%RH@31°C 至 相對濕度50%RH@40°C; ● 電源變動率 ±10 %; ● 過電壓分類第二等級(Transient overvoltages category II); ● 污染第二等級(Pollution degree 2) 		
運輸條件	-10°C 至 70°C, 10%RH 至 90%RH		
儲存條件	-10°C 至 50°C, 10%RH 至 70%RH		
過壓保護壓力開關 (kgf/cm², bar)	2.6 kgf/cm² (2.55 bar)		
過壓警示	壓力保護開關及異常指示燈		
超溫警示	溫度保護開關及異常指示燈		
水量指示	水量感知器及缺水指示燈		
門未關警示	感測開關及指示燈		
壓力顯示	指針式壓力錶		
功能指示	LED		
滅菌行程	布包,器械,乾燥		
滅菌溫度	121°C/135°C		
乾燥功能	30 分鐘		
其他功能	緊急停止鍵,中斷鍵		

10. 保證書

本產品係在嚴格品管下出廠,萬一在正常情況下發生故障,可憑本保證書享有自購買日起一年的產品保固服務。自然性損耗引起的故障,則酌收成本費用。若因下列任一情況下,產品將不能受到保障:

使用者非正常使用、不當使用、不當儲存、未經授權的修改、未經授權的修理、誤用、疏忽、濫用、不正確的調整控制開關、不可抗拒之天災、操作不慎所引起的故障、未依產品說明書的指示定期清潔保養。

姓 名 :		
地 址 :		
電 話 :	傳真:	
機種名稱:	國家:	
購買日:	序號:	
經銷商:		

本保證書遺失概不補發,請妥善保管此卡。

D	名:	,	"新駿"高壓蒸氣滅菌鍋
型	號	,	SA-300VFA
製造	商	•	新駿實業股份有限公司
製造商地	址	;	新北市五股區中興路一段 168 號
歐 盟 代 EC REP	表:	į	APEX MEDICAL S.L. Elcano 9, 6 ^a planta 48008 Bilbao. Vizcaya SPAIN
衛生署核准字	號	•	衛署醫器製字第 001464 號