

SCOUT HOUSE

Руководство по монтажу пароизоляционного скотча на стеклопакетах

1. После установки стеклопакета в проем стены и запенивания швов произвести проклейку зазора между стеклопакетом и ветрозащитой с помощью пароизоляционного скотча.

Край скотча не должен выступать за границы дистанционной планки стеклопакета.
Скотч не доводить до угла на 20-30мм.

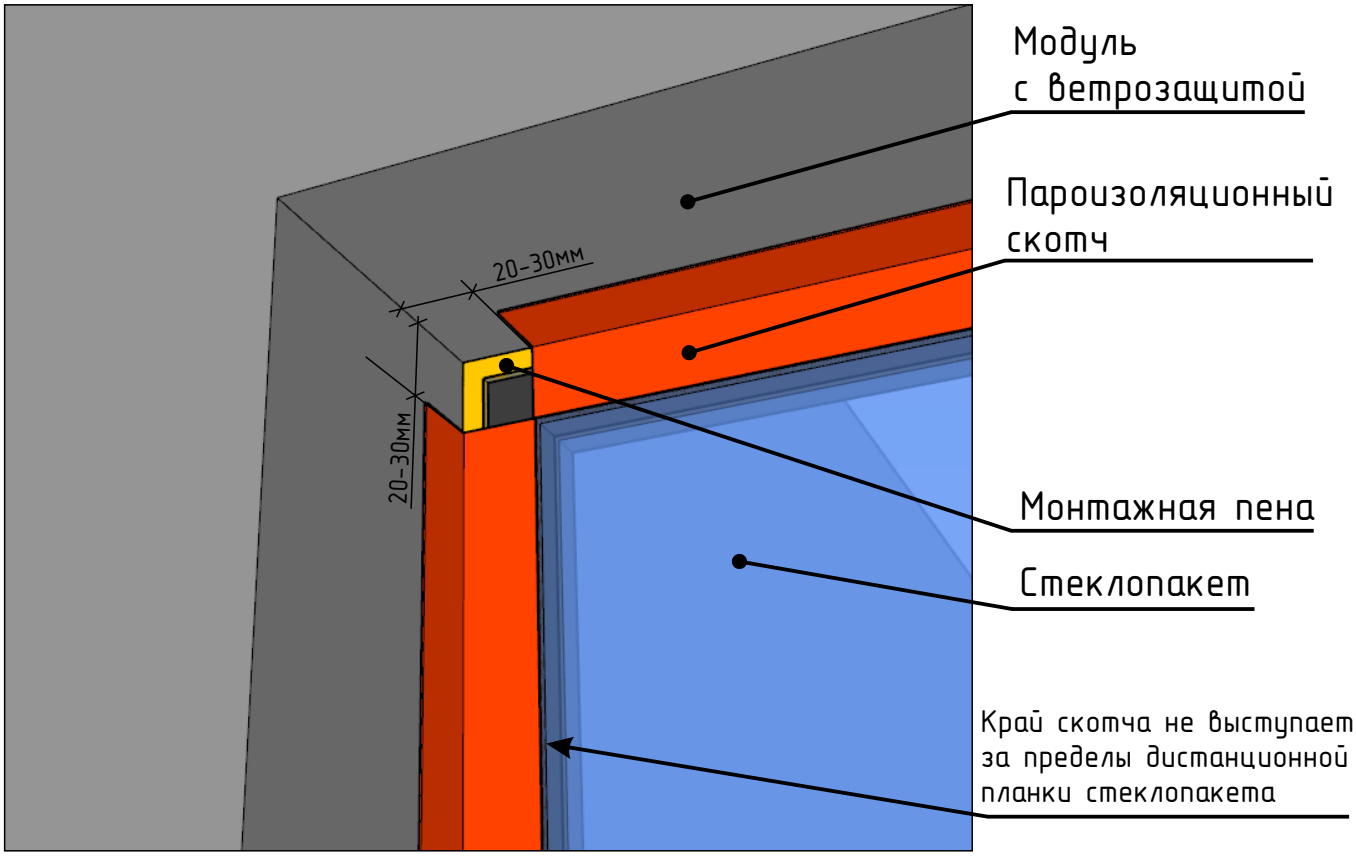

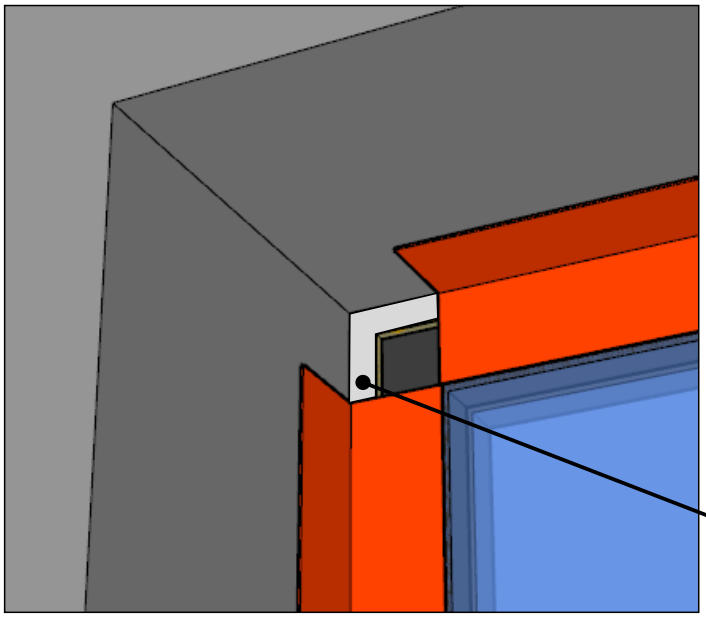

2. Пенный шов в углу заполнить полиуретановым серым герметиком.

ВАЖНО! Чтобы герметик заходил под скотч, образовывая неразрывный контур пароизоляции.

Данную операцию выполнять в каждом углу проема.