
Общий вид

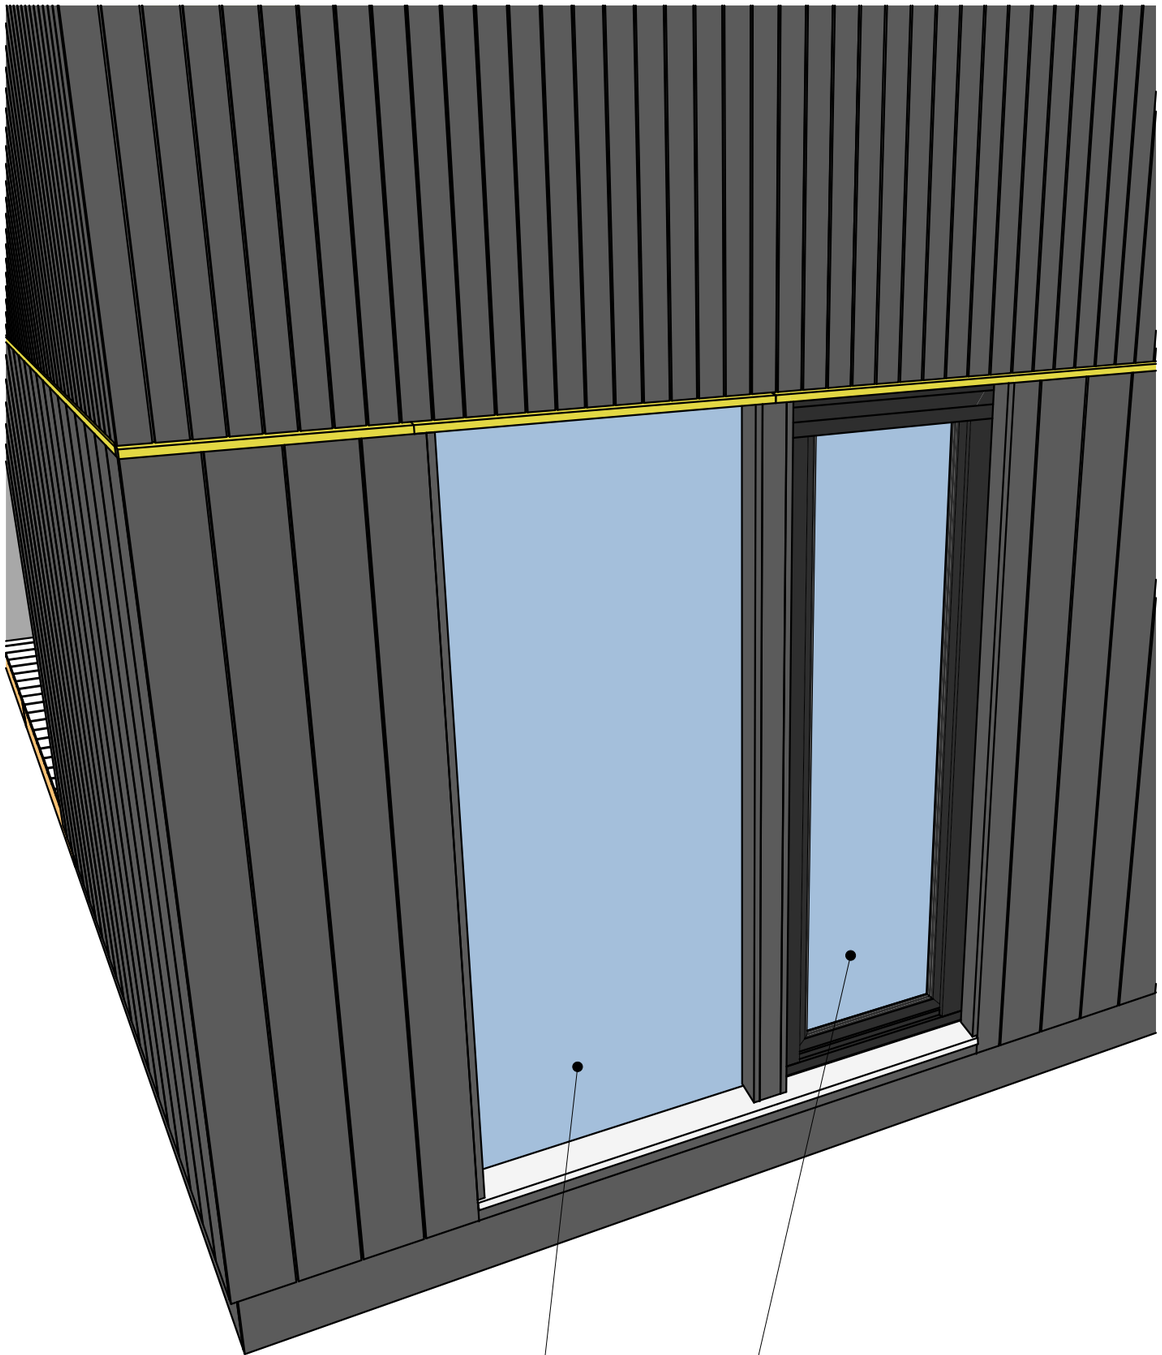

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА
01	Титульный лист
02	Ведомость материалов.
03	Подготовка к установке
04	Установка конструкций
05	Монтаж верхней планки отлива
06	Монтаж боковых планок
07	Монтаж нижней планки под отлив
08	Монтаж отливов
09	Монтаж обкладов
10	Монтаж внутренних обкладов

Согласовано:

Взам инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

						ППР
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	
Гл.технолог		Попов				Техкарта на монтаж стеклопакета и оконой конструкции
Гл.констр.		Самойленко				
Выполнил		Песков				Ведомость материалов.
Проверил		Самойленко				


Стадия	Лист	Листов
РП	02	10

СКАУТХАУС


Ориентация проставок рамы

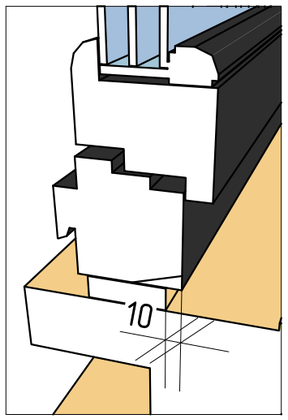

Ориентация проставок стеклопакета

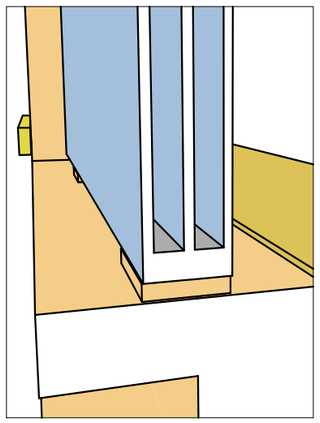

Подготовка к монтажу

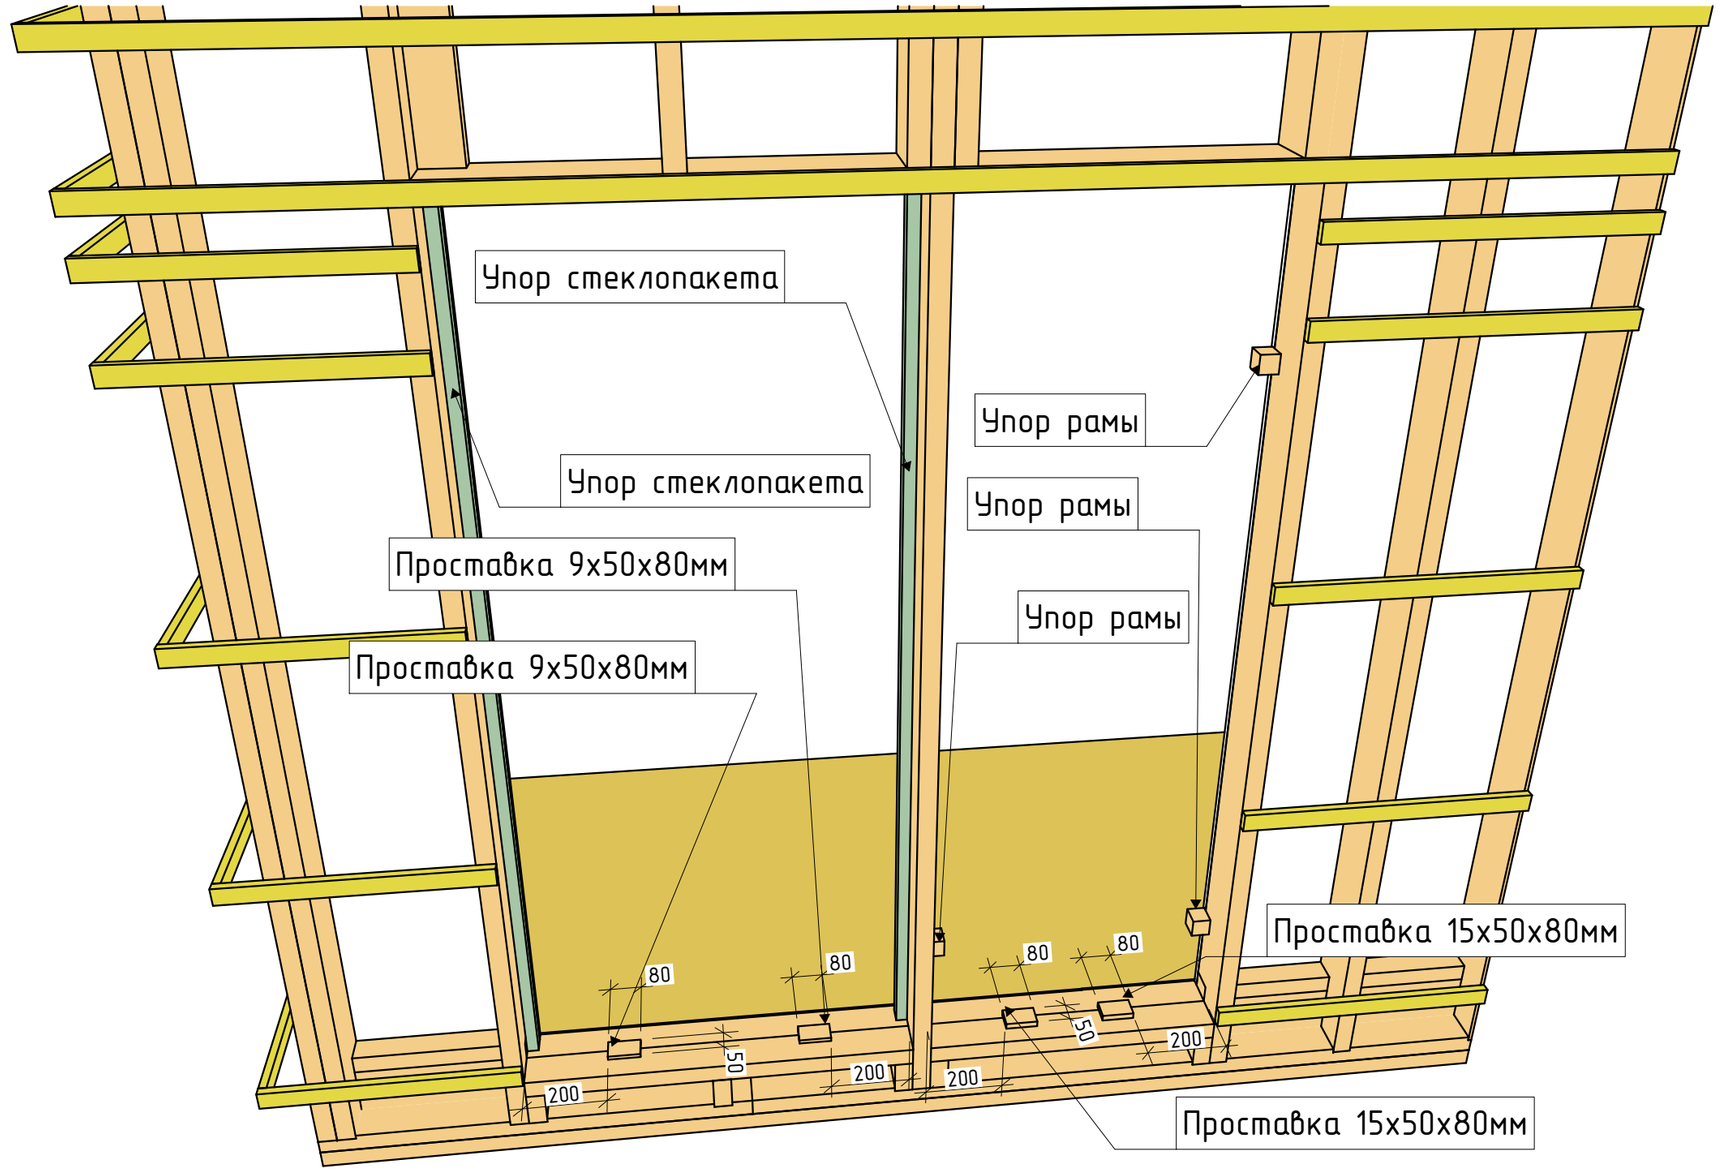

Перед установкой стеклопакета и оконной консрукции необходимо установить проставки снизу проема и дистанционные упоры сзади проема.
Проставки под стеклопакет должны быть высотой 9 мм, под раму окна/двери высотой 15 мм.
Стеклопакет должен всей своей шириной опираться на проставку. А проставка для рамы окна/двери должна быть заглублена на 10мм от внутренней стороны рамы.
Упоры для рамы окна/двери устанавливаются в 3-х точках. Два упора снизу и один сверху. Отступ упоров рассчитать исходя из толшины рамы и необходимого проектного заглубления рамы (указано в разделе КР).
В качестве упора под стеклопакеты выступают внутренние доборы, в которые упирается стеклопакет. На плоскость добора, которая примыкает к стеклопакету необходимо приклеить серую уплотнительную ленту, чтобы добор не выделялся по цвету и не просматривался через стеклопакет.

Согласовано:


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	03	Лист 3

Установка конструкций

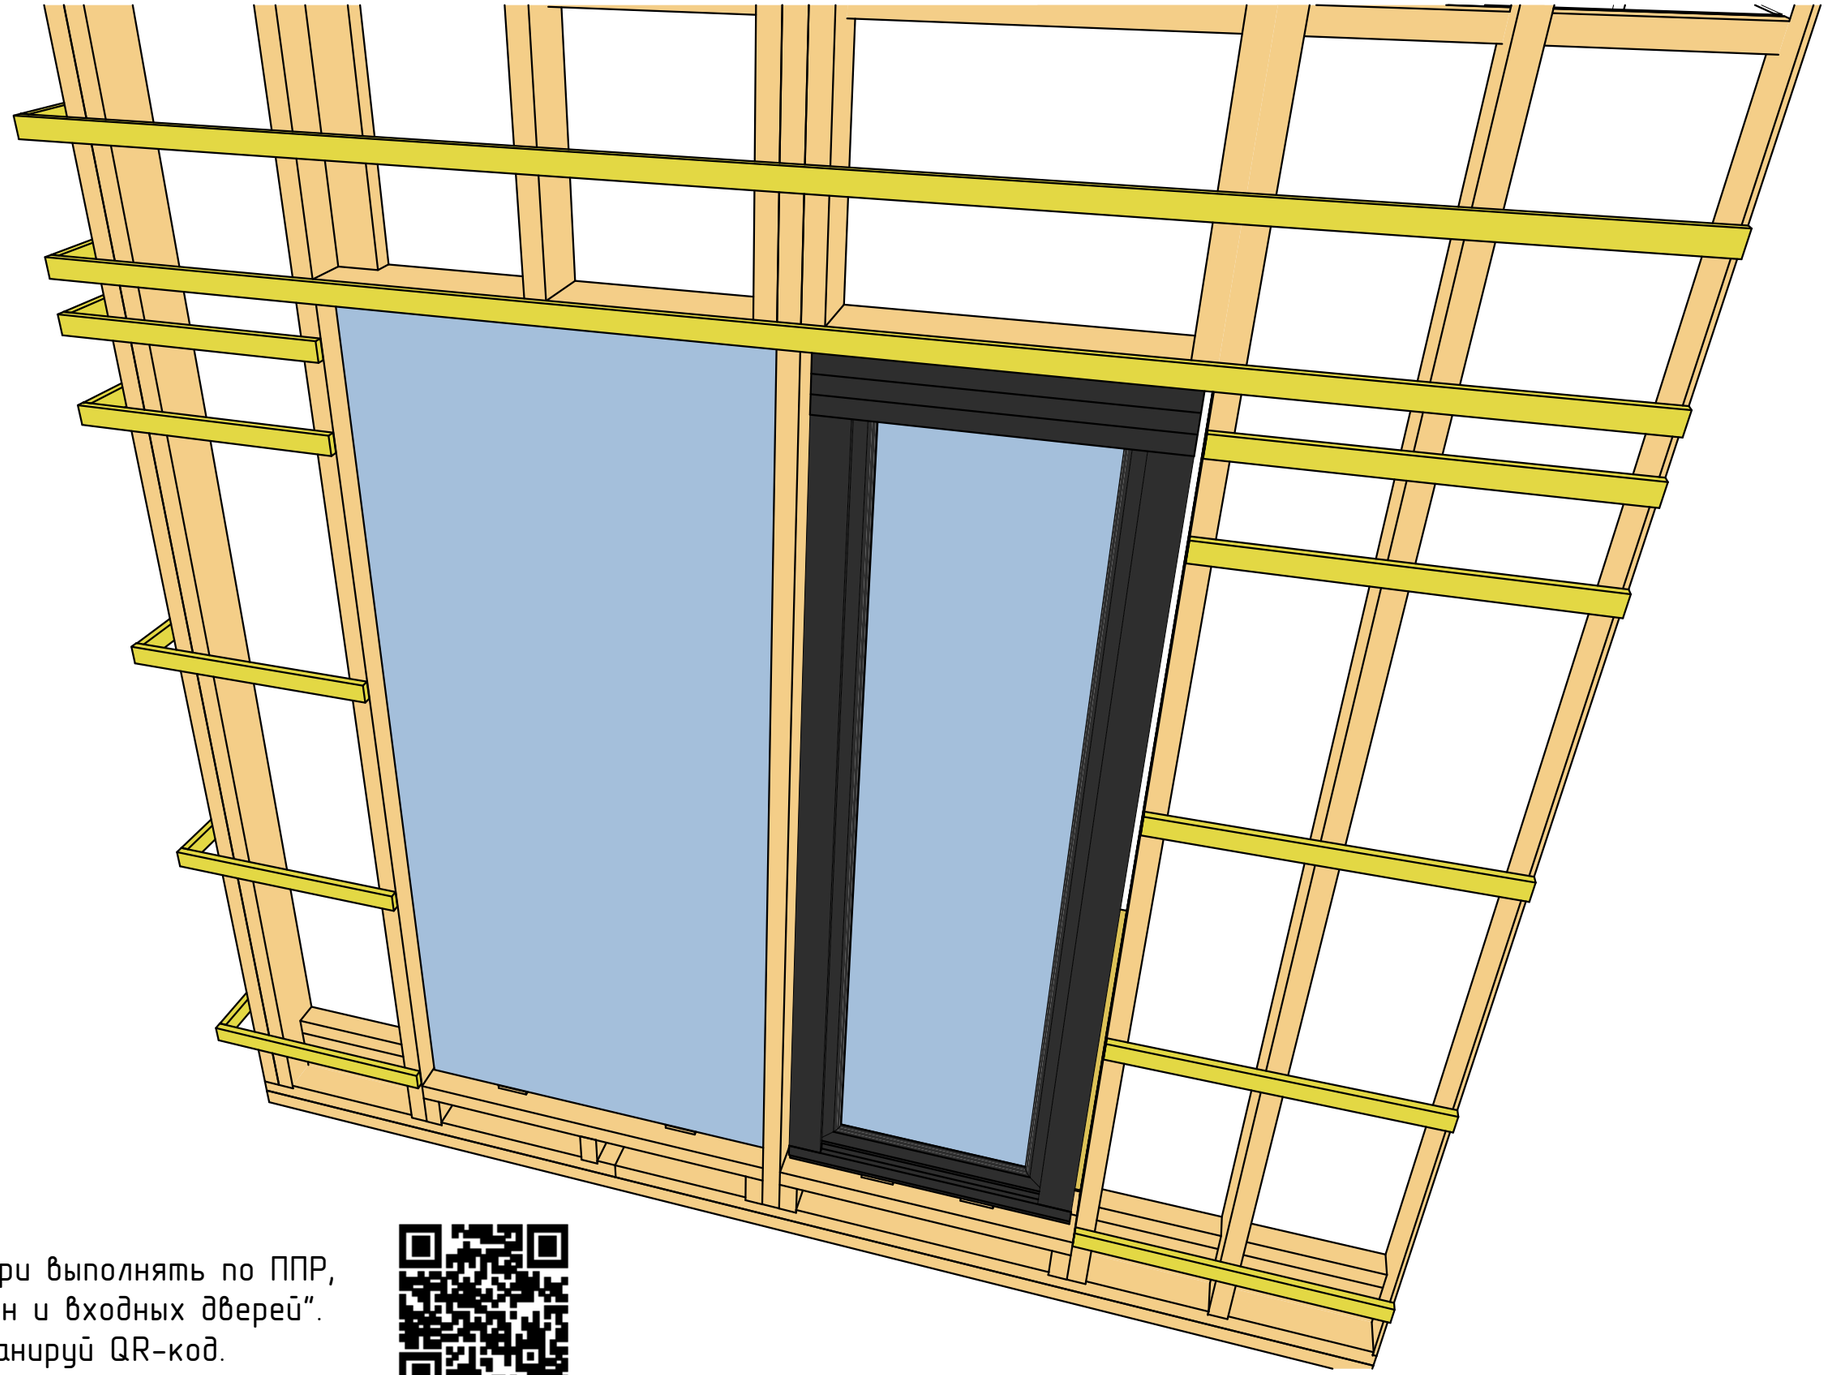

Установка рамы окна/двери выполнять по ППР, "Раздел 5.3.10 Монтаж окон и входных дверей". Для перехода к ППР отсканируй QR-код.

Установка стеклопакета, отсканируй QR-код.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	04	Лист 4


Согласовано:

Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Монтаж верхней планки отлива

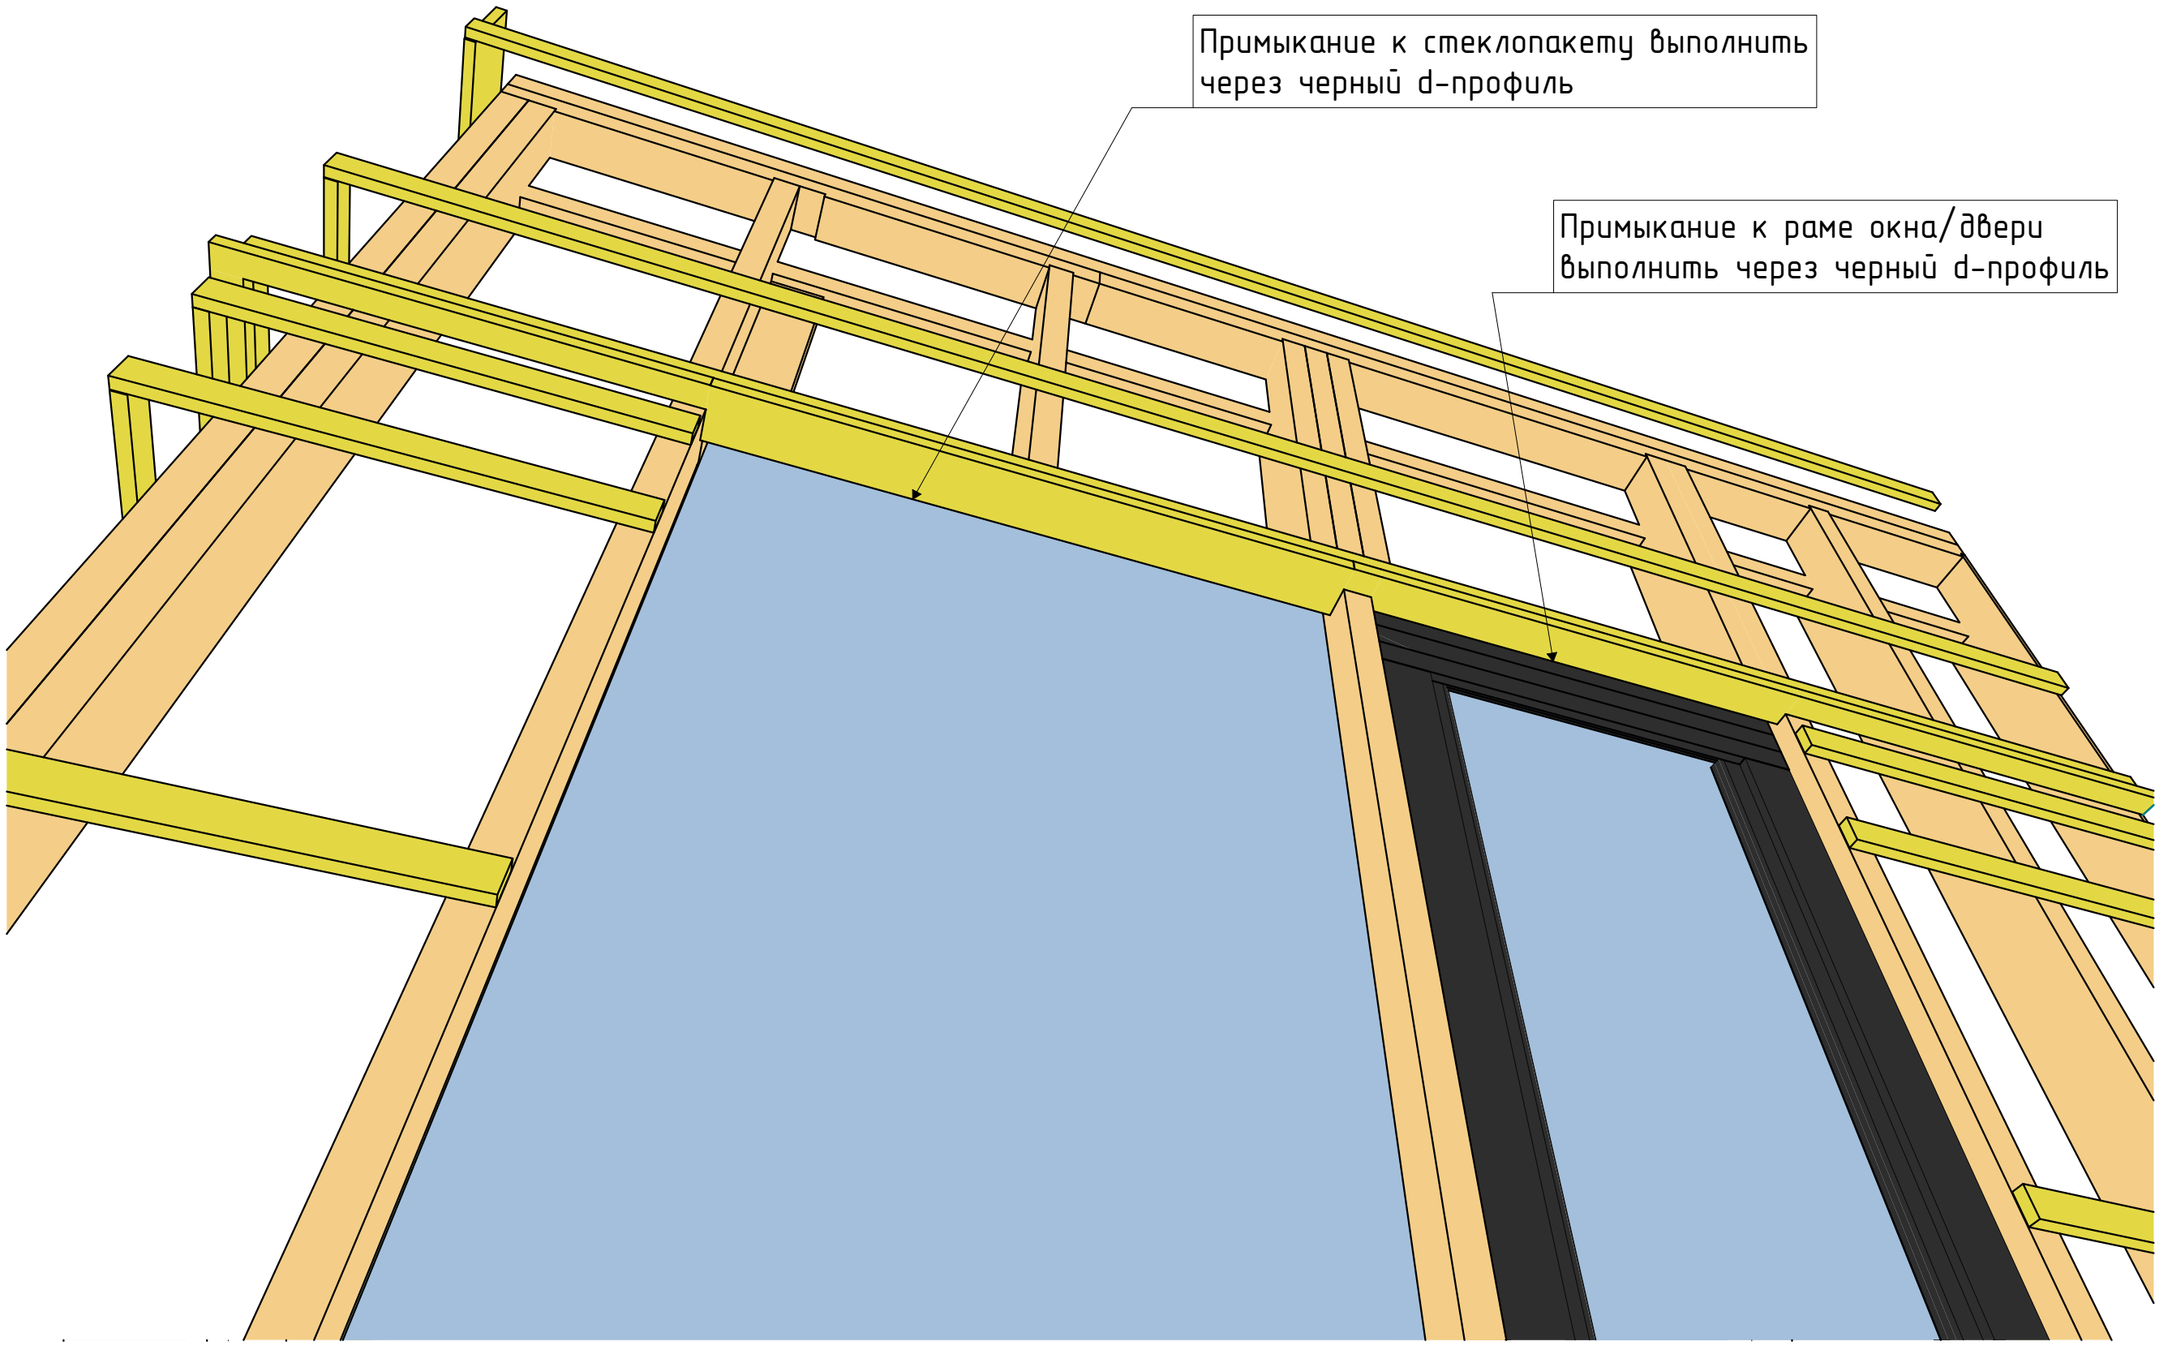

Установить планку верхнего отлива. Примыкание планки к стеклопакету и раме онка/двери выполнить через d-профиль черного цвета. В оконном проеме планку крепить на саморезы Gwozdeck 4.0x40 T15 с отступом по 150мм от боков проема. Если проем более 1500мм, необходимо установить третий самрез по центру планки.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	05	Лист 5


Согласовано:

Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Монтаж боковых планок

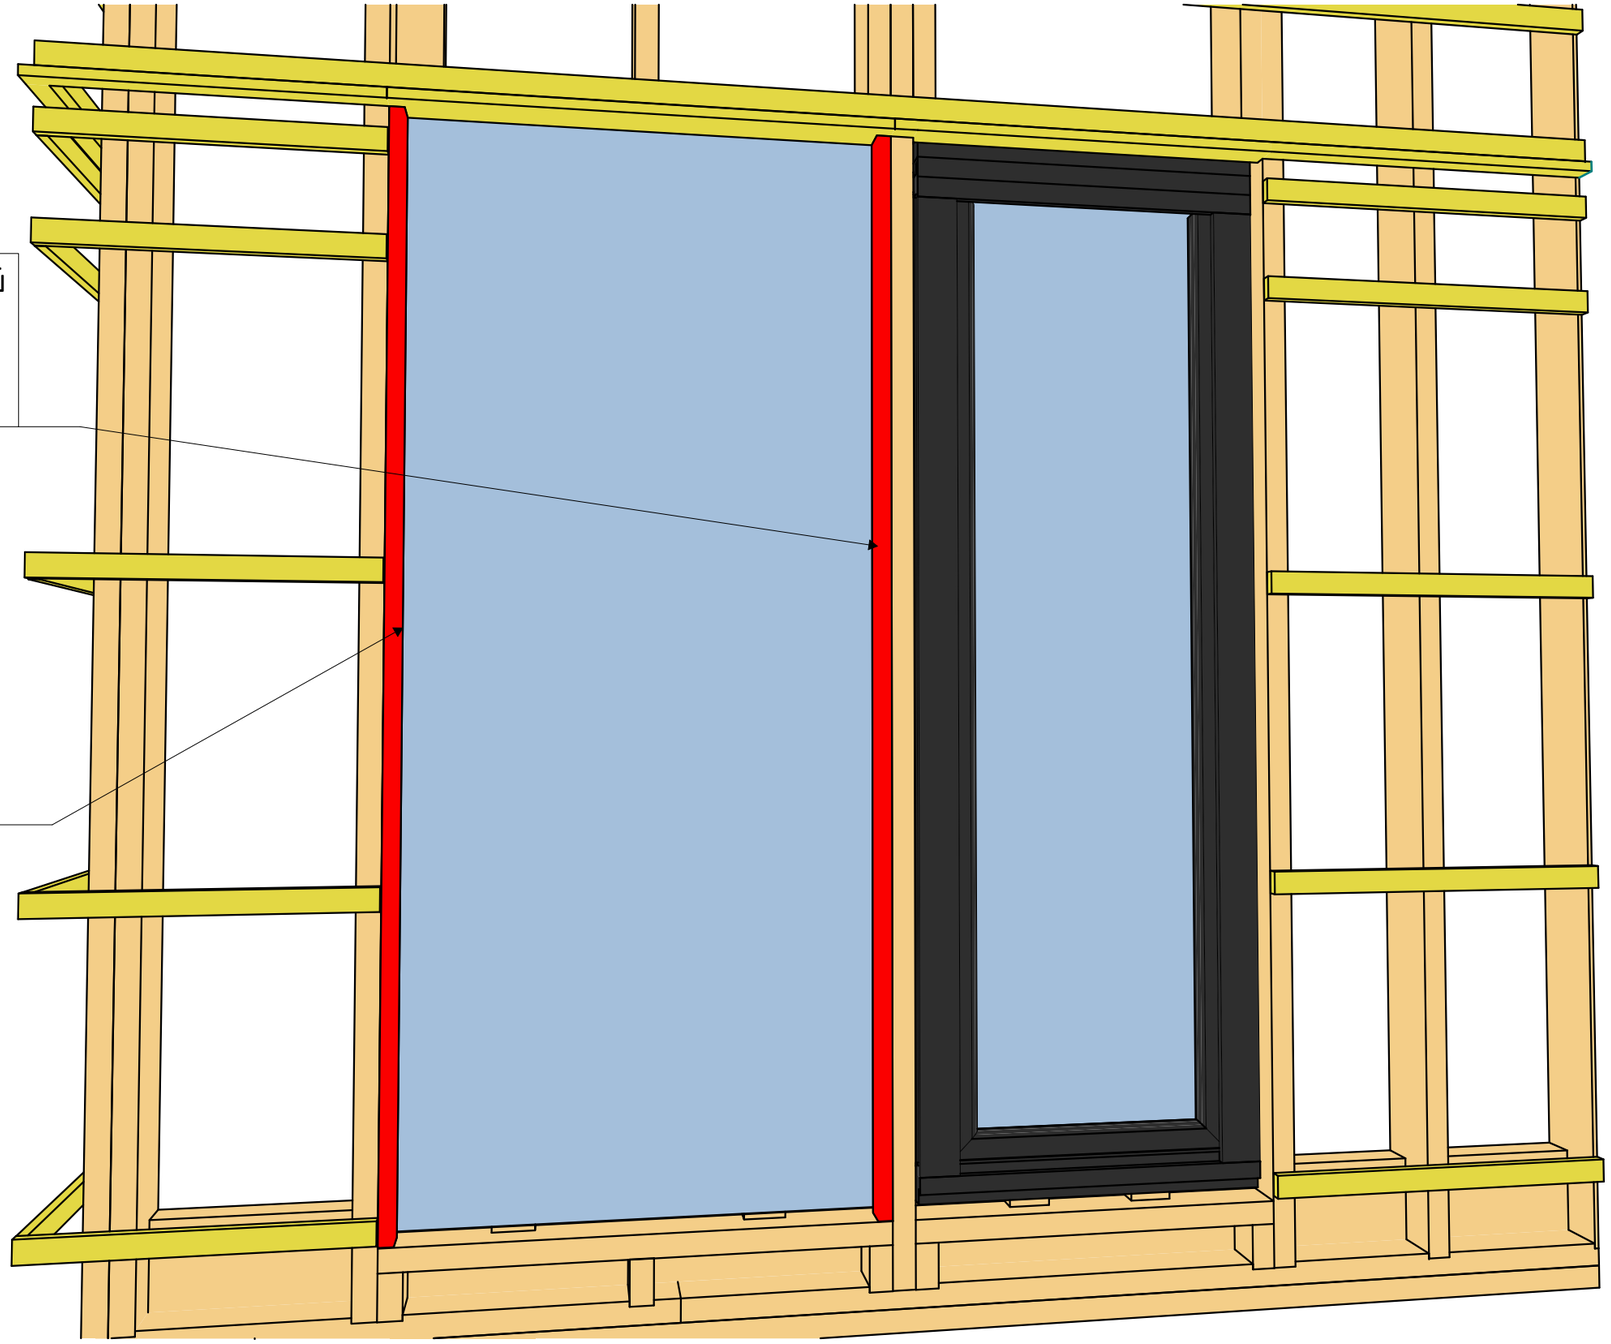

Установить по бокам стеклопакета дистанционные планки. На торец планок, примыкаемый к стеклопакету, приклеить серую уплотнительную ленту для контрбруса. Крепить планки саморезами БЦ/ЖЦ 5х60 с шагом 400мм.

Согласовано:

Взам инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	06	Лист 6


Монтаж нижней планки под отлив

Сечение подотливной планки и ориентация ПСУЛ

Паз под установку отлива и герметик

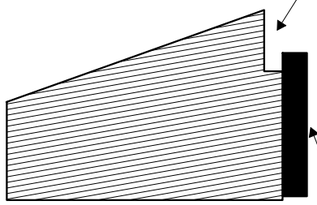

Расположение ПСУЛа относительно подотливной планки

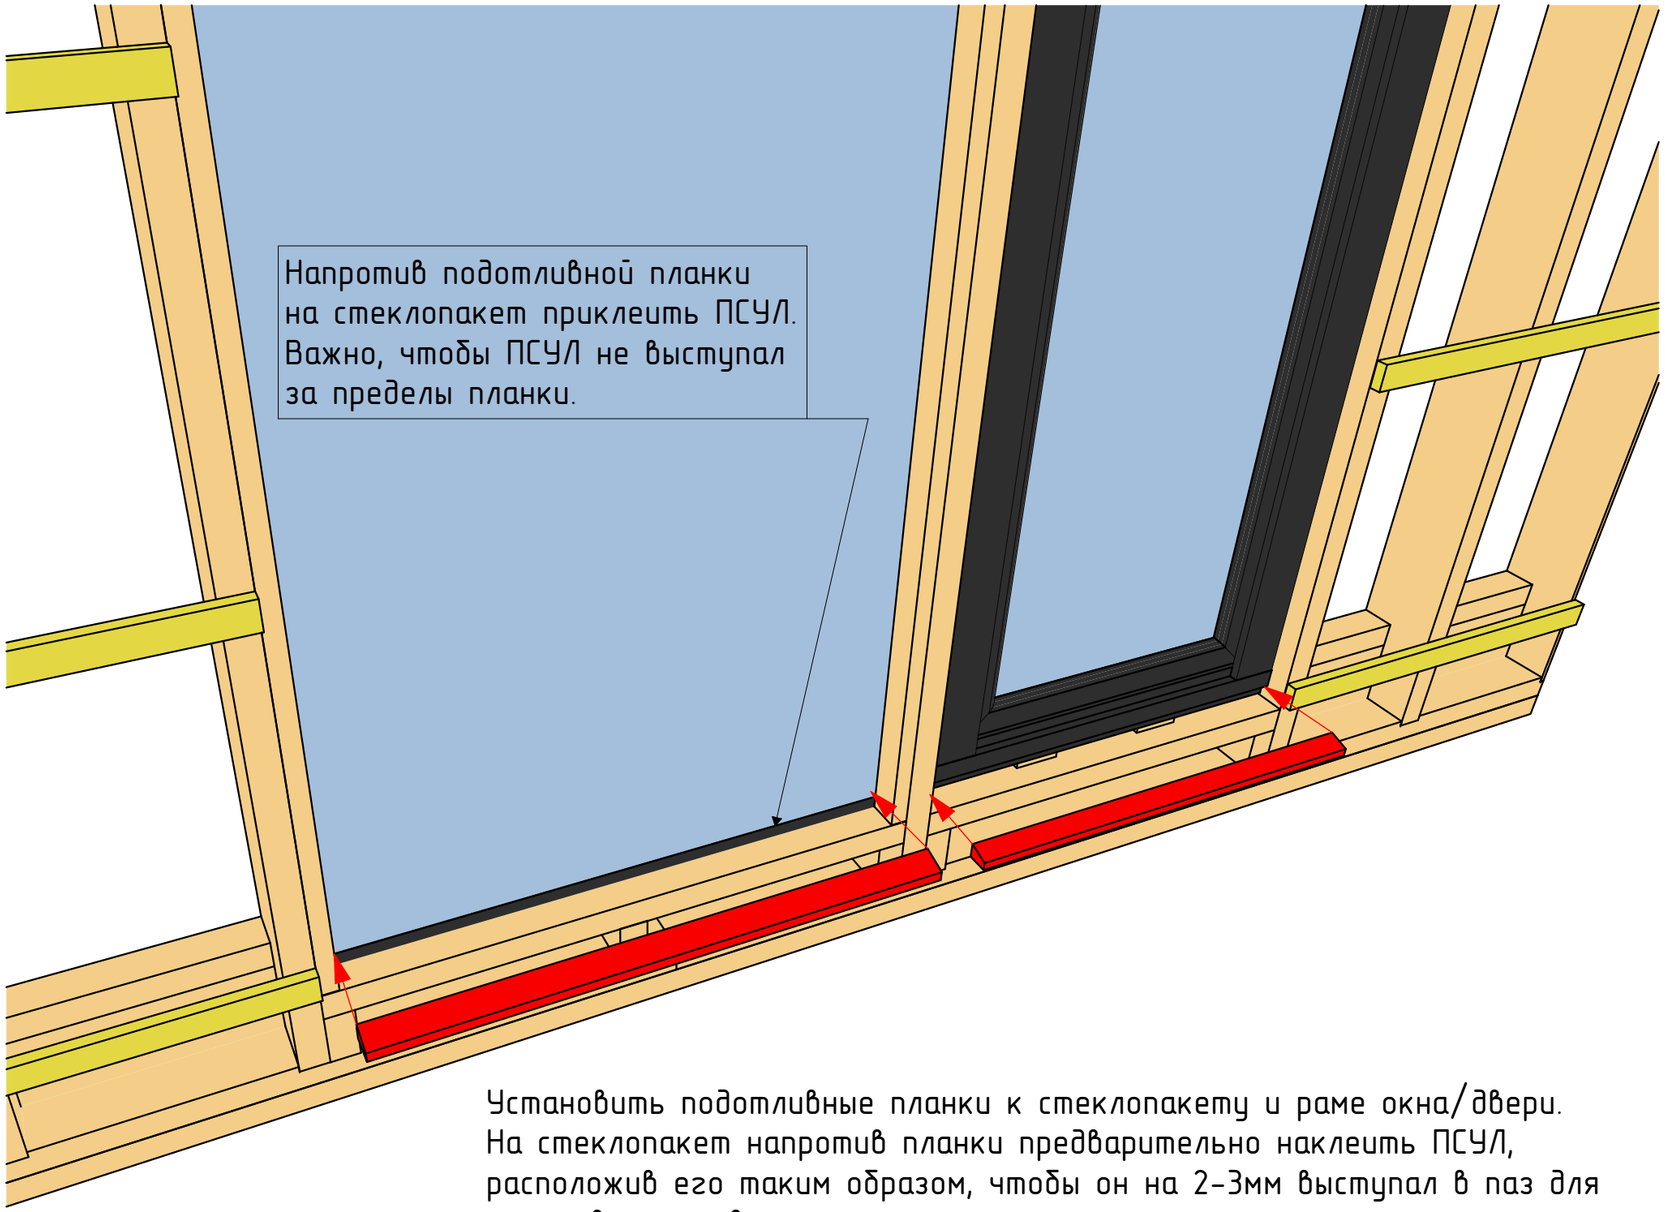

Установить подотливные планки к стеклопакету и раме окна/двери.
На стеклопакет напротив планки предварительно наклеить ПСУЛ, расположив его таким образом, чтобы он на 2-3мм выступал в паз для установки отлива.
Планка к раме прижать без уплотнения.
Крепить на саморезы БЦ/ЖЦ 5х60 с шагом 400мм.

Согласовано:


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	07	Лист 7

Монтаж отлива

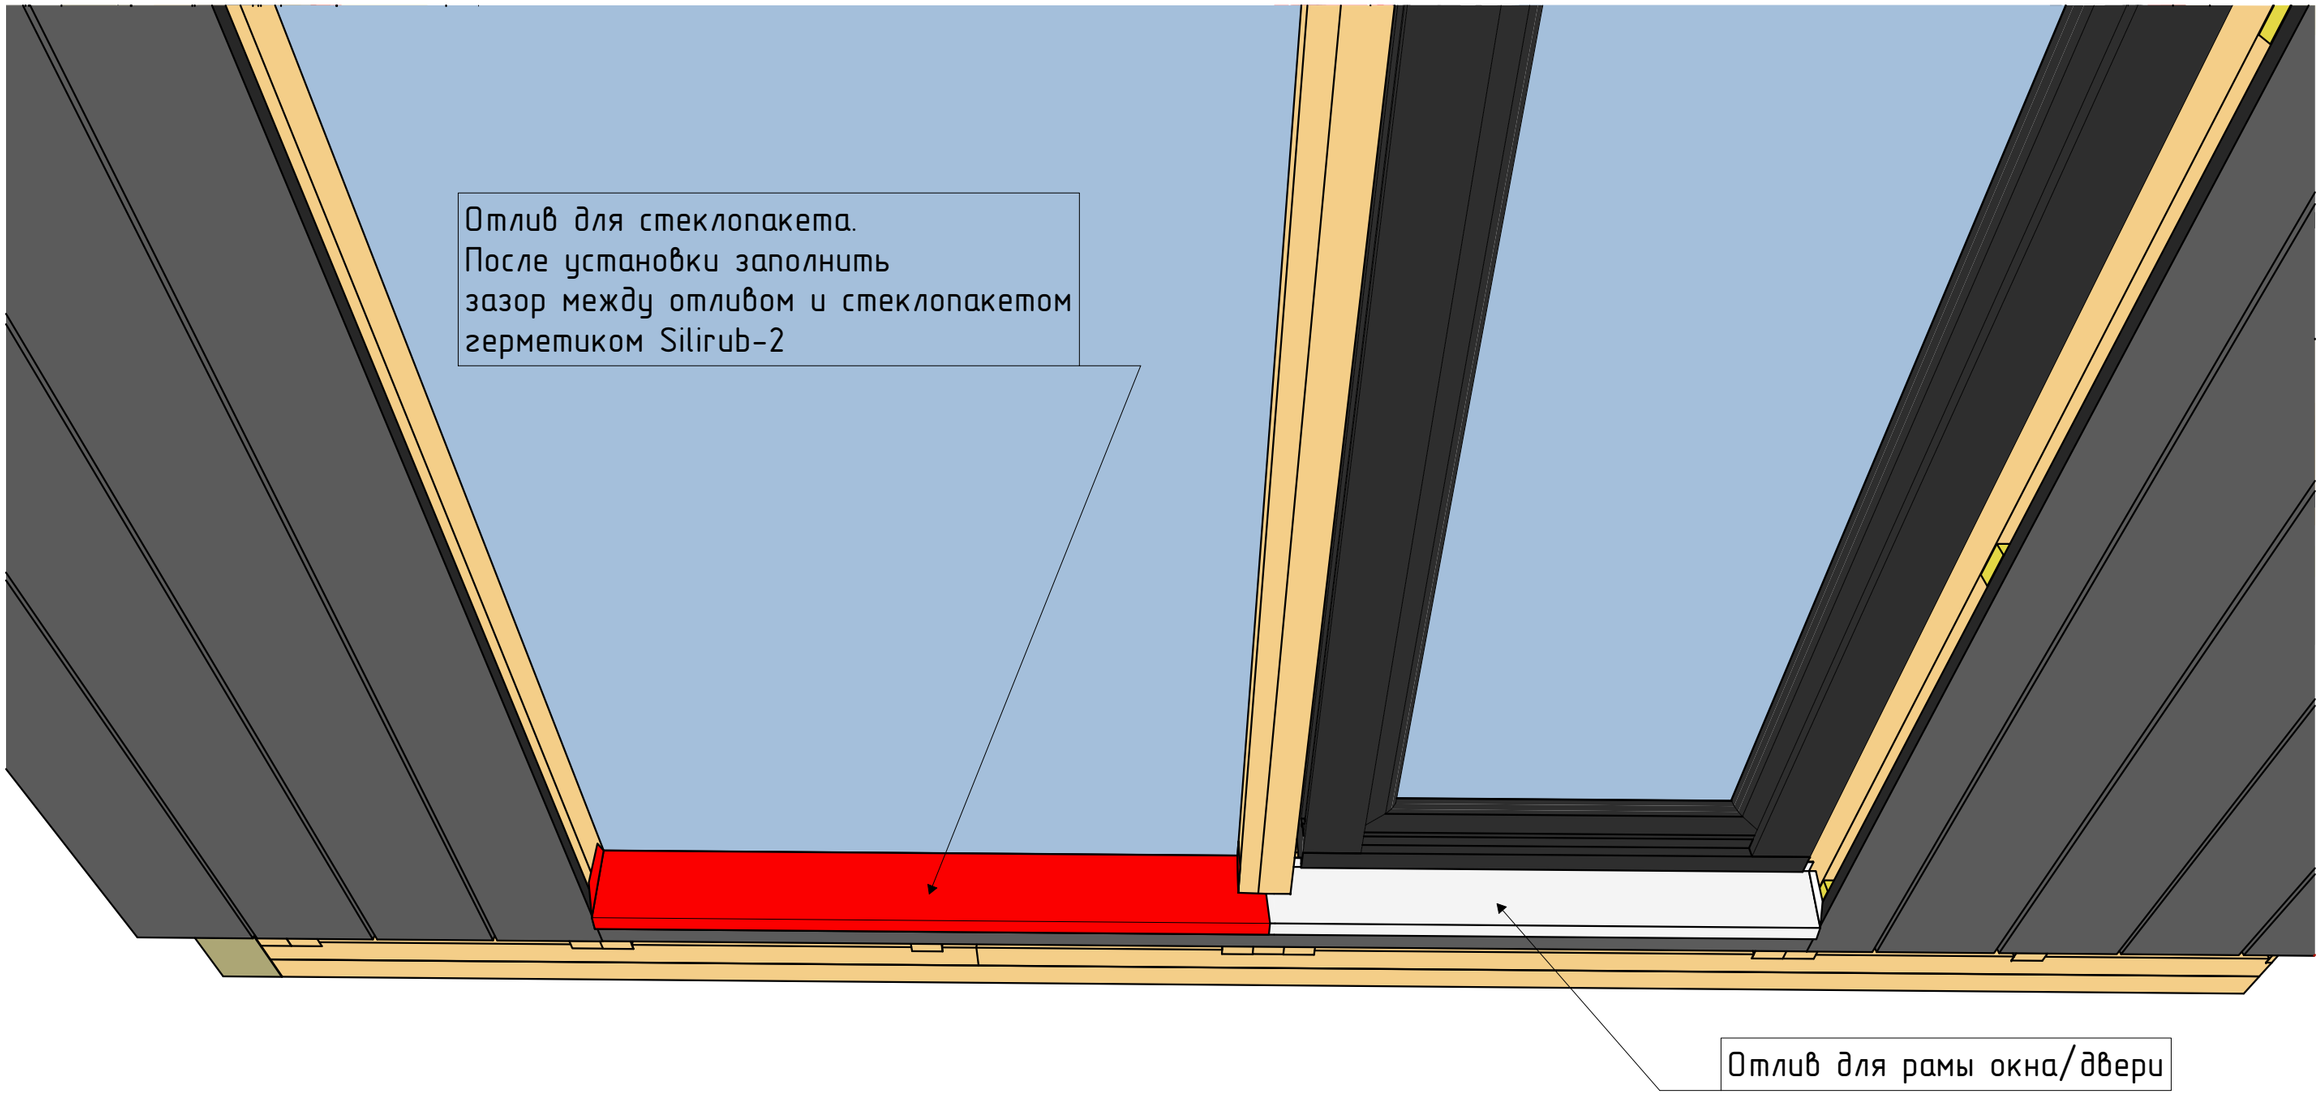

После монтажа внешней отделки модуля до установки оконных обкладов выполнить монтаж отливов. Монтаж отлива для стеклопакета и отлива для рамы выполняется одновременно. Отлив для стеклопакета крепить только в боковые ушки отлива. Стык отливов выполнить посередине стойки. Чтобы стык отливов не расходился необходимо соединять их в замок.

Руководство по монтажу оконных обкладов

Руководство по монтажу оконных обкладов

Руководство по стыковке отливов

						08	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата		8


Согласовано:

Взам инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Монтаж обкладов

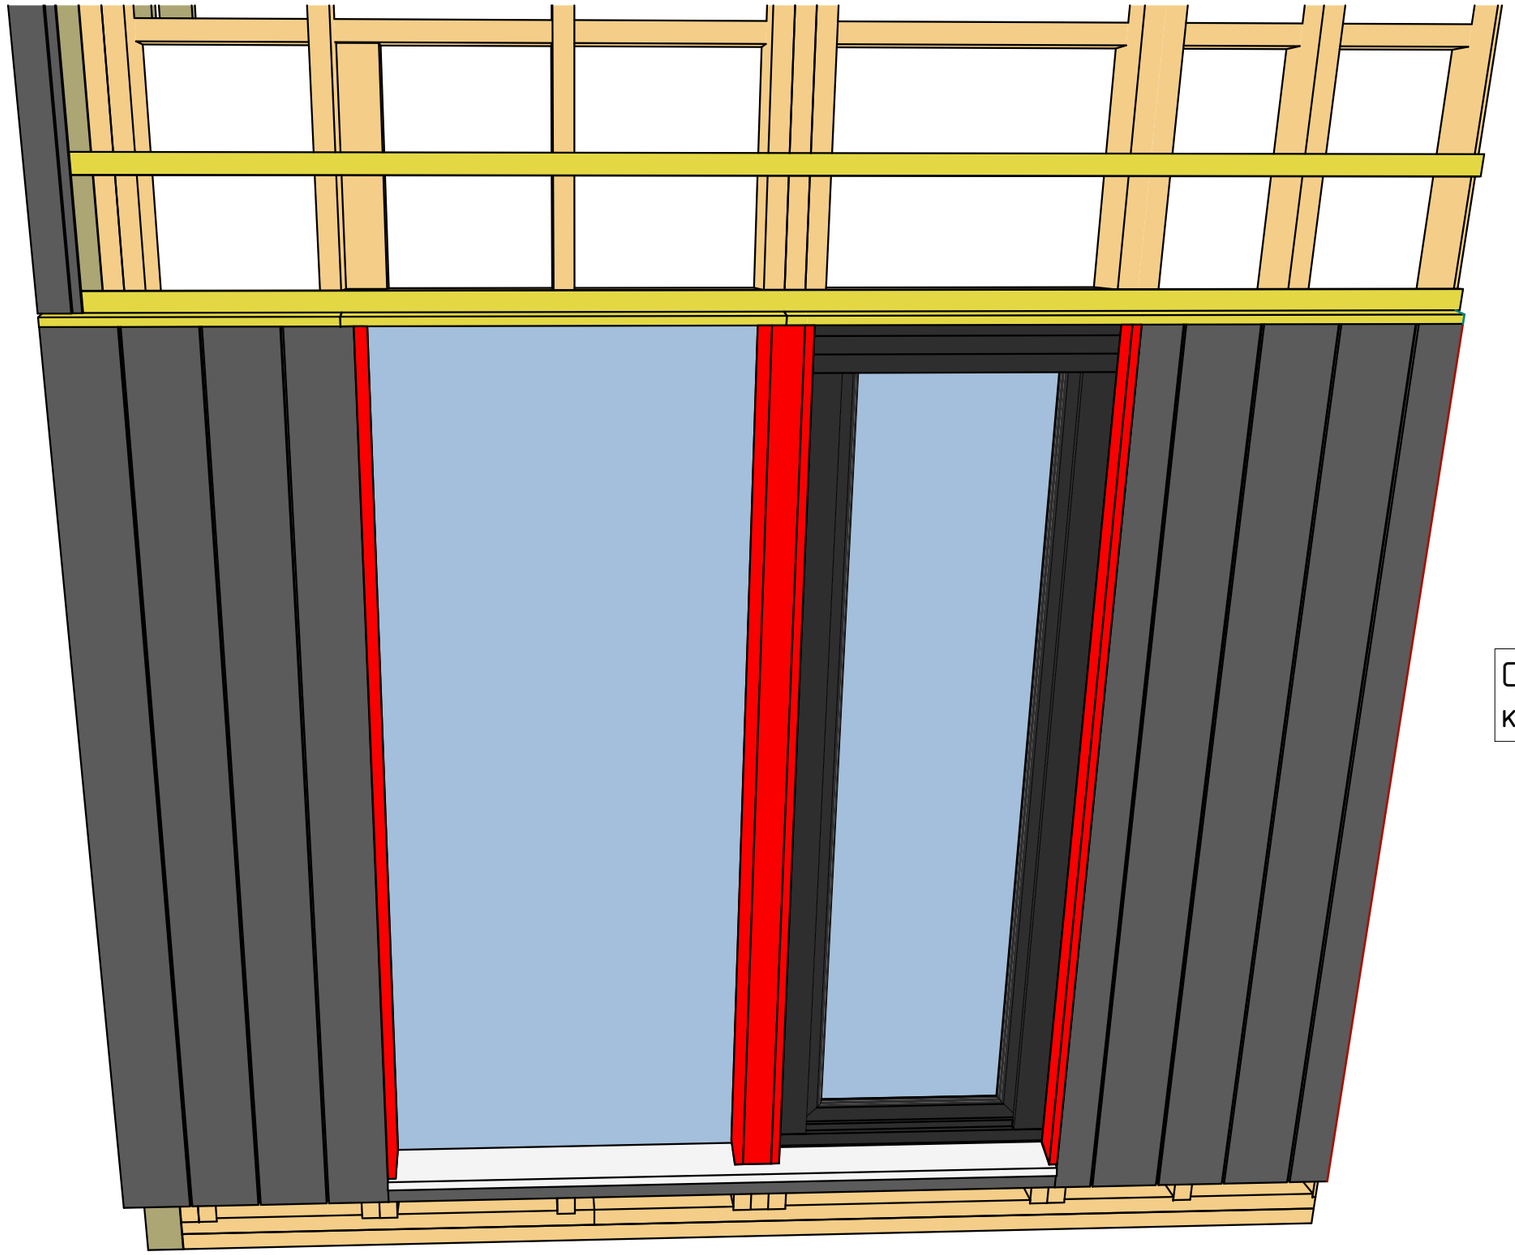

Расположение d-профиля на торце обклада.

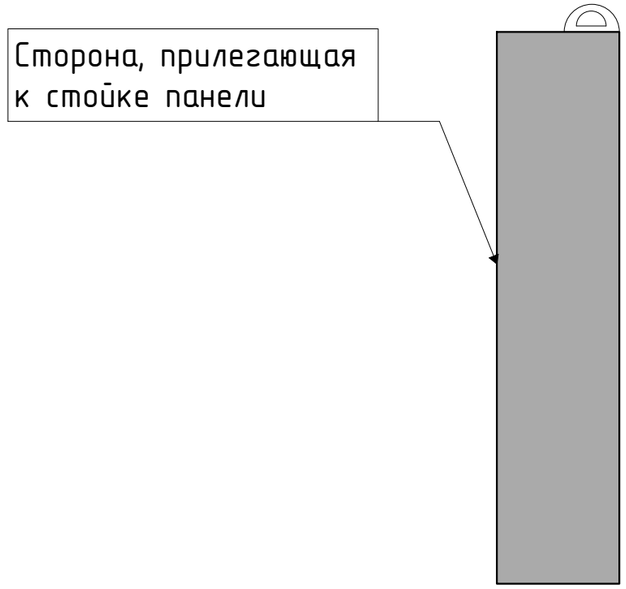

После монтажа отливов установить наружные обклады. Примыкание обкладов к стеклопакету или раме выполнять через d-профиль черного цвета. Торец обклада, примыкаемого к стеклопакету красить в черный цвет, чтобы он не выделялся и не просматривался сквозь стекло.
Обклады крепить на саморезы Gwozdeck Отделочный E-coating коричневый потайной 4.0*40 T15.
Саморезы располагать в один ряд с линиями саморезов на фасаде. При ширине обклада до 110мм крепить одним саморезом по центру. При ширине более 110 мм крепить на 2 саореза с отступом по 40мм от торцов обклада.

Согласовано:


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	09	Лист 9

Монтаж внутренних обкладов

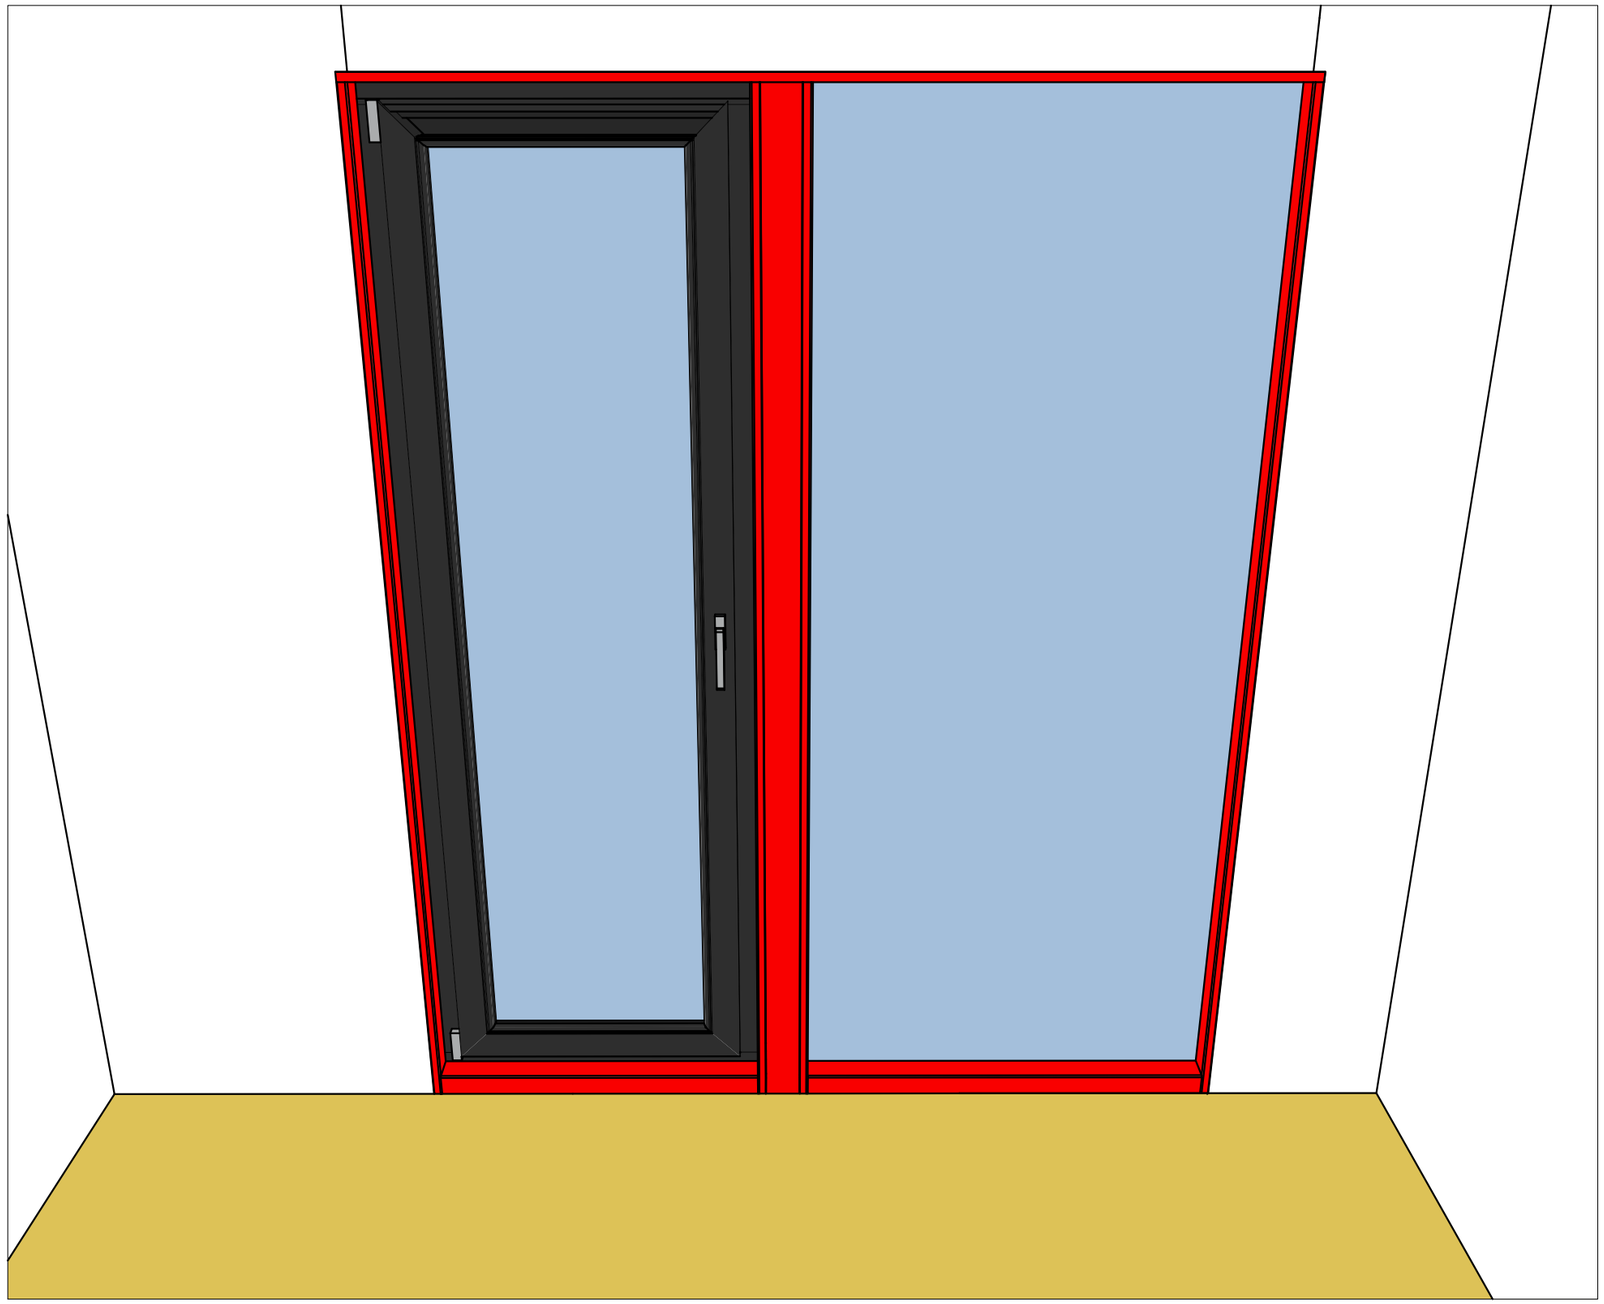

Установить внутренние обклады.
Примыкание обкладов к стеклопакету или раме выполнять через d-профиль в цвет обклада.
Торец обклада, примыкающего к стеклопакету красить в черный цвет, чтобы он не выделялся и не просматривался сквозь стекло.
Примыкание обкаладов к внутренней отделке выполнять без демпферой ленты.
Обклады на центральной стойке собирать без уплотнительной ленты.
Обклады крепить на шурупы для полов и паркета 3,2*50 Т10.
Саморезы располагать по центру обклада. Отступить от торцов по 100мм. Если обклад более 900мм но менее 1500мм, то дополнительно установить саморез по центру.
При длине обклада более 1500мм располагать саморезы между крайними с равным шагом, близким к 600мм.
Шляпку самореза красить в цвет обклада.

Руководство по монтажу внутренних обкладов

Согласовано:

Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата