
SCOUT HOUSE

АЛЬБОМ
СБОРКИ ТИПОВЫХ УЗЛОВ
КАРКАСА


Лист ознакомления.

Мы нижеподписавшиеся ознакомлены со следующим перечнем документов:
- альбом сборки типовых узлов каркаса

Должность	ФИО	Дата	Подпись
Мастер цеха			

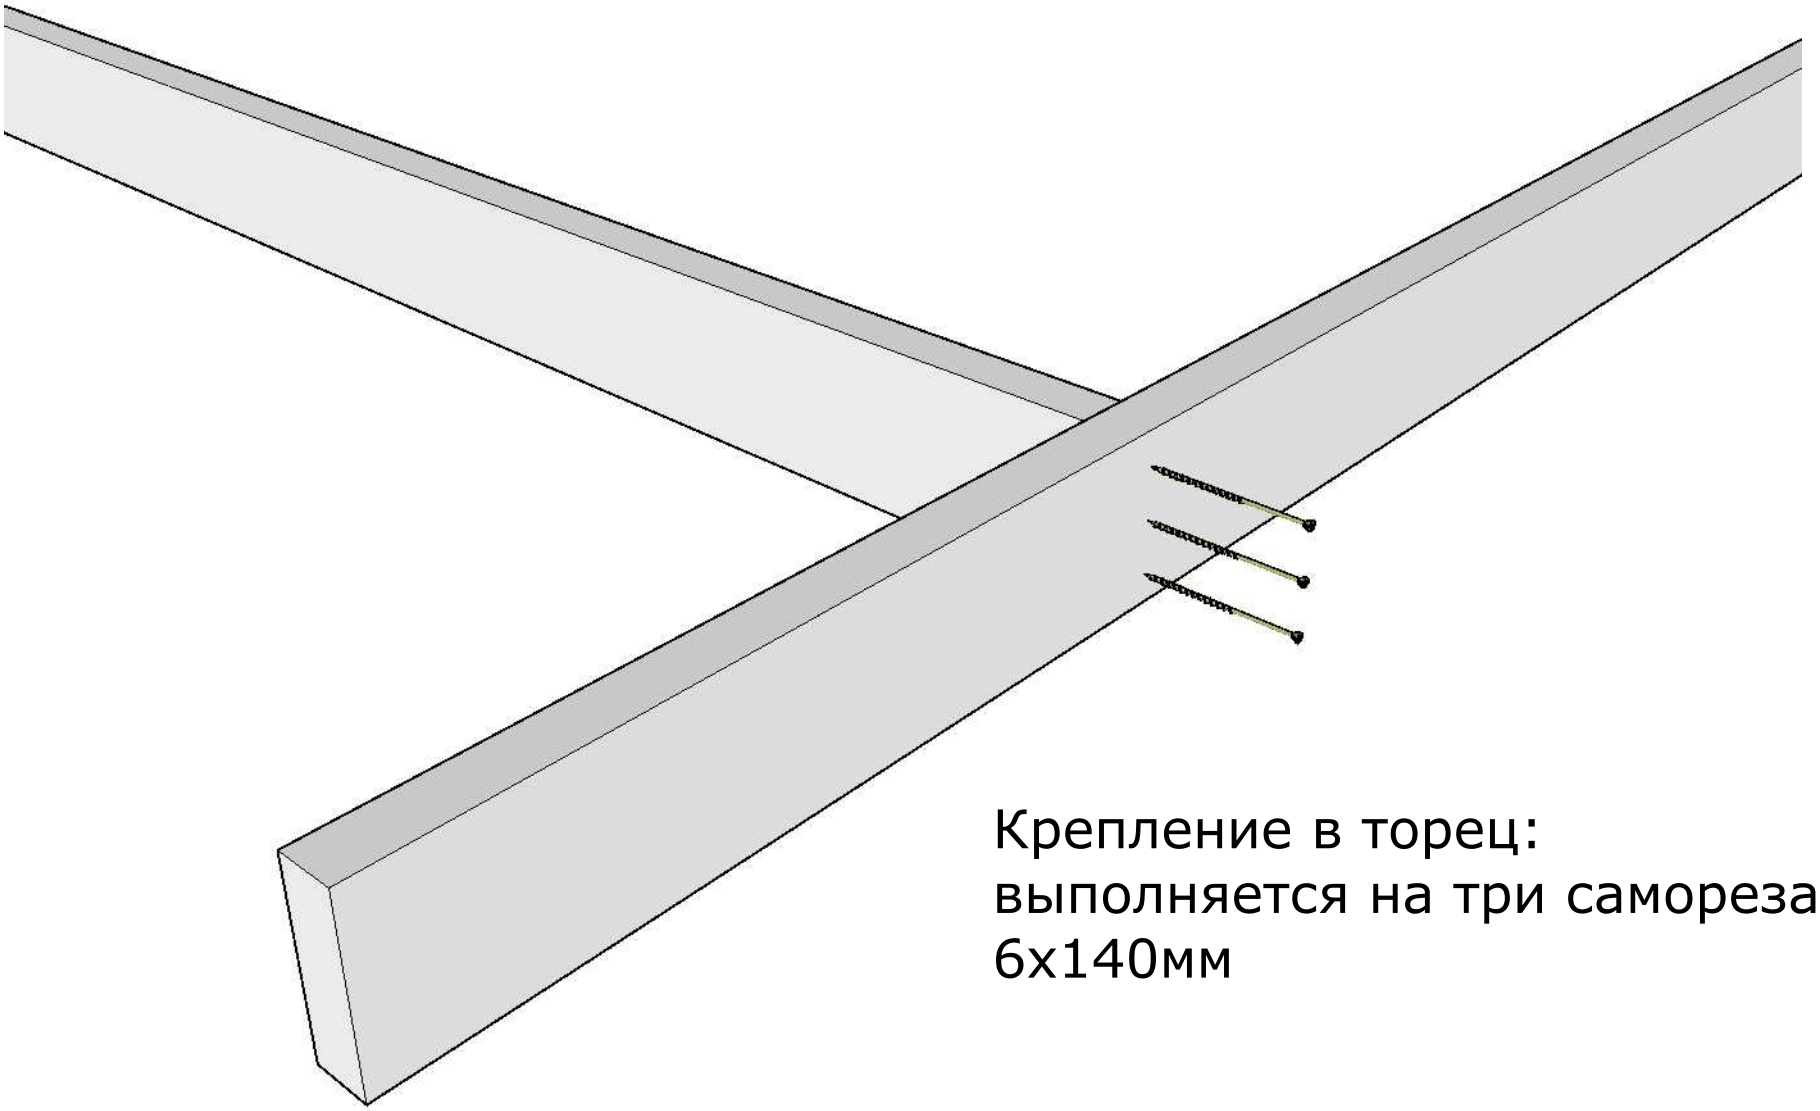



Крепление в торец:
выполняется на три самореза
6х140мм

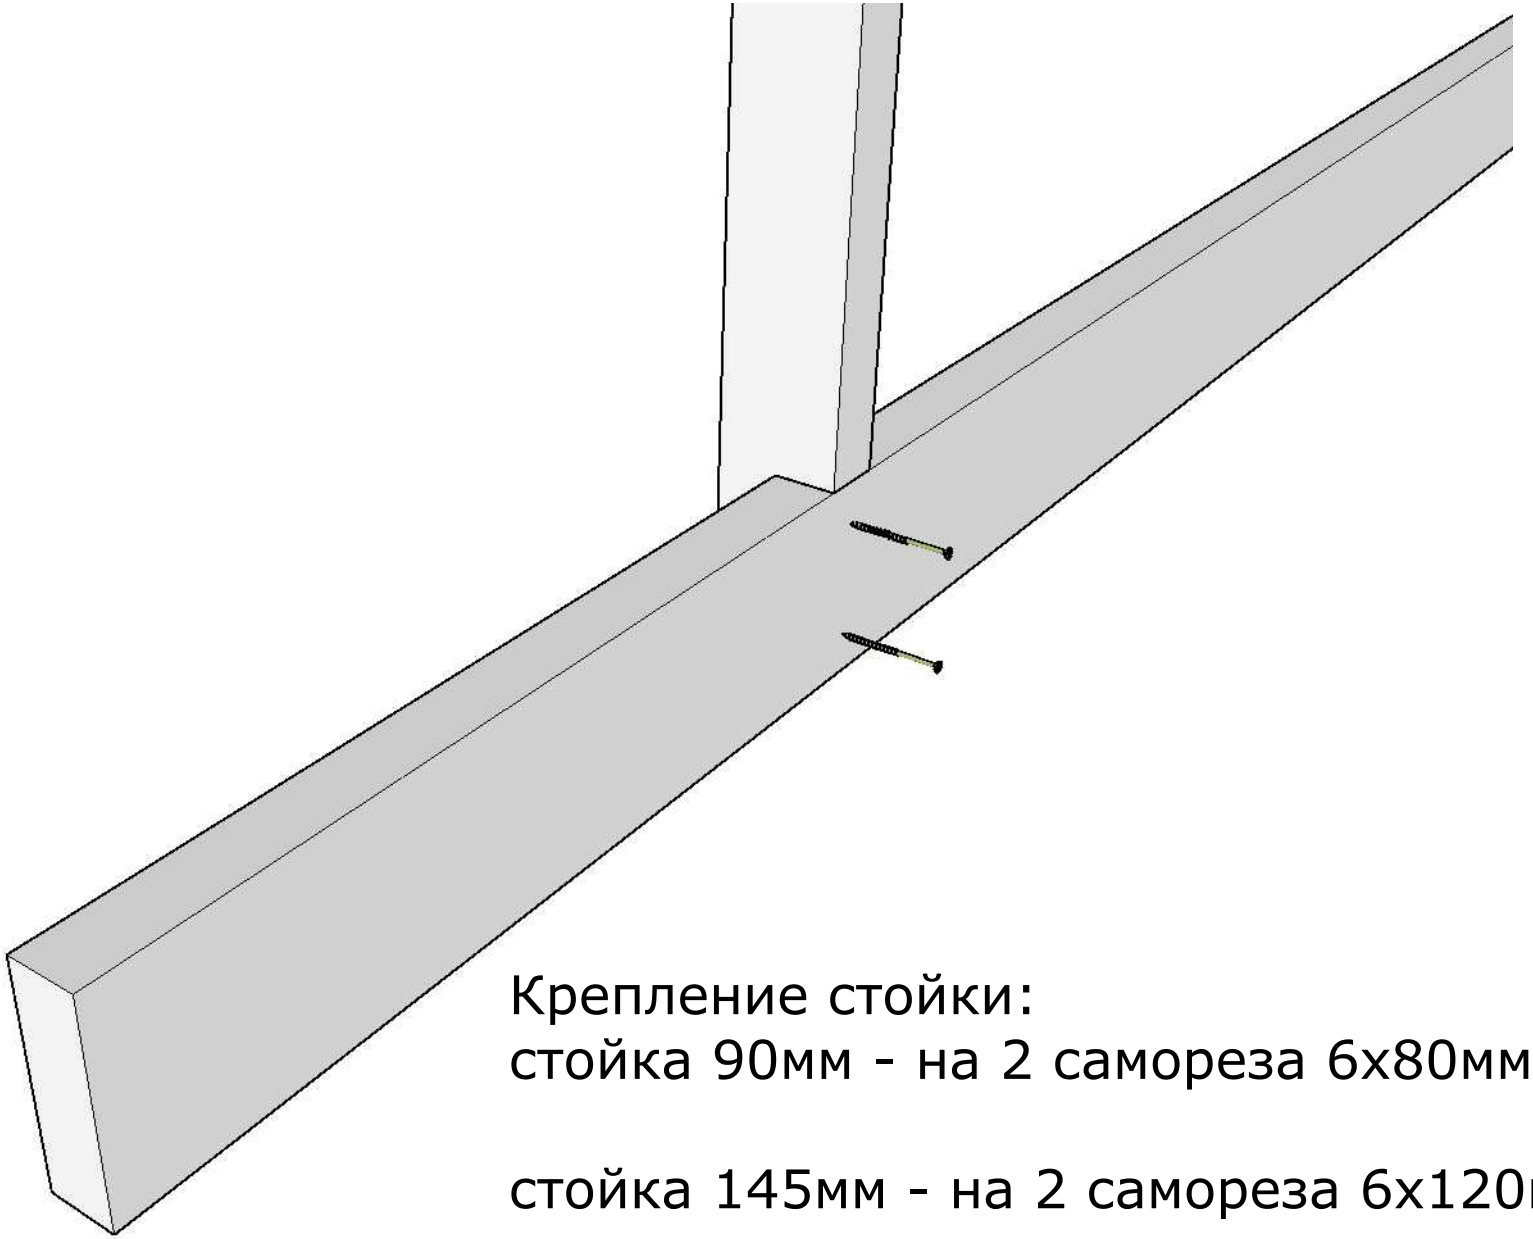


Крепление стойки:
стойка 90мм - на 2 самореза 6х80мм;

стойка 145мм - на 2 самореза 6х120мм

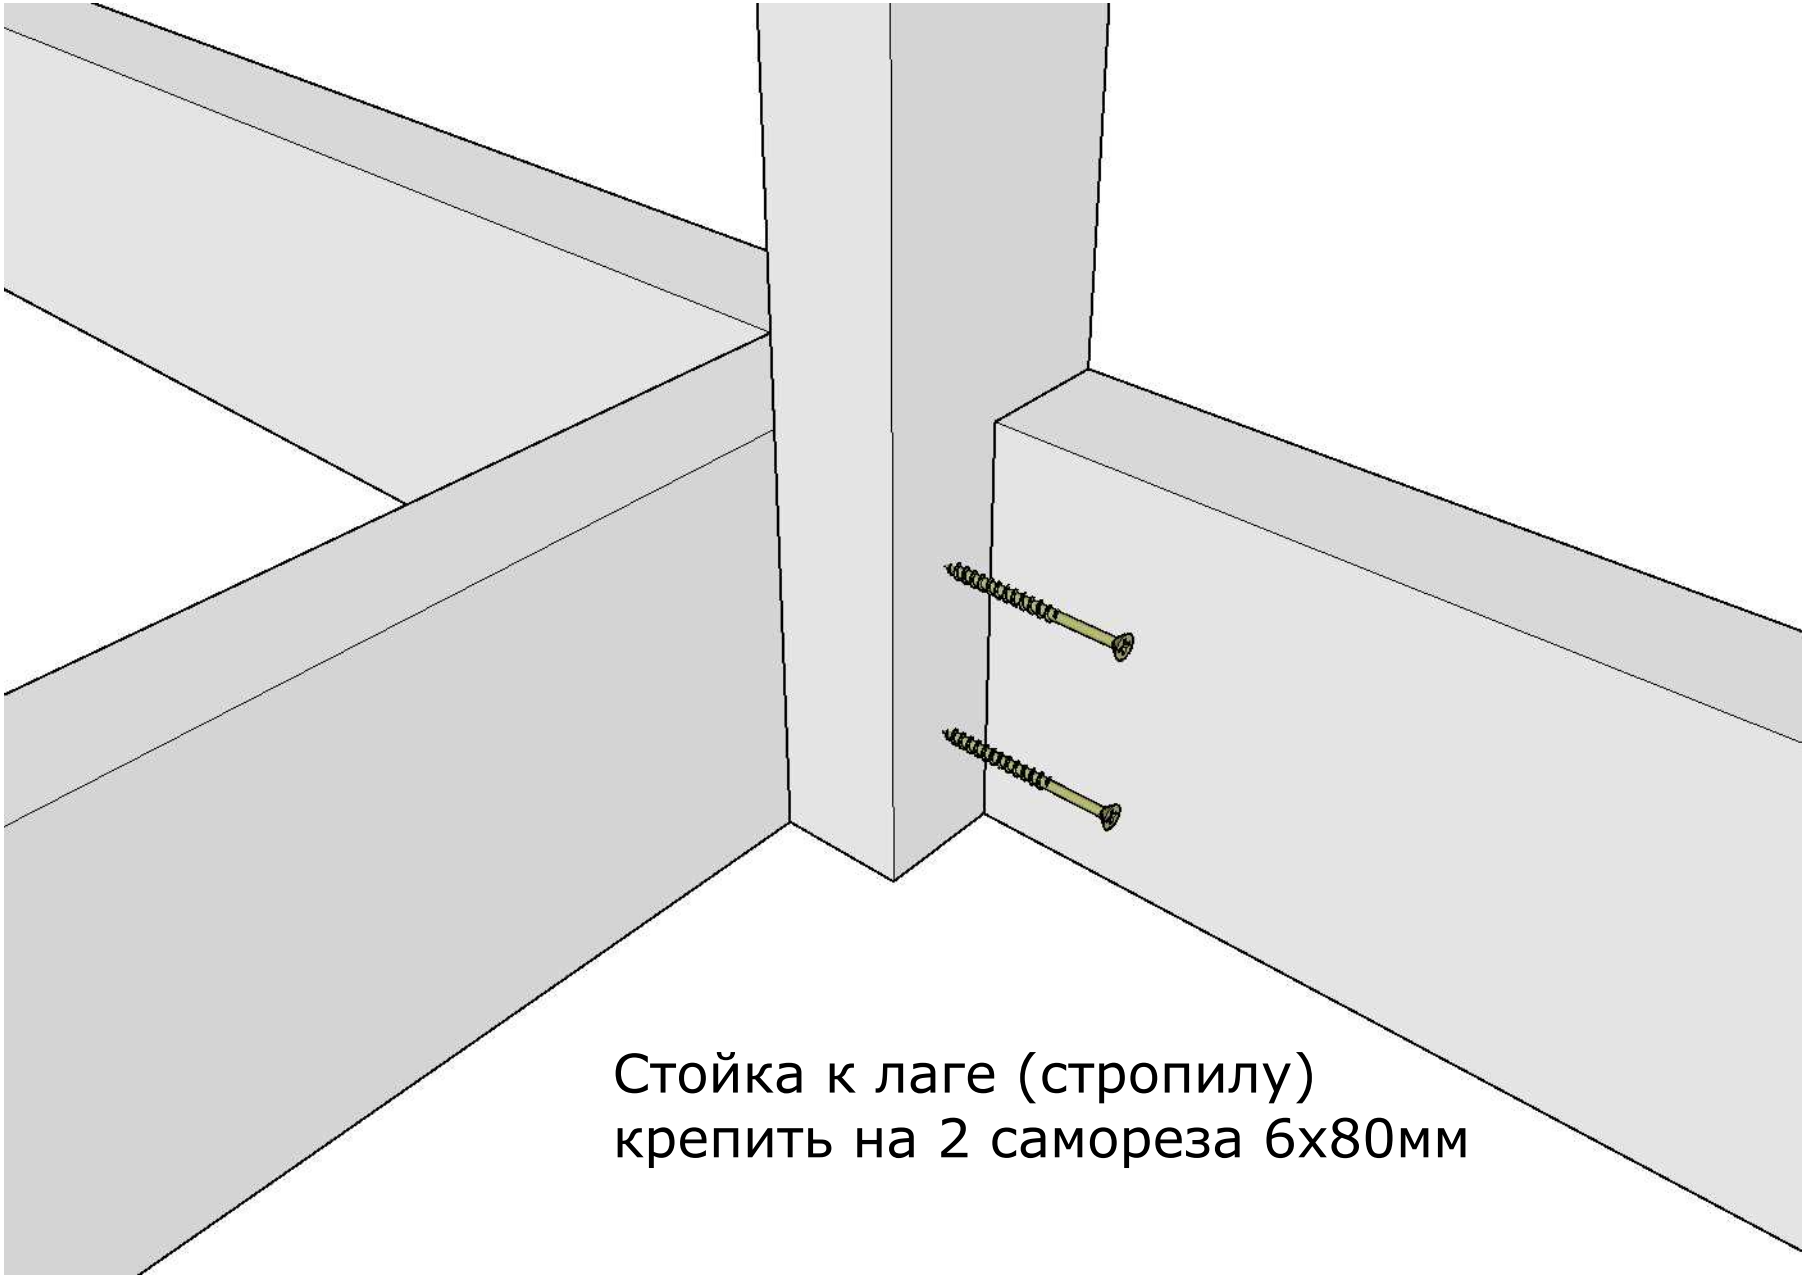

Стойка к лаге (стропилу)
крепить на 2 самореза 6х80мм

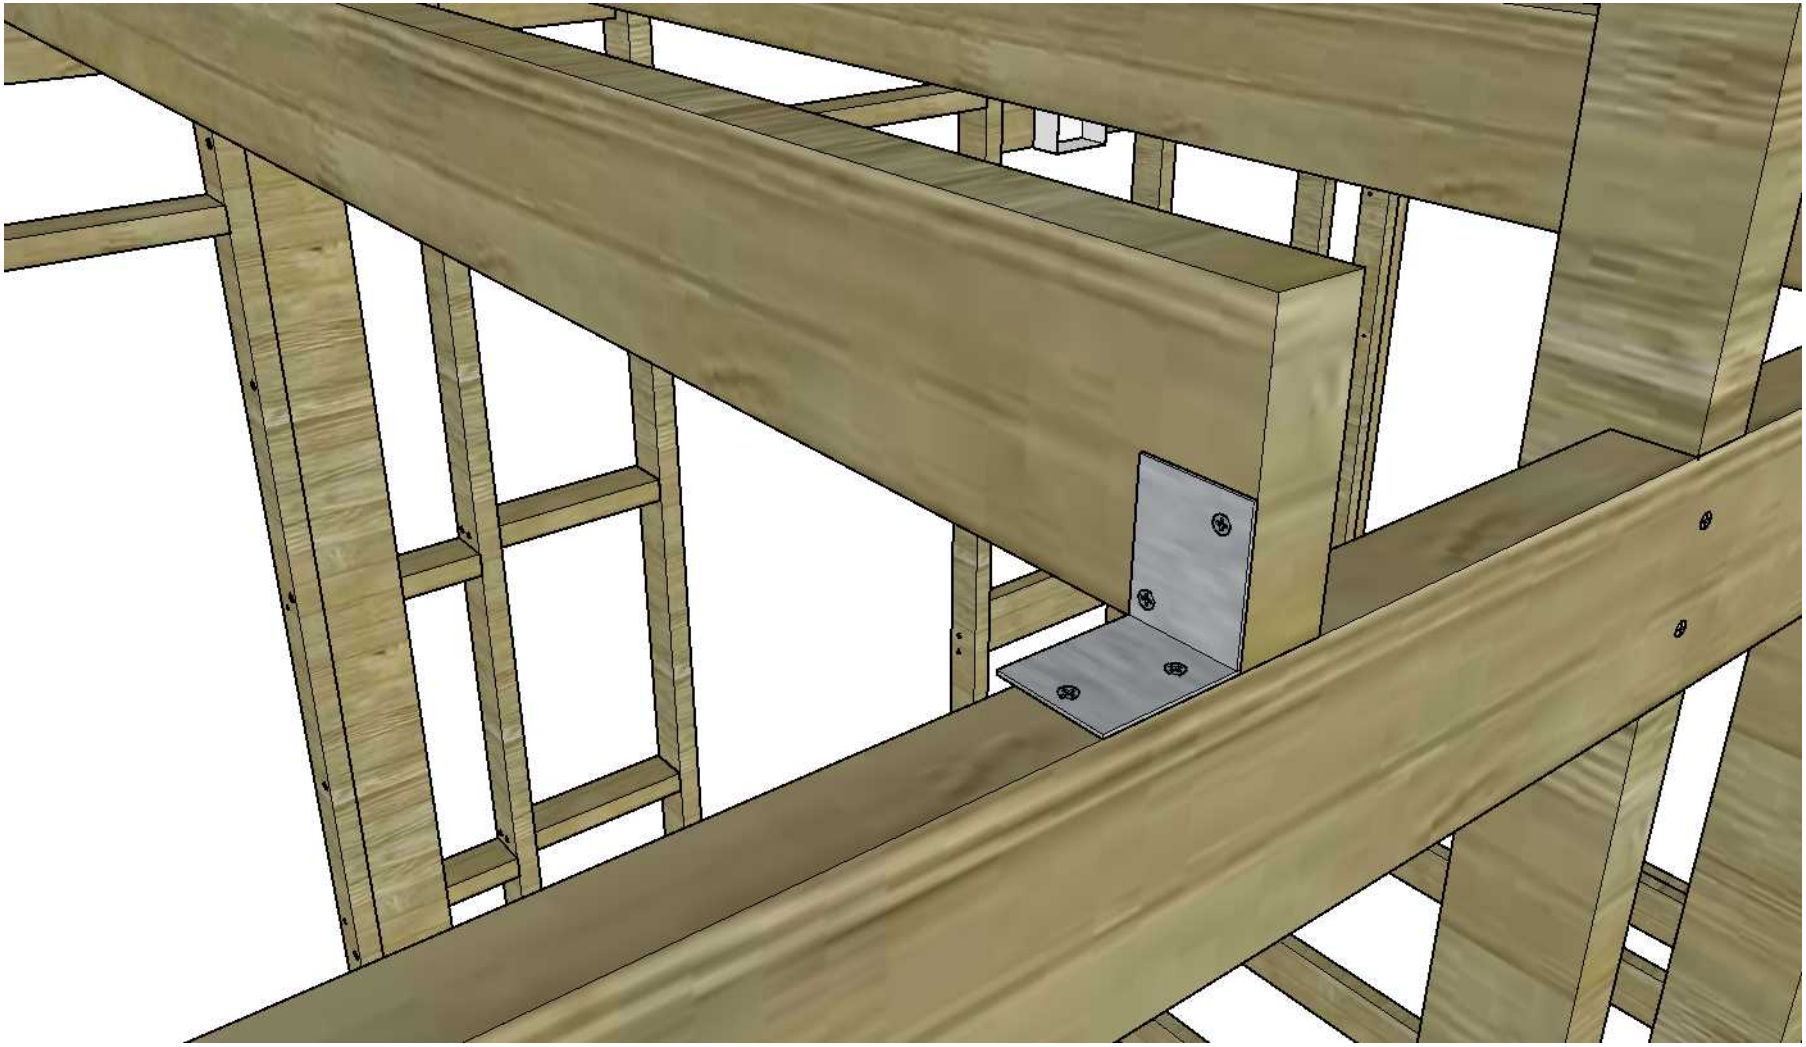


Стропило к мауэрлату, не примыкающее к стойке:
крепить через уголок усиленный на 4 самореза 6х40

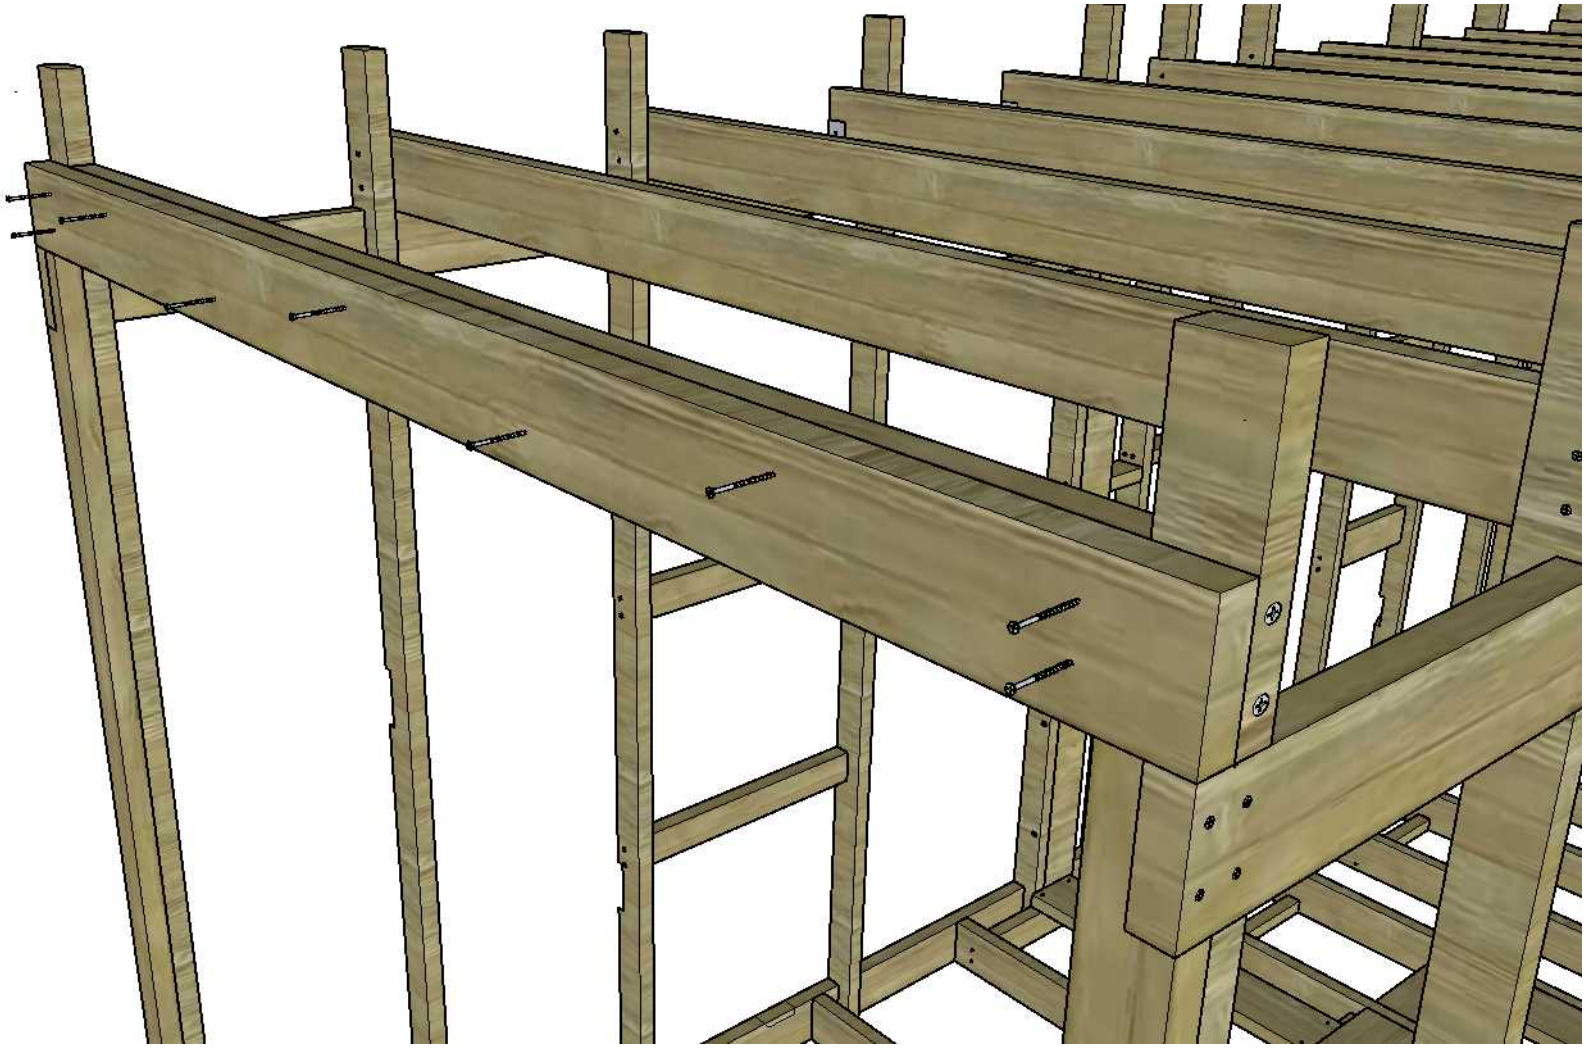


Сдвоенные (усиленные) лаги/стропила:
крепить между собой на 9 саморезов 6х80 - по 2шт по краям, 5шт."вразбежку" по длине с равным шагом.

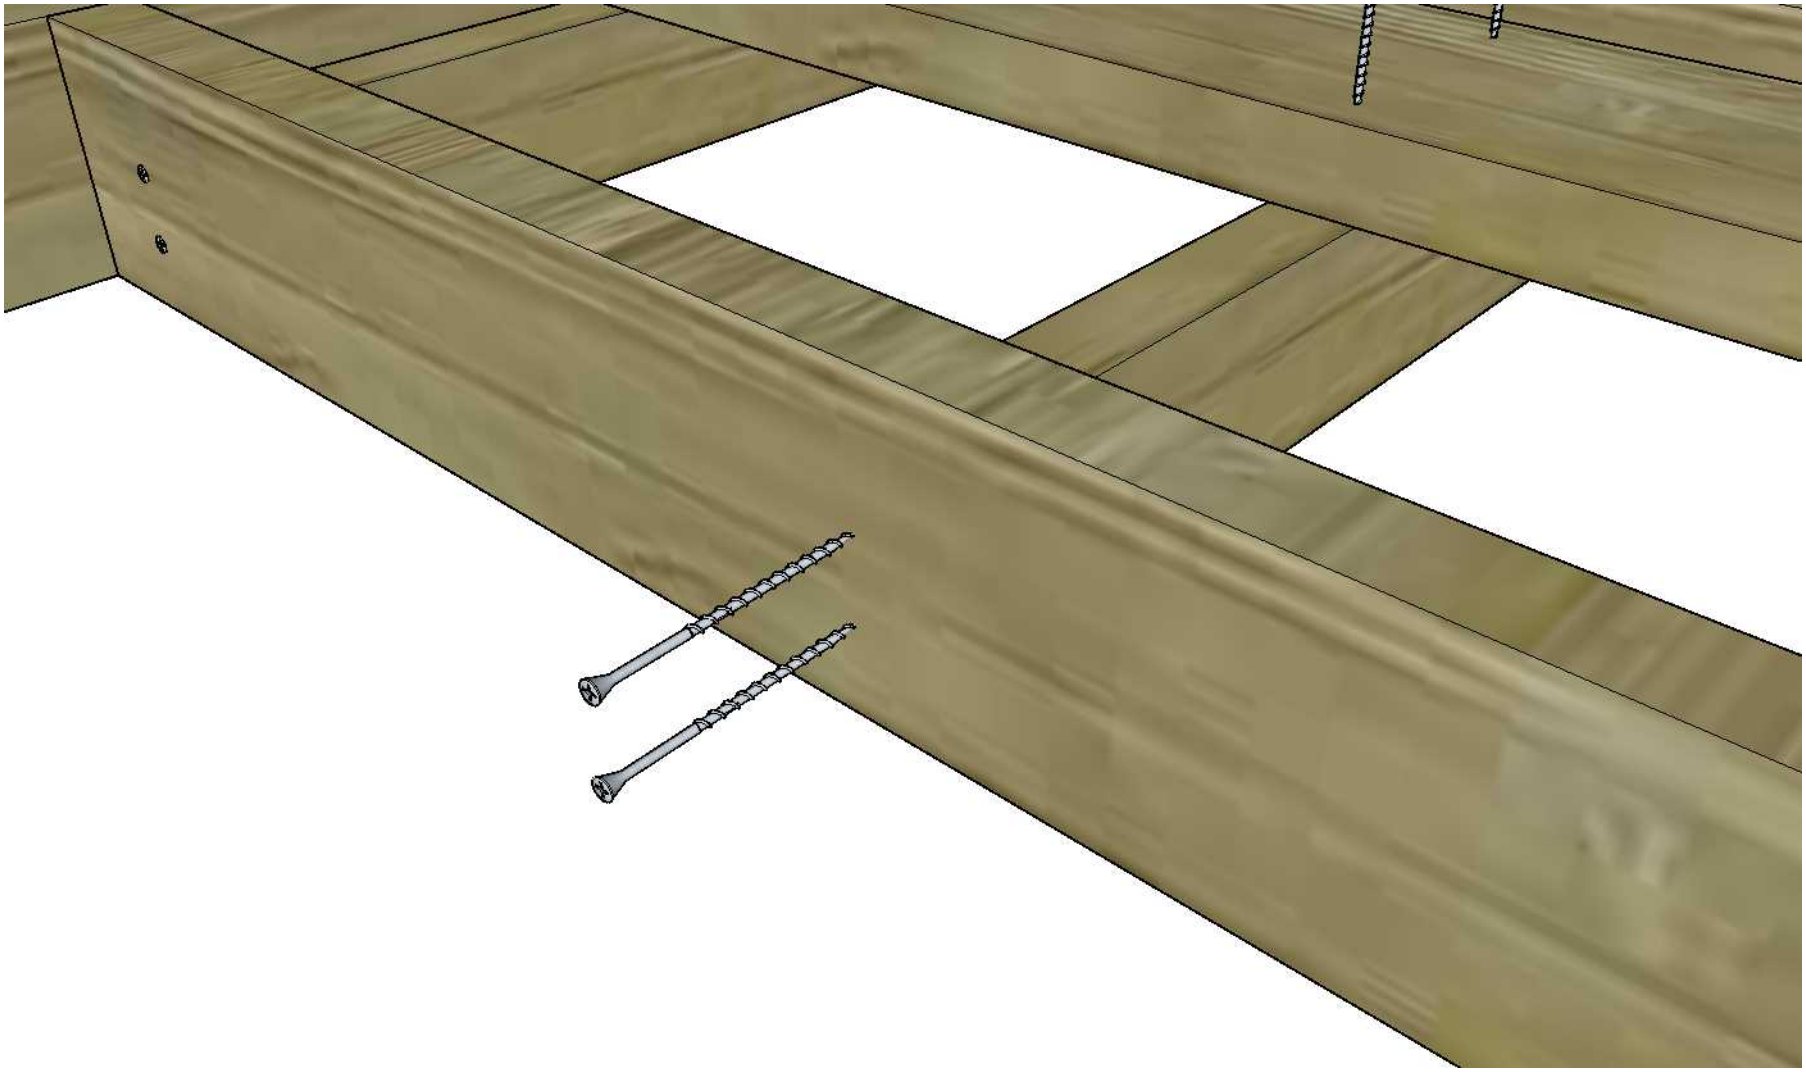

Закладные/перемычки к лагам, стропилам:
на 2 самореза 6х120мм при креплении в торец закладной/перемычки.

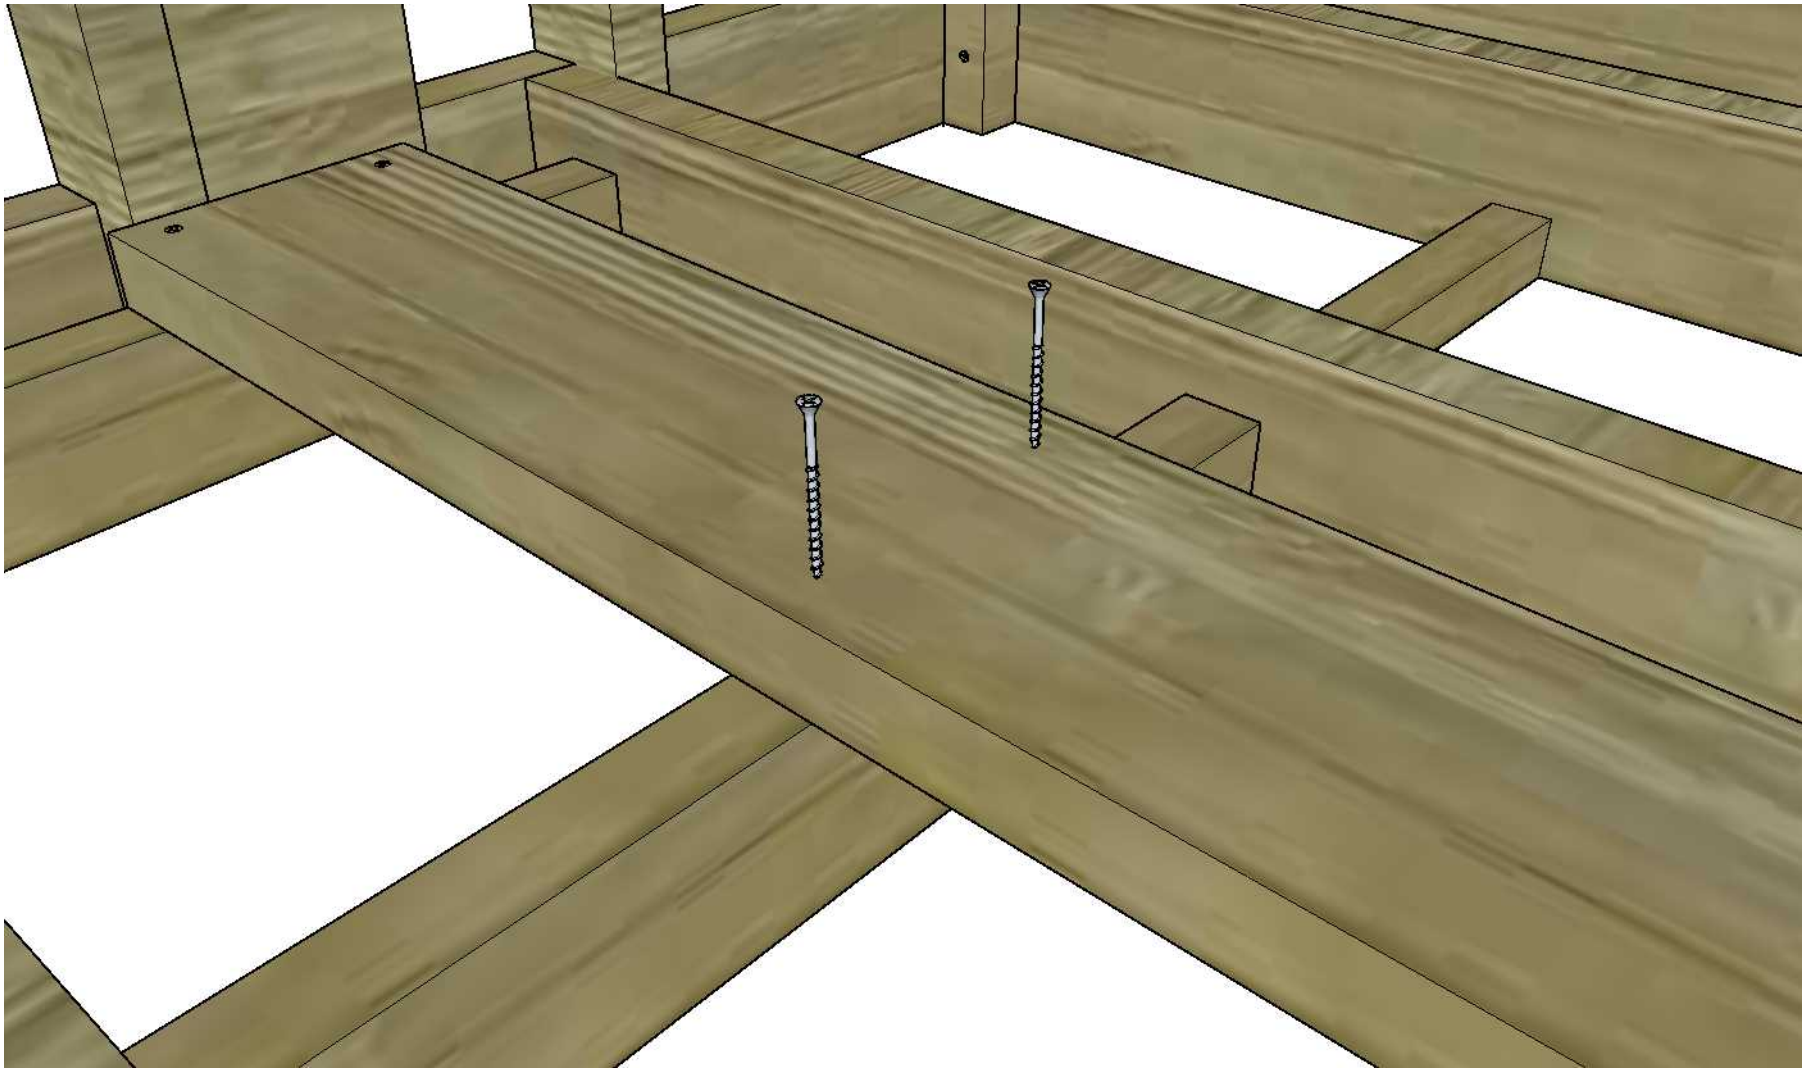

Закладные/перемычки между собой:
на 2 самореза 6х80мм.

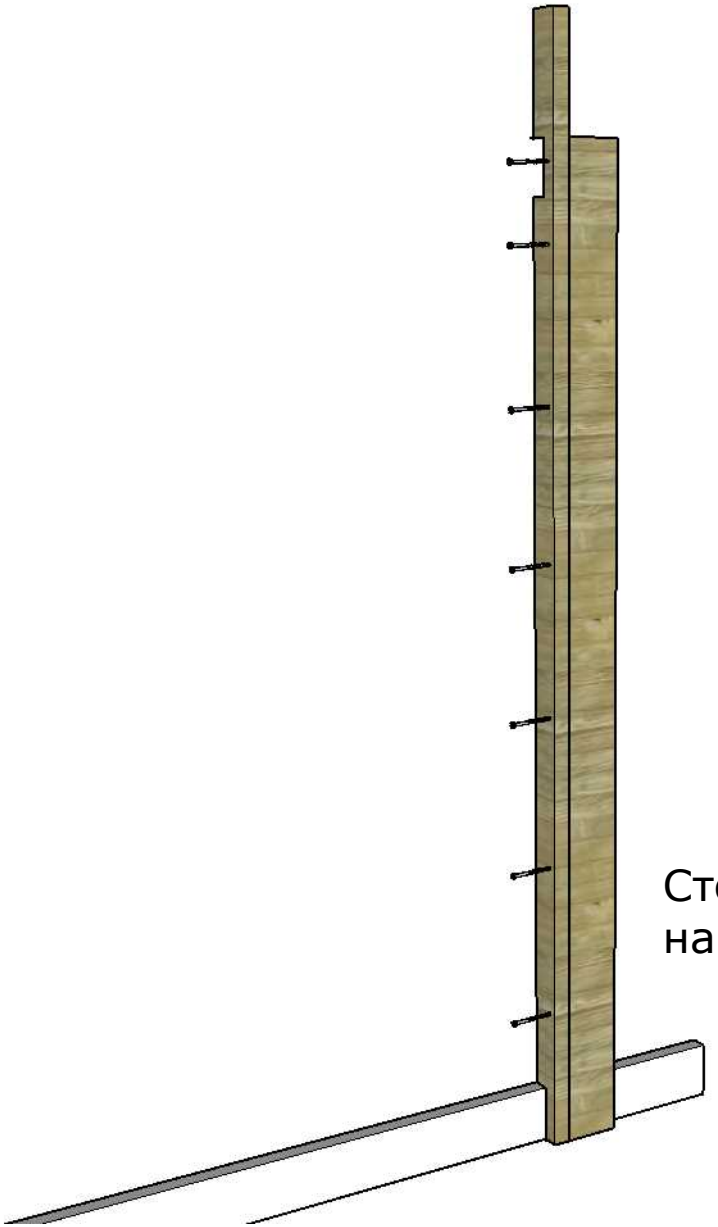

Стойки между собой в перпендикуляре:
на саморезы 6х80 с шагом 350-400мм.