

VETROVA©

RR, recurrence rate
ROCOF, rate of occurrence of failures

failure frequency; (instantaneous) failure intensity


ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения

Статус на 01.2025
Действует

92 **(мгновенный) параметр потока отказов** - это





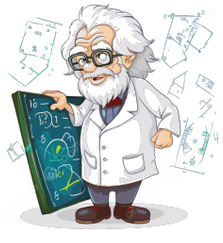

ГОСТ Р 27.010-2019 Надежность в технике. Математические выражения для показателей…

Действует

3.8 **мгновенный параметр потока отказов** $z(t)$ - это



ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Термины и определения

Утратил силу в РФ

3.6.2.7 **параметр потока отказов** - это





ГОСТ Р 27.002-2009 Надежность в технике. Термины и определения

Отменен

92 **мгновенный параметр потока отказов** $z(t)$ - это



ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

Заменен

6.13 **параметр потока отказов** - это



VETROVA©

RR, recurrence rate
ROCOF, rate of occurrence of failures

failure frequency; (instantaneous) failure intensity


ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения

Статус на 01.2025
Действует

92 **(мгновенный) параметр потока отказов:** Предел отношения вероятности возникновения отказа восстанавливаемого объекта за достаточно малый интервал времени к продолжительности этого интервала, стремящийся к нулю.





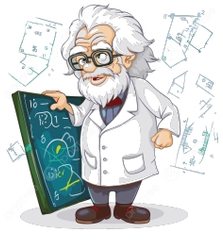

ГОСТ Р 27.010-2019 Надежность в технике. Математические выражения для показателей…

Действует

3.8 **мгновенный параметр потока отказов** $z(t)$**:** Предел (если он существует) отношения среднего количества отказов восстанавливаемого объекта за период времени $[t, t+\Delta t]$ времени к Δt, когда Δt стремится к нулю, при условии, что объект совсем как новый в $t=0$.



ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Термины и определения

Утратил силу в РФ

3.6.2.7 **параметр потока отказов:** Предел отношения вероятности возникновения отказа восстанавливаемого объекта за достаточно малый интервал времени к длительности этого интервала, стремящейся к нулю.





ГОСТ Р 27.002-2009 Надежность в технике. Термины и определения

Отменен

92 **мгновенный параметр потока отказов** $z(t)$: Предел, если он существует, отношения среднего числа отказов ремонтируемого изделия в интервале $(t, t+\Delta t)$ времени к длине этого интервала Δt, стремящейся к нулю.



ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

Заменен

6.13 **параметр потока отказов**: Отношение математического ожидания числа отказов восстанавливаемого объекта за достаточно малую его наработку к значению этой наработки



6.3.3 Производная от математического ожидания количества отказов за период времени времени Δt.

VETROVA©

ЗАДАЧА

Statistics on failures were obtained as a result of the operation of the restorable items (N = 100):

В результате эксплуатации N = 100 восстанавливаемых изделий получены статистические данные об отказах:

Δn, шт	46	40	36	32	30	28	26	24	24	22	22	20	20	20
$\Delta t*10^3$,час	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Найти параметр потока отказов как функцию времени.

Find the failure intensity as a function of time.



VETROVA©