# المقاطعات Interrupts

المقاطعات هي طريقة لإيقاف المعالج بشكل مؤقت من تنفيذ عملية ما (Current Process) والبدء بتنفيذ أوامر أخرى . وكمثال على ذلك هو عند الضغط على أي حرف في لوحة المفاتيح فان هذا يولد مقاطعة أوامر أخرى . وكمثال على ذلك هو عند الضغط على أي حرف في لوحة المفاتيح فان هذا يولد مقاطعة (Interrupt) تأتي كإشارة الى المعالج بأن يوقف ما يعمل عليه حاليا ويحفظ كل القيم التي يحتاجها لكي يستطيع مواصلة ما تم قطعه ، وفي حالة وجود دالة للتعامل مع هذه المقاطعة (مقاطعة لوحة المفاتيح) وتسمى والمدة المقاطعة (Interrupt Service Rountine) أو دالة خدمة المقاطعة (مثلاً يتم قراءة الحرف الذي تم ادخاله من متحكم لوحة المفاتيح ومن ثم ارساله الى متغير في الذاكرة) وعندما تنتهي دالة معالجة المقاطعة من عملها فان المعالج يعود ليُكُمِل تنفيذ العملية التي كان يعمل عليها. والمقاطعات إما تكون مقاطعات عتادية عملها فان المعالج يعود ليُكمِل تنفيذ العملية التي كان يعمل عليها. والمقاطعات إما تكون مقاطعات عتادية من خلال البرامج عن طريق تعليمة n أماد. كذلك هناك مقاطعات يصدرها المعالج نفسه عند حدوث خطأ ما (مثلا عن القسمة على العدد صفر أو عند حدوث (Page Fault) وتسمى هذه المقاطعات بأخطاء حمل النظام في حالة لم تتوفر دالة لمعالجتها.

# ۱.۱ المقاطعات البرمجية Software Interrupts

المقاطعات البرمجية هي مقاطعات يتم اطلاقها من داخل البرنامج (عن طريق الأمر int n) لِنقل التنفيذ الى دالة أخرى تعالج هذه المقاطعة (Interrupt handler)، وغالبا ما تستخدم هذه المقاطعات في برامج المستخدم (Ring3 user mode) للاستفادة من حدمات النظام (مثلا للقراءة والكتابة في أجهزة الإدخال والإخراج حيث لا توجد طريقة اخرى لذلك في نمط المستخدم).

# ١.١.١ المقاطعات في النمط الحقيقي

في النمط الحقيقي عندما يتم تنفيذ أمر المقاطعة (وهو ما يسمى بطلب تنفيذ المقاطعة (Interrupt Request) وتختصر بــ(IRQ) فان المعالج يأخذ رقم المقاطعة المطلوب تنفيذها ويذهب بها الى حدول المقاطعات (IRQ) فان المعالج يأخذ رقم المقاطعة المطلوب تنفيذها ويذهب بها الى حدول المقاطعات (Interrupt Vector Table) ، هذا الجدول يبدأ من العنوان الحقيقي 0x0 وينتهى عند العنوان (عدول يبدأ من العنوان الحقيقي 0x0 وينتهى عند العنوان المحدول يبدأ من العنوان الحقيقي 0x0

ويحوي كل سجل فيه على عنوان دالة معالجة المقاطعة (IR) والتي يجب تنفيذها لتخديم المقاطعة المطلوبة. حجم العنوان هو أربع بايت وتكون كالتالي:

- Byte 0: Low offset address of IR.
- Byte 1: High offset address of IR.
- Byte 2: Low Segment address of IR.
- Byte 3: High Segment Address of IR.

ويتكون الجدول من 256 مقاطعة (وبحسبة بسيطة يكون حجم الجدول هو 1024 بايت وهي ناتجة مُن ضُرب عدّد المقاطعات في حجم كل سجل )، بعض منها مُحجوز والبعض الاخر يستخدمه المعالج والبقية متروكة لمبرمج نظام التشغيل لدعم المزيد من المقطاعات. وبسبب أن الجدول يتكون فقط من عناوين لدوال معالجة المقاطعات فان هذا يمكنناً من وضع الدالة في أي مكان على الذَّاكرة ومن ثم وضع عنوانها داخل هذا السجل (يتم هذا عن طريق مقاطعات البايوس)، والجدول التالي يوضح IVT والمقاطعات الموجودة فيه.

Base Address	Interrupt Number	Description
0x000	0	Divide by 0
0x004	1	Single step (Debugger)
0x008	2	Non Maskable Interrupt (NMI) Pin
0x00C	3	Breakpoint (Debugger)
0x010	4	Overflow
0x014	5	Bounds check
0x018	6	Undefined Operation Code
0x01C	7	No coprocessor
0x020	8	Double Fault
0x024	9	Coprocessor Segment Overrun
0x028	10	Invalid Task State Segment (TSS)
0x02C	11	Segment Not Present
0x030	12	Stack Segment Overrun
0x034	13	General Protection Fault (GPF)
0x038	14	Page Fault
0x03C	15	Unassigned
0x040	16	Coprocessor error
0x044	17	Alignment Check (486+ Only)
0x048	18	Machine Check (Pentium/586+ Only)
0x05C	19-31	Reserved exceptions
0x068 - 0x3FF	32-255	Interrupts free for software use

# ٢.١.١ المقاطعات في النمط المحمى

في النمط المحمي يستخدم المعالج حدولاً خاصاً يسمى بجدول واصفات المقاطعات (Interrupt Descriptor) ويختصر ب IDT ، هذا الجدول يشابه حدول IVT حيث يتكون من 256 واصفة كل واصفة مخصصة لمقاطعة ما (اذاً الجدول يحوي 256 مقاطعة) ، حجم كل واصفة هو 8 بايت تحوي عنوان دالة معالجة المقاطعة (IR) و نوع الناخب (selector type: code or data) في حدول GDT الذي تعمل عليه دالة معالجة المقاطعة ، بالإضافة الى مستوى الحماية المطلوب والعديد من الخصائص توضحها التركيبة التالية.

- Bits 0-15:
  - Interrupt / Trap Gate: Offset address Bits 0-15 of IR
  - Task Gate: Not used.
- Bits 16-31:
  - Interrupt / Trap Gate: Segment Selector (Useually 0x10)
  - Task Gate: TSS Selector
- Bits 31-35: Not used
- Bits 36-38:
  - Interrupt / Trap Gate: Reserved. Must be 0.
  - Task Gate: Not used.
- Bits 39-41:
  - Interrupt Gate: Of the format 0D110, where D determins size
    - \* 01110 32 bit descriptor
    - \* 00110 16 bit descriptor
  - Task Gate: Must be 00101
  - Trap Gate: Of the format 0D111, where D determins size
    - \* 01111 32 bit descriptor
    - \* 00111 16 bit descriptor
- Bits 42-44: Descriptor Privedlge Level (DPL)
  - 00: Ring 0
  - 01: Ring 1
  - 10: Ring 2
  - 11: Ring 3

- Bit 45: Segment is present (1: Present, 0:Not present)
- Bits 46-62:
  - Interrupt / Trap Gate: Bits 16-31 of IR address
  - Task Gate: Not used

والمثال التالي يوضح انشاء واصفة واحدة بلغة التجميع حتى يسهل تتبع القيم ، وسيتم كتابة مثال كامل لاحقا بلغة السي.

#### Example \.\: Example of interrupt descriptor

```
v idt_descriptor:
    baseLow
                 dw
                      0x0
                        0x8
    selector
                  dw
                   db
                         0x0
    reserved
                      0x8e
                                      ; 010001110
    baseHi
                 dw
                      0x0
```

المتغير الأول baseLow هو أول 16 بت من عنوان دالة معالجة المقاطعة IR ويكمل الجزء الاخر من العنوان المتغير baseHi وفي هذا المثال العنوان هو 0x0 بمعنى أن دالة تخديم المقاطعة ستكون في العنوان 0x0. وبما أن دالة معالجة (تخديم) المقاطعة تحوي شفرة برمجية للتنفيذ وليست بيانات (Data) فان قيمة المتغير selector يجب أن تكون 0x8 للإشارة الى ناخب الشفرة (Code Selector) في حدول الواصفات العام (GDT). أما المتغير flags فان قيمته هي 010001110b دلالة على أن الواصفة هي 32-bit وأن مستوى الحماية هو الحلقة صفر (Ring0).

وبعد أن يتم أنشاء أغلب الواصفات بشكل متسلسل (في أي مكان على الذاكرة) ، يجب أن ننشئ جدول IDT وهذا يتم عن طريق حفظ عنوان أول واصفة في متغير وليكن idt\_start وعنوان نهاية الواصفات في المتغير idt\_end ومن ثم انشاء مؤشراً يسمى idt\_ptr والذي يجب أن يكون في صورة معينة بحيث يحفظ عنوان بداية الجدول و هايته:

#### Example 1.1: Value to put in IDTR

```
idt_ptr:
   limit dw idt_end - idt_start ; bits 0-15 is size of idt
   base dd idt_start
                        ; base of idt
```

هذا المؤشر يجب أن يتم تحميله الى المسجل IDTR (وهو مسجل داخل المعالج) عن طريق تنفيذ الامر lidt [idt\_ptr] بالشكل التالي lidt [idt\_ptr].

ابعد تنفيذ هذا الأمر فان حدول المقاطعات سيتم استبداله بالجدول الجديد والذي نجد عنوانه بداخل المسجل idtr ، وهذا الأمر لا يُنفِّذ إلاَّ اذا كانت قيمة العلم (CPL flag) هي صفر.

وعند حدوث أي مقاطعة فان المعالج ينهي الأمر الذي يعمل عليه و يأخذ رقم المقاطعة ويذهب به الى جدول IDT (عنوان هذا الجدول يتواجد بداخل المسجل IDT) ، وبعد ذلك يقوم بحساب مكان الواصفة بالمعادلة 8 \* int\_num وذلك بسبب أن حجم كل واصفة في حدول IDT هو 8 بايت. وقبل أن ينقل التنفيذ الى دالة معالجة المقاطعة فانه يجب أن يقوم بعملية حفظ للمكان الذي توقف فيه حتى يستطيع أن يتابع عمله عندما تعود دالة معالجة المقاطعة . ويتم حفظ الأعلام EFLAGS ومسجل مقطع الشفرة ومسجل عنوان التعليمة التالية IP في المكدس (Stack) الحالي ، وفي حالة حدوث خطأ ما فانه يتم دفع شفرة الخطأ (Error Code) الى المكدس أيضا. وشفرة الخطأ هي بطول 32-bit وتتبع التركيبة التالية.

- Bit 0: External event
  - 0: Internal or software event triggered the error.
  - 1: External or hardware event triggered the error.
- Bit 1: Description location
  - 0: Index portion of error code refers to descriptor in GDT or current
  - 1: Index portion of error code refers to gate descriptor in IDT.
- Bit 2: GDT/LDT. Only use if the descriptor location is 0.
  - 0: This indicates the index portion of the error code refers to a descriptor in the current GDT.
  - 1: This indicates the index portion of the error code refers to a segment or gate descriptor in the LDT.
- Bits 3-15: Segment selector index. This is an index into the IDT, GDT, or current LDT to the segment or gate selector bring refrenced by the error code.
- Bits 16-31: Reserved.

وعندما تنتهي دالة معالجة المقاطعة من عملها فانه يجب أن تنفذ الأمر iret أو iret حتى يتم ارجاع القيم التي تم دفعها الى المكدس (قيم الأعلام FLAGS). وبالتالي يُكْمِل المعالج عمله.

# ٣.١.١ أخطاء المعالج

خلال تنفيذ المعالج للأوامر فانه ربما يحدث خطأ ما مما يجعل المعالج يقوم بتوليد استثناء يعرف باستثناء المعالج ، ويوجد له عدة أنواع:

- الخطأ Fault: عندما تعمل دالة معالجة هذا النوع من الاستثناء فربما يتم اصلاح هذا الخطأ ، وعنوان العودة الذي يتم دفعه الى المكدس هو عنوان الأمر الذي تسبب في هذا الخطأ.
  - الخطأ Trap: عنوان العودة هو عنوان التعليمة التي تلى الأمر الذي تسبب في الخطأ.
  - الخطأ Abort: لا يوجد عنوان للعودة ، ولن يكمل البرنامج عمله بعد انتهاء دالة معالجة الخطأ.

والجدول التالي يوضح أخطاء المعالج والمقاطعات التي يقوم بتوليدها.

Interrupt Number	Class	Description
0	Fault	Divide by 0
1	Trap/Fault	Single step
2	Unclassed	Non Maskable Interrupt (NMI) Pin
3	Trap	Breakpoint
4	Trap	Overflow
5	Fault	Bounds check
6	Fault	Unvalid OPCode
7	Fault	Device not available
8	Abort	Double Fault
9	Abort	Coprocessor Segment Overrun
10	Fault	Invalid Task State Segment
11	Fault	Segment Not Present
12	Fault	Stack Fault Exception
13	Fault	General Protection Fault
14	Fault	Page Fault
15	_	Unassigned
16	Fault	x87 FPU Error
17	Fault	Alignment Check
18	Abort	Machine Check
19	Fault	SIMD FPU Exception
20-31	_	Reserved
32-255	_	Avilable for software use

ويجدر بنا الوقوف على ملاحظة كنّا قد ذكرناها في الفصول السابقة وهي إلغاء المقاطعات (بواسطة الأمر cli) عند الانتقال الى النمط المحمى حتى لا يتسبب في حدوث خطأً General Protection Fault وبالتالي توقف النظام عن العمل وسبب ذلك هو أن عدم تنفيذ الأمر cli يعني أن المقاطعات العتادية مفعلة وبالتالي أي عتاد يمكنه أن يرسل مقاطعة الى المعالج لكي ينقل التنفيذ الى دالة تخديمها . وعند بداية الانتقال الى النمط المحمى فان حدول المقاطعات IDT لم يتم انشائه وأي محاولة لاستخدامه سيؤدي الى هذا الخطأ. أحد المتحكمات التي ترسل مقاطعات الى المعالج بشكل ثابت هو متحكم Prpgrammable Interval Timer وتختصر بمتحكم PIT وهي تمثل ساعة النظام System Timer بحيث ترسل مقاطعة بشكل دائم الي المعالج والذي بدوره ينقل التنفيذ الى دالة تخديم هذه المقاطعة . وبسبب أن حدول المقطاعات غير متواحد في بداية المرحلة الثانية من محمل النظام وكذلك لا توجد دالة لتخديم هذه المقاطعة فان هذا يؤدي الى توقف النظام ، لذلك يجب ايقاف المقاطعات العتادية لحين انشاء حدول المقطاعات وكتابة دوال معالجة المقاطعات. كذلك توجد مشكلة أخرى لبعض المقاطعات العتادية حيث الها تستخدم نفس أرقام المقاطعات الي يستخدمها المعالج للإستثناءات وحلها هو بإعادة برمجة الشريحة المسؤولة عن استقبال الاشارات من العتاد وتحويلها الى مقاطعات وارسالها الى المعالج ، هذه الشريحة تسمى Programmable Interrupt ويجب إعادة برمجتها وتغيير ارقام المقاطعات للأجهزة التي تستخدم أرقاماً متشاهة.

وفيما يلي سيتم إنشاء حدول المقاطعات (IDT) باستخدام لغة السي وتوفير ال 256 دالة لمعالجة المقطاعات وحاليا سيقتصر عمل الدوال على طباعة رسالة ، وقبل ذلك سنقوم بانشاء حدول الواصفات العام (GDT) محددا (أي سيتم الغاء الجدول الذي قمنا بانشائه في مرحلة الاقلاع) وبعد ذلك سنبدأ في برمجة متحكم PIC واعادة ترقيم مقاطعات الأجهزة وكذلك برمجة ساعة النظام لارسال مقاطعة بوقت محدد.

# ٤.١.١ إنشاء جدول الواصفات العام GDT

الهدف الرئيسي في نواة نظام التشغيل هي المحمولية على صعيد المنصات ، وهذا ما أدى الى اعتماد فكرة طبقة HAL والتي يقبع تحتها كل ما يتعلق بعتاد الحاسب وادارته وكل ما يجعل النظام معتمداً على معمارية معينة أيضا نجده تحت طبقة HAL ، وحدول الواصفات العام - كما ذكرنا في الفصول السابقة- يحدد ويقسم لنا الذاكرة الرئيسية كأجزاء قابلة للتنفيذ وأجزاء تحوي بيانات وغيرها ، ونظراً لأن إنشاء هذا الجدول يعتمد على معمارية المعالج والأوامر المدعومة فيه فانه يجب ان يقع تحت طبقة HAL وهذا يعني أن نقل النظام الى معمارية حاسوب آخر يتطلب فقط إعادة برمجة طبقة HAL .

بداية سنبدأ بتصميم الواجهة العامة لطبقة HAL ويجب أن نراعي أن تكون الواجهة مفصولة تماما عن التطبيق حتى يتمكن أي مطور من إعادة تطبيقها لاحقاً على معمارية حاسوب آخر.

#### Example \.\": include/hal.h:Hardware Abstraction Layer Interface

```
#ifndef HAL_H
r #define HAL_H

* #ifndef i386
r #error "HAL is not implemented in this platform"
v #endif

* #include <stdint.h>

* #ifdef _MSC_VER
```

من منظور آخر هذه الجداول (GDT,LDT and IDT) هي جداول للمعالج لذلك يجب أن تكون في طبقة HAL.

```
#define interrupt __declspec(naked)
* #define interrupt

√ #endif

w #define far
w #define near
     Interface */
rr extern int _cdecl hal_init();
re extern int _cdecl hal_close();
ro extern void _cdecl gen_interrupt(int);
TA #endif // HAL_H
```

وحالياً واجهة طبقة HAL مكونة من ثلاث دوال تم الإعلان عنها بألها extern وهذا يعني أن أي تطبيق (Implementation) لهذه الواجهة يجب أن يُعرَف هذه الدوال. الدالة الاولى هي () hal\_init والتي تقوم بتهيئة العتاد وحداول المعالج بينما الدالة الثانية () hal\_close تقوم بعملية الحذف والتحرير وأحيرا الدالة gen\_interrupt والتي تم وضعها لغرض تجربة إرسال مقاطعة برمجية والتأكد من أن دالة معالجة المقاطعة تعمل كما يرام.

نعود بالحديث الى جُدُول الواصفات العام (GDT) " حيث سيتم انشائه بلغة السي وهذا ما سيسمح لنا باستخدام تراكيب عالية للتعبير عن الجدول و المؤشر مما يعطي وضوح ومقروئية أكثر في الشفرة.وسُوف نحتاج الى تعريف ثلاث دوال ::

- الدالة i386\_gdt\_init: تقوم بتهيئة واصفة خالية وواصفة للشفرة وللبيانات وكذلك انشاء
- الدالة i386\_gdt\_set\_desc: دالة هيئة الواصفة حيث تستقبل القيم وتعينها الى الواصفة المطلوبة.
- الدالة gdt\_install: تقوم بتحميل المؤشر الذي يحوي حجم الجدول وعنوان بدايته الى المسجل GDTR.

والشفرة التالية توضح كيفية انشاء الجدول°.

"راجع ??. <sup>\$</sup>لغرض التنظيم والتقسيم لا أكثر ولا أقل. °راجع شفرة النظام لقراءة ملف الرأس hal/gdt.h.

#### Example \.\\:\tankleright : hal/gdt.cpp:Install GDT

```
#include <string.h>
r #include "gdt.h"
static struct gdt_desc _gdt[MAX_GDT_DESC];
static struct gdtr _gdtr;
static void gdt_install();
vv static void gdt_install() {
\r #ifdef _MSC_VER
    _asm lgdt [_gdtr];

√ #endif


17 }
vA extern void i386_gdt_set_desc(uint32_t index, uint64_t base,
     uint64_t limit, uint8_t access, uint8_t grand) {
۱۹
    if ( index > MAX_GDT_DESC )
۲.
     return;
۲۱
    // clear the desc.
    memset((void*)&_gdt[index],0,sizeof(struct gdt_desc));
۲ ٤
    // set limit and base.
    _qdt[index].low_base = uint16_t(base & 0xffff);
    _gdt[index].mid_base = uint8_t((base >> 16) & 0xff);
۲۸
    _gdt[index].high_base = uint8_t((base >> 24) & 0xff);
۲٩
    _gdt[index].limit = uint16_t(limit & 0xffff);
    // set flags and grandularity bytes
    _gdt[index].flags = access;
    _gdt[index].grand = uint8_t((limit >> 16) & 0x0f);
٣٤
    _gdt[index].grand = _gdt[index].grand | grand & 0xf0;
۳٥
r7 }
rA extern gdt_desc* i386_get_gdt_desc(uint32_t index) {
    if ( index >= MAX_GDT_DESC )
```

```
return 0;
    else
٤١
      return &_gdt[index];
٤٢
٤٣ }
٤٤
extern int i386_gdt_init() {
٤٦
    // init _gdtr
    _gdtr.limit = sizeof(struct gdt_desc) * MAX_GDT_DESC - 1;
٤٨
    _gdtr.base = (uint32_t)&_gdt[0];
٤٩
    // set null desc.
    i386_gdt_set_desc(0,0,0,0,0);
    // set code desc.
٥٤
    i386_gdt_set_desc(1,0,0xffffffff,
      I386_GDT_CODE_DESC | I386_GDT_DATA_DESC | I386_GDT_READWRITE
          | I386_GDT_MEMORY,
                             // 10011010
      1386_GDT_LIMIT_HI | 1386_GDT_32BIT | 1386_GDT_4K
              // 11001111
٥٨
    );
    // set data desc.
    i386_gdt_set_desc(2,0,0xffffffff,
      I386_GDT_DATA_DESC | I386_GDT_READWRITE | I386_GDT_MEMORY,
٦٣
          // 10010010
      I386_GDT_LIMIT_HI | I386_GDT_32BIT | I386_GDT_4K
          11001111
    );
٦٥
    // install gdtr
    gdt_install();
٦٨
٦٩
    return 0;
٧١ }
```

## 1.1.0 إنشاء جدول المقاطعات IDT

# ۲.۱ متحكم المقاطعات القابل للبرمجة Programmable Interrupt Controller

السبب الرئيسي في تعطيل المقاطعات العتادية عند الإنتقال الى النمط المحمي (PMode) هو بسبب عدم توفر دوال لمعالجة المقاطعات في تلك اللحظة ، وحتى لو قمنا بتوفير ال ٢٥٦ دالة لمعالجة المقاطعات فان هنالك مشكلة استخدام نفس رقم المقاطعة لأكثر من غرض ، فمثلا مؤقتة النظام PIT التي ترسل مقاطعات بشكل دائم تستخدم المقاطعة رقم ٨ والتي هي أيضا أحد استثناءات المعالج ، لذلك في كلتا الحالات سيتم استدعاء دالة تخديم واحدة وهو شيء مرفوض تماماً. لذلك الحل الوحيد هو بإعادة برمجة المتحكم المسؤول عن استقبال الإشارات من متحكمات العتاد وتعيين أرقام مختلفة بخلاف تالك الأرقام التي يستخدمها المعالج للأخطاء والاستثناءات ، هذا المتحكم (انظر الشكل ??) وظيفته هي استقبال إشارات من متحكمات العتاد ومن ثم يقوم بتحويلها الى أرقام مقاطعات تُرسل بعد ذلك الى المعالج الذي يقوم بنقل التنفيذ اليها ، ويعرف هذا المتحكم . عتحكم Programmable Interrupt Controller ويعرف أيضا بالإسم 2598 ، وفي هذا البحث سنستخدم المسمى متحكم . PIC

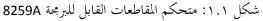



# ۱.۲.۱ المقاطعات العتادية ۱.۲.۱

قبل أن نبدأ في الدخول في تفاصيل متحكم PIC يجب إعطاء نبذة عن المقاطعات العتادية حيث ذكرنا ألها مقاطعات تختلف عن المقاطعات البرمجية من ناحية أن مصدرها يكون من العتاد وليس من برنامج ما ، وهذا ما أدى الى ظهور لقب مسير للأحداث (Interrupt Driven) على أجهزة الحاسب. حيث قديما لم يكن هناك طريقة للتعامل مع العتاد إلا باستخدام حلقة برمجية (loop) على مسجل ما في متحكم العتاد حتى تتغير قيمته دلالة على أن هناك قيمة أو نتيجة قد جاءت من العتاد ، هذه الطريقة في التخاطب مع

جدول ۱.۱. مفاطعات العداد حواسيب ٨٥٥					
الوصف	رقم المقاطعة	رقم المشبك(الدبوس)			
المؤقتة Timer	0x08	IRQ0			
لوحة المفاتيح	0x09	IRQ1			
يُربط مع متحكم PIC ثانوي	0x0a	IRQ2			
المنفذ التسلسلي ٢	0x0b	IRQ3			
المنفذ التسلسلي ١	0x0c	IRQ4			
منفذ التوازي ٢	0x0d	IRQ5			
متحكم القرص المرن	0x0e	IRQ6			
منفذ التُوازي ١	0x0f	IRQ7			
ساعة ال CMOS	0x70	IRQ8/IRQ0			
CGA vertical retrace	0x71	IRQ9/IRQ1			
محجوزة	0x72	IRQ10/IRQ2			
محجوزة	0x73	IRQ11/IRQ3			
محجوزة	0x74	IRQ12/IRQ4			
وحدة FPU	0x75	IRQ13/IRQ5			
متحكم القرص الصلب	0x76	IRQ14/IRQ6			
محجوزة	0x77	IRQ15/IRQ7			

جده ل ۱.۱: مقاطعات العتاد لحواسب x86

العتاد تسمى Polling وهي تضيع وقت المعالج في انتظار قيمة لا يُعرف هل ستظهر أم لا وقد تم إلغائها في التخاطب مع العتاد حيث الآن أصبح أي متحكم عتاد يدعم إرسال الإشارات (وبالتالي المقاطعات) الى المعالج والذي قد يعمل على عملية أخرى ، وهكذا تم الإستفادة من وقت المعالج وأصبح التخاطب هو غير متزامن (Asynchronous) بدلاً من متزامن (Synchronous). وعندما يبدأ الحاسب في الإقلاع فان نظام البايوس يقوم بترقيم عتاد الحاسب وإعطاء رقم مقاطعة لكل متحكم وبسبب تكرار هذه الأرقام فانه يجب تغييرها لأرقام أخرى وهذا يتم بسهولة في النمط الحقيقي وذلك باستحدام مقاطعات البايوس أما في النمط المحمى فيجب أن نقوم بالتخاطب المباشر مع المتحكم الذي لديه أرقام المقاطعات ومن ثم تغييرها . والجدول ١.١ يوضح أرقام المقاطعات لمتحكمات الحاسب.

# ۲.۲.۱ برمجة متحكم PIC


متحكم PIC يستقبل إشارات (Signals) من متحكمات العتاد والتي تكون موصولة به ومن ثم يقوم بتحويلها الى أرقام مقاطعات لكي يقوم المعالج بنقل التنفيذ الى دالة تخديمها ، ويراعي متحكّم PIC أوليّة متحكمات العتاد ، فمثلا لو تم إرسال إشارتين في نفس الوقت الى متحكم PIC فان المتحكم سوف

آوتسمي أيضا ب Busy Waiting.

يراعي الأولية ويقوم بارسال رقم مقاطعة العتاد ذو الأولية أو لا وبعد أن تنتهي دالة تخديم المقاطعة يقوم المتحكم بارسال الرقم الآخر . ونظراً لتعقيدات بناء المتحكم فانه يتعامل فقط مع  $\Lambda$  أجهزة مختلفة (أي IRQ) وهذا ما أدى مصنعي الحاسب الى توفير متحكم PIC آخر يعرف بالمتحكم الثانوي (Secondary/Slave PIC) . المتحكم الرئيسي (Primary PIC) يوحد داخل المعالج ويرتبط مع المتحكم الثانوي والذي يتواحد في الجسر الجنوبي (SouthBridge) .

## مشابك المتحكم PIC's Pins

تعتبر مشابك المتحكم هي طريقة ارسال البيانات من المتحكم الى المعالج (أو الى متحكم رئيسي) ، ونظراً لان كل مشبك لديه وظيفة محددة فانه يجب دراسة هذه المشابك ولكن لن نفصِّل كثيراً حيث أن الموضوع متشعب ويخص دراسي المنطق الرقمي (Digital Logic). ويوضح الشكل ?? هذه المشابك.

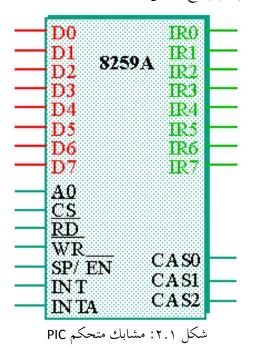

حيث أن المشابك DO-D7 هي لإرسال البيانات الى متحكم PIC أما المشابك CASO, CAS1, CAS2 تستخدم للتخاطب بين متحكمات PIC الرئيسية والثانوية ، والمشبك INT يرتبط مع مشبك للمعالج وهو INTR كذلك المشبك INTA يرتبط مع مشبك المعالج INTA وهذه المشابك لها العديد من الفوائد حيث عندما يقوم المعالج بتنفيذ أي مقاطعة فانه يقوم بتعطيل قيم العلمين IF and TF وهذا ما يجعل مشبك المعالج INTR يغلق مباشرة وبالتالي لا يمكن لمتحكم PIC إرسال أي مقاطعة عبر مشبكه INT حيث أن الجهة المقابلة لها تم غلقها وبالتالي لا يمكن لمقاطعة أن تقطع مقاطعة أخرى وإنما يتم حجرها في مسجل داخل PIC الى أن ينتهي المعالج من تنفيذ المقاطعة والعودة بإشارة (تسمى إشارة لهاية المقاطعة End Of Interrupt) تدل على أن المقاطعة قد انتهت. أحيرا ما يهمنا في هذه المشابك هي مشابك IRO...IR7 وهي مشابك ترتبط مع متحكمات العتاد المراد استقبال الإشارات منه عند حدوث شيء معين (الضغط على حرف في لوحة المفاتيح مثلاً) ويمكن لهذه المشابك أن ترتبط مع متحكمات PIC أخرى ولا يوجد شرط ينص على وجوب توفر متحكمين PIC وإنما يمكن ربط كل

مشبك من هذه المشابك الثمانية مع متحكم PIC وهكذا سيتواجد ٨ متحكمات تدعم حتى ٢٥٦ مقاطعة

IRR/ISR/IMR	مسجا	: ٢.١	جدو ل
-------------	------	-------	-------

IRQ Number (Slave controller)	IRQ Number (Primary controller)	Bit Number
IRQ8	IRQ0	0
IRQ9	IRQ1	1
IRQ10	IRQ2	2
IRQ11	IRQ3	3
IRQ12	IRQ4	4
IRQ13	IRQ5	5
IRQ14	IRQ6	6
IRQ15	IRQ7	7

عتادية مختلفة. ويجب ملاحظة أن متحكم العتاد الذي يرتبط بأول مشبك IRO لديه الأولية الأولى في التنفيذ وهكذا على التوالي.

## مسجلات متحكم PIC

يحوي متحكم PIC على عدة مسجلات داخلية وهي:

- مسجل الأوامر (Command Reigster): ويستخدم لإرسال الأوامر الي المتحكم ، وهناك عدد من الأوامر مثل أمر القراءة من مسجل ما أو أمر ارسال اشارة EOI.
  - مسجل الحالة (Status Register): وهو مسجل للقراءة فقط حيث تظهر عليه حالة المتحكم.
- مسجل طلبات المقاطعات (Interrupt Request Register): يحفظ هذا المسجل الأجهزة التي طلبت تنفيذ مقاطعتها وهي بانتظار وصول إشعار (Acnowledges) من المعالج ، والجدول ٢.١٪ يوضح بتات هذا المسجل.
  - وفي حالة كانت قيمة أي بت هي ١ فهذا يعني أن متحكم العتاد بانتظار الإشعار من المعالج.
- مسجل الخدمة (In Service Register (ISR)): يدل على المسجل على أن طلب المقاطعة قد نجح وأن الإشعار قد وصل لكن لم تنتهي دالة تخديم المقاطعة من عملها.
- مسجل (Interrupt Mask Register (IMR)): يحدد هذا المسجل ما هي المقاطعات التي يجب تجاهلها وعدم ارسال إشعار لها وذلك حتى يتم التركيز على المقاطعات الأهم.

والجدول ٣.١ يوضح عناوين منافذ المسجلات في حواسيب x86.

## حدول ٣.١: عناوين المنافذ لمتحكم PIC

الوصف	رقم المنفذ
Primary PIC Command and Status Register	0x20
Primary PIC Interrupt Mask Register and Data Register	0x21
Secondary (Slave) PIC Command and Status Register	0xA0
Secondary (Slave) PIC Interrupt Mask Register and Data Register	0xA1

جدول ٤.١: الأمر الأول ICW1

	<del>-</del> )	
الوصف	القيمة	رقم البت
إرسال الأمر ICW4	IC4	0
هل يوجد متحكم PIC واحد	SNGL	1
تأحذ القيمة صفر في حواسيب x86	ADI	2
نمط عمل المقاطعة	LTIM	3
بت التهيئة	1	4
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	5
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	6
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	7

## برمجة متحكم PIC

لبر مجة متحكم PIC وإعادة ترقيم المقاطعات فإن ذلك يتطلب إرسال بعض الأوامر الى المتحكم بحيث تأخذ هذه الأوامر نمط معين تُحدَّد بها عمل المتحكم. وتوجد أربع أوامر يجب إرسالها لهذا الغرض تعرف ب Initialization Control Words وفي حالة توفر أكثر من متحكم PIC على النظام فيجب أن تُرسل هذه الأوامر الى المتحكم الآخر كذلك. الأمر الأول ICW1 وهو الأمر الرئيسي والذي يجب إرساله أو لا الى المتحكم الرئيسي والثانوي ويأخذ ٧ بتات ويوضح الجدول ٤.١ هذه البتات ووظيفة كل بت.

حيث أن البت الأول يحدد ما اذا كان يجب إرسال أمر التحكم ICW4 أم لا وفي حالة كان قيمة البت هي ١ فإنه يجب إرسال الأمر ICW4 أما البت الثاني فغالباً يأخذ القيمة صفر دلالة على أن هناك أكثر من متحكم PIC في النظام ، والبت الثالث غير مستخدم أما الرابع فيحدد نمط عمل المقاطعة هل هي Level متحكم Triggered Mode أما البت الخامس فيجب أن يأخذ القيمة ١ دلالة على أننا سنقوم بتهيئة متحكم PIC وبقية البتات غير مستخدمة في حواسيب x86. والشفرة ١٠٥ توضح إرسال الأمر الأول الى متحكم PIC الرئيسي والثانوي.

### Example \.o: Initialization Control Words 1

```
; Setup to initialize the primary PIC. Send ICW 1
mov al, 0x11
                           ; 00010001
out 0x20, al
 ; Send ICW 1 to second PIC command register
out 0xA0, al
```

الأمر الثاني ICW2 يستخدم لإعادة تغيير عنواين حدول IVT الرئيسية للطلبات المقاطعات IRQ وبالتالي عن طريق هذا الأمر يمكن أن نغير أرقام المقاطعات لل IRQ الى أرقام أخرى . ويجب أن يرسل هذا الأمر مباشرة بعد الأمر الأول كذلك يجب أن يتم اختيار أرقاما غير مستخدمة من قبل المعالج حتى لا نقع في نفس المشكلة السابقة ( وهي أكثر من IRQ يستخدم نفس رقم المقاطعة وبالتالي لديهم دالة تخديم واحدة). والمثال ١.٦ يوضح كيفية تغيير أرقام IRQ لمتحكم PIC الرئيسي والثانوي بحيث يتم استخدام أرقام المقاطعات ٣٦-٣٦ للمتحكم الأول والأرقام من ٤٠-٤٧ للمتحكم الثانوي وهي أرقاماً خالية لا يستخدمها المعالج وتقع مباشرة بعد آخر مقاطعة للمعالج الذي يستخدم ٣٢ مقاطعة بدءاً من الصفر و انتهاءاً بالمقاطعة ٣١.

#### Example 1.7: Initialization Control Words 2

```
; send ICW 2 to primary PIC
mov al, 0x20
out 0x21, al
; Primary PIC handled IRQ 0..7. IRQ 0 is now mapped to
    interrupt number 0x20
; send ICW 2 to secondary PIC
mov al, 0x28
out 0xA1, al
; Secondary PIC handles IRQ's 8..15. IRQ 8 is now mapped
    to use interrupt 0x28
```

الأمر الثالث ICW3 يستخدم في حالة كان هناك أكثر من متحكم PIC حيث يجب أن نحدد رقم طلب المقاطعة IRQ التي يستخدمها المتحكم الثانوي للتخاطب مع المتحكم الرئيسي. وفي حواسيب x86 غالباً ما يستخدم IRQ2 لذا يجب إرسال هذا الأمر الى المتحكم، لكن كل متحكم يتوقع الأمر بصيغة معينة يوضحها الجدولان ٥٠١ و ٦٠١ .

ويجب إرسال الأمر بحسب الصيغة التي يقبلها مسجل البيانات للمتحكم ، فمتحكم PIC الرئيسي يستقبل رقم IRQ على شكل ٧ بت بحيث يتم تفعيل رقم البت المقابل لرقم IRQ وفي مثالثا يرتبط المتحكم الرئيسي. مع الثانوي عبر IRQ2 لذلك يجب تفعيل قيمة البت ٢ (أي يجب إرسال القيمة 0000100b وهي تعادل

حدول ٥.١: الأمر الثالث للمتحكم الرئيسي ICW3 for Primary PIC

	•	•
	القيمة الوصف	رقم البت
اا التي يتصل بها المتحكم الثانوي	SO-S7 رقم RQ	0-7

حدول ٦.١: الأمر الثالث للمتحكم الثانوي ICW3 for Slave PIC

الوصف	القيمة	رقم البت
رقم IRQ التي يتصل بما مع المتحكم الرئيسي محجوزة	ID0	0-2
محجوزة	3-7	3-7

0x4) بينما المتحكم الثانوي يقبل رقم IRQ عن طريق إرسال قيمته على الشكل الثنائي وهي ٢ (وتعادل بالترميز الثنائي 010) وبقية البتات محجوزة (انظر جدول ٢٠١)، والمثال ١٠٧ يوضح كيفية إرسال الأمر الثالث الى المتحكمين.

## Example \(\frac{1}{2}\). \(\frac{1}{2}\): Initialization Control Words 3

```
; Send ICW 3 to primary PIC

mov al, 0x4 ; 0x04 => 0100, second bit (IR line 2)

out 0x21, al ; write to data register of primary PIC

; Send ICW 3 to secondary PIC

mov al, 0x2 ; 010=> IR line 2

v out 0xA1, al ; write to data register of secondary PIC
```

الأمر الرابع ICW4 هو آخر أمر تحكم يجب إرساله الى المتحكمين ويأخذ التركيبة التي يوضحها حدول ٧٠١. وفي الغالب لا يوجد حوجة لتفعيل كل هذه الخصائص ، فقط أول بت يجب تفعيله حيث يستخدم مع

جدول ٧.١: الأمر الرابع ICW4

الوصف	القيمة	رقم البت
يجب تفعيل هذا البت في حواسيب x86	uPM	0
جعل المتحكم يقوم بإرسال إشارة EOI	AEOI	1
If set (1), selects buffer master. Cleared if buffer slave.	M/S	2
If set, controller operates in buffered mode	BUF	3
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	SFNM	4
تأخذ القيمة صفر في حواسيب x86	0	5-7

حواسيب x86 . والمثال ١.٨ يوضح كيفة إرسال الأمر الرابع الى المتحكم PIC الرئيسي والثانوي.

#### Example \.A: Initialization Control Words 4

```
mov al, 1
            ; bit 0 enables 80x86 mode
; send ICW 4 to both primary and secondary PICs
out 0x21, al
out 0xA1, al
```

وبعد إرسال هذه الأوامر الأربع تكتمل عملية تميئة متحكم PIC الرئيسي والثانوي ، وفي حالة حدوث أي مقاطعة من متحكم لعتاد ما ، فإن أرقام المقاطعات التي سترسل الى المعالج هي الأرقام التي قمنا بتعيينها في الأمر الثاني (وتبدأ من ٣٢ الى ٤٧) وهي تختلف بالطبع عن الأرقام التي يستخدمها المعالج.

#### كيف تعمل مقاطعات العتاد

عندما يحتاج متحكم أي عتاد لفت انتباه المعالج الى شيء ما فأول خطوة يقوم بما هي إرسال إشارة الى متحكم PIC (وعلى سبيل المثال سنفرض أن هذا المتحكم هو متحكم المؤقتة PIT والتي ترتبط بالمشبك IRO) هذه الإشارة ترسل عبر مشبك IRO ، حينها يقوم متحكم PIC بتسجيل طلب المتحكم IRQ في مسجل يسمى مسجل طلبات المقاطعات (Interrupt Request Register) ويعرف اختصاراً .تمسجل IRR . هذا المسجل بطول ٨ بت كل بت فيه يمثل رقم IRQ ويتم تفعيل أي بت عند طلب مقاطعة من المتحكم ، وفي مثالنا سيتم تفعيل البت 0 بسبب أن المؤقتة ترتبط مع IRO. بعد ذلك يقوم متحكم PIC بفحص مسجل Interrupt Mask Register ليتأكد من أنه لا توجد هناك مقاطعة ذات أولية أعلى حيث في هذه الحالة على المقاطعة الجديدة أن تننظر حتى يتم تخديم كل المقاطعات ذات الأولوية. وبعد ذلك يُرسل PIC إشارة الى المعالج من خلال مشبك INTA لأخبار المعالج بأن هناك مقاطعة يجب تنفيذها. وهنا يأتي دور المعالج حيث يقوم بالإنتهاء من تنفيذ الأمر الحالي الذي يعمل عليه ومن ثم يقوم بفحص قيمة العلم IF حيث في حالة كانت غير مفعلة فان المعالج سوف يتجاهل طلب تنفيذ المقاطعة، أما إذا وجد المعالج قيمة العلم مفعلة فانه يقوم بارسال إشعار (Acnowledges) عبر مشبك INTR الى متحكم PIC الذي بدوره يستقبلها من مشبك INTA ويضع رقم المقاطعة ورقم IRQ في المشابك D0-D7 ، وأخيرا يفعل قيمة البت · في مسجل In Service Register دلالة على أن مقاطعة المؤقتة جاري تنفيذها. وعندما يحصل المعالج على رقم المقاطعة فانه يقوم بوقف العملية التي يعمل عليها ويحفظ قيم مسجل الأعلام ومسجل CS and EIP وإذا كان المعالج يعمل في النمط الحقيقي فإنه يأخذ رقم المقاطعة ويذهب بما كدليل الى جدول المقطاعات IVT حيث يجد عنوان دالة تخديم المقاطعة ومن ثم ينقل التنفيذ اليها ، أما اذا كان المعالج يعمل في النمط المحمى فانه يأخذ رقم المقاطعة ويذهب بما الى حدول واصفات المقاطعات حيث يجد دالة تخديم المقاطعة. وعندما تنتهي دالة تخديم المقاطعة من عملها فانها يجب أن ترسل إشارة EOI حتى يتم تفعيل المقاطعات مجدداً.

# ۳.۱ المؤقتة Programmable Interval Timer

المؤقتة هي شريحة (Counters or Channels) تعمل المؤقتة هي شريحة (Dual Inline Package (DIP) تعمل كمؤقتات لإدارة ثلاث أشياء (انظر الشكل ??). العداد الأول ويُعرف بمؤقت النظام (System Timer) وظيفته ارسال طلب مقاطعة (IRQ0) الى متحكم PIC وذلك لتنفيذ مقاطعة ما كل فترة محددة ، هذه الفترة يتم تحديدها عند برمجة هذه المؤقتة ويُستفاد من هذه المؤقتة في عملية تزامن العمليات وتوفير بنية تحتية لمفهوم تعدد العمليات والمسالك (Multitask and Multithread) حيث أن الفترة التي تقوم بما مؤقتة النظام لاصدار طلب المقاطعة سيكون هو الوقت المحدد لأي عملية (Process Queue) موجودة في طابور العمليات (Process Queue) و بعد ذلك ترسل العملية الى آخر الصف في حالة لم تنتهي من عملها بعد ويبدأ المعالج في تنفيذ العملية التالية تحت نفس الفترة المحددة. أما العداد الثاني فيستخدم في عملية تنعيش الذاكرة (Memory Controller) وأصبحت هذه المؤقتة الذاكرة الما العداد الثاني العداد الأخير فيستخدم في العادة. أما العداد الأخير فيستخدم في عملية إرسال الصوت الى سماعات الحاسب وجود (Speaker).




# 1.٣.١ برمجة المؤقتة PIT

مؤخراً تم نقل المؤقتة من اللوحة الأم (MotherBoard) كشريحة DIP مستلقة الى الجسر الشمالي (SouthBridge). وسوف نركز على برمحة العداد الأول وهو مؤقت النظام حيث أنه يوفر الدعم العتادي اللازم للنظام حتى يدعم تعدد العمليات والمسالك.

٧لا يُقصد بهذه كرت الصوت وإنما يوجد في كل حاسب سماعات داخلية تستخدم في إصدار الصوت والنغمات وأحد استخداماتما لإصدار رسائل الخطأ بعد عملية فحص الحاسب (POST) في مرحلة الإقلاع.

#### مشابك المؤقتة PIT's Pins

تُرسل الأوامر والبيانات الى المؤقتة وذلك عبر مسار البيانات (Data Bus) حيث يرتبط هذا المسار مع مشابك البيانات في المؤقتة وهي ٨ مشابك DO...D7 وتمثل ٨ بتات. وعند إرسال بيانات الى المؤقتة (عملية كتابة) فان مشبك الكتابة WR يأخذ قيمة منخفضة دلالة على أن هناك عملية إرسال بيانات الى المؤقتة وكذلك في حالة قراءة بيانات من المؤقتة فإن مشبك القراءة RD يأخذ قيمة منخفضة دلالة على أن هناك عملية قراءة من المؤقتة. ويتحكم في مشبك القراءة والكتابة مشبك CS حيث تحدد قيمته تعطيل أو تفعيل عمل الشبكين السابقين ، ويرتبط مشبك CS مع مسار العناوين (Address Bus) بينما يرتبط مشبك القراءة والكتابة مع مسار التحكم

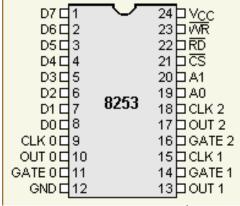

شكل ٤.١: مشابك المؤقتة PIT

(Control Bus). وتحدد قيمة المشبكين AO,A1

-واللذان يرتبطان مع مسار العنواين- المسجلات المطلوب الوصول اليها داخل المؤقتة. أما المشابك (CLK, OUT, and GATE) فهي لكل عداد بداخل المؤقتة أي بمعنى أنه توجد ثلاث مشابك من كل واحدة منهم ، ويعتبر المشبكين (CLK (Clock Input) and GATE) مشابك إدخال للعداد بينما المشبك (OUT) مشبك إحراج حيث يستخدم لربط العداد مع العتاد فمثلا مشبك الإحراج في العداد الأول (مؤقتة النظام) يرتبط مع متحكم PIC حيث من خلاله تستطيع مؤقتة النظام إرسال طلب المقاطعة (IRQ0) الى متحكم PIC والذي يقوم بتحويل الطلب الى المعالج لكي ينفذ دالة التخديم.

#### مسجلات المؤقتة PIT

توجد ٤ مسجلات بداخل المؤقتة PIT ، ثلاث منها تستخدم للعدادات (الأول والثاني والثالث) حيث من خلالها يمكن قراءة قيمة العداد أو الكتابة فيه ، وطول مسجل العداد هو ١٦ بت . وبسبب أن مشابك البيانات التي تربط المؤقتة ومسار البيانات هي من الطول ٨ بت فانه لن نتمكن من إرسال البيانات بهذ الشكل . لذلك يجب إستخدام مسجل اخر وهو مسجل التحكم (Control Word) بحيث قبل إرسال بيانات أو قراءة بيانات من أي عداد فانه يجب إرسال الأمر المطلوب الى مسجل التحكم وبعد ذلك يتم إرسال البيانات أو قرائتها. والجدول ٨.١ يوضح هذا المسجلات وعنوان منافذ الإدخال والإخراج المستخدمة للتعامل معها ، ويجب ملاحظة قيم خط القراءة والكتابة وخط العنوان (A0,A1) حيث تؤثر قيمهم في تحديد نوع العملية المطلوبة (قراءة أم كتابة ورقم العداد). وتوضح التركيبة التالية ماهية البتات المستخدمة في مسجل التحكم (وهو مسجل بطول ٨ بت) حيث يجب إرسال قيم معينة حتى نتمكن من

جدول ٨.١: مسجلات المؤقتة 8253 PIT

الوظيفة	خط A1	خط A0	خط WR	خط RD	رقم المنفذ	اسم المسجل
كتابة الى المسجل 0	0	0	0	1	0x40	Counter 0
قراءة المسجل 0	0	0	1	0		
كتابة الى المسجل 1	1	0	0	1	0x41	Counter 1
قراءة المسجل 1	1	0	1	0		
كتابة الى المسجل 2	0	1	0	1	0x42	Counter 2
قراءة المسجل 2	0	1	1	0		
کتابهٔ Control Word	1	1	0	1	0x43	Control Word
لا توجد عملية	1	1	1	0		

القراءة أو الكتابة في عداد ما.

- Bit 0: (BCP) Binary Counter
  - 0: Binary
  - 1: Binary Coded Decimal (BCD)
- Bit 1-3: (M0, M1, M2) Operating Mode. See above sections for a description of each.
  - 000: Mode 0: Interrupt or Terminal Count
  - 001: Mode 1: Programmable one-shot
  - 010: Mode 2: Rate Generator
  - 011: Mode 3: Square Wave Generator
  - 100: Mode 4: Software Triggered Strobe
  - 101: Mode 5: Hardware Triggered Strobe
  - 110: Undefined; Don't use
  - 111: Undefined; Don't use
- Bits 4-5: (RLO, RL1) Read/Load Mode. We are going to read or send data to a counter register
  - 00: Counter value is latched into an internal control register at the time of the I/O write operation.
  - 01: Read or Load Least Significant Byte (LSB) only
  - 10: Read or Load Most Significant Byte (MSB) only
  - 11: Read or Load LSB first then MSB

- Bits 6-7: (SCO-SC1) Select Counter. See above sections for a description of each.
  - 00: Counter 0
  - 01: Counter 1
  - 10: Counter 2
  - 11: Illegal value

والمثال ١٠٩ يوضح كيفية برمجة عداد مؤقت النظام لإرسال طلب مقاطعة كل 100Hz (كل ١٠ milliseconds) ، وهذا يتم عن طريق إرسال أمر التحكم أولاً ومن ثم إرسال الوقت المطلوب الى العداد المطلوب.

#### Example \. 9: PIT programming

```
; COUNT = input hz / frequency
   mov dx, 1193180 / 100 ; 100hz, or 10 milliseconds
   ; FIRST send the command word to the PIT. Sets binary
       counting,
   ; Mode 3, Read or Load LSB first then MSB, Channel 0
   mov al, 110110b
   out 0x43, al
   ; Now we can write to channel O. Because we set the "Load
١١
       LSB first then MSB" bit, that is
   ; the way we send it
۱۲
   mov ax, dx
   out 0x40, al
                 ;LSB
   xchg ah, al
   out 0x40, al
                 ;MSB
```