


1、 新建 hightec 工程，删掉里面的文件夹，将原工程的代码拷贝到该目录下，如图：

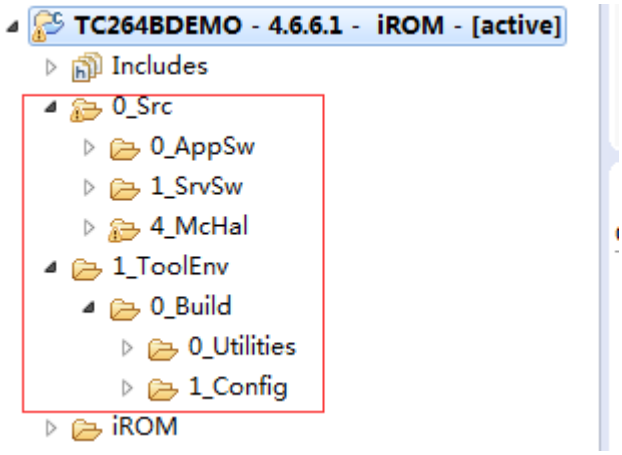


2、 在 windows 下拉菜单下的 preference 中把以下选项勾掉

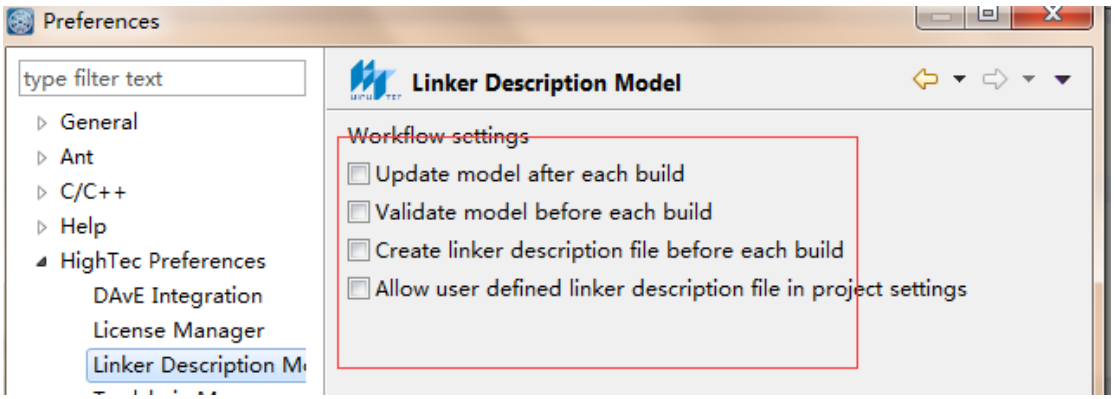

3、 在属性设置中选择工程 link 文件

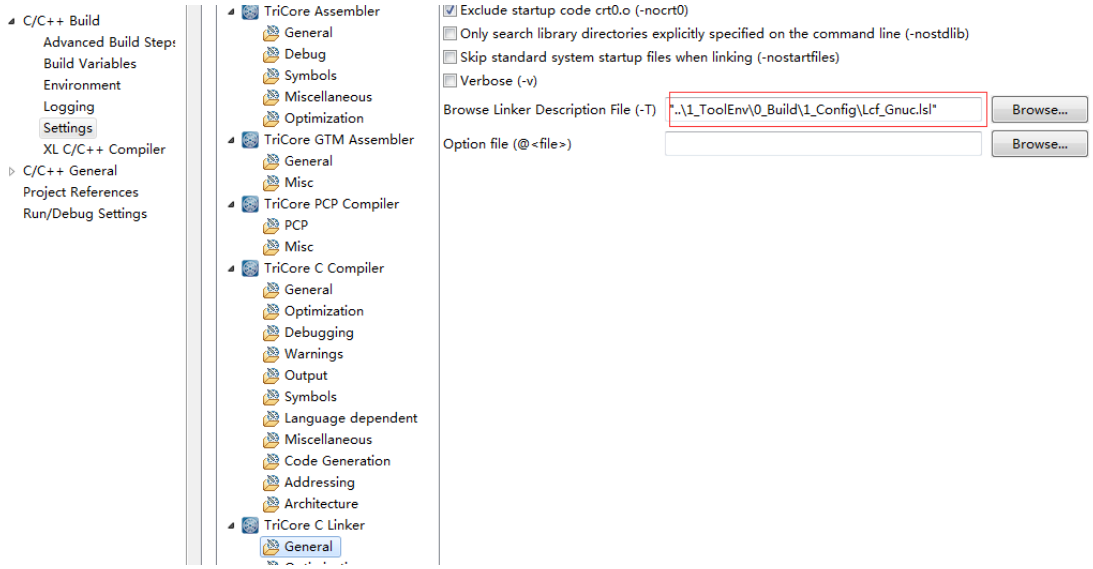

4、 添加头文件路径

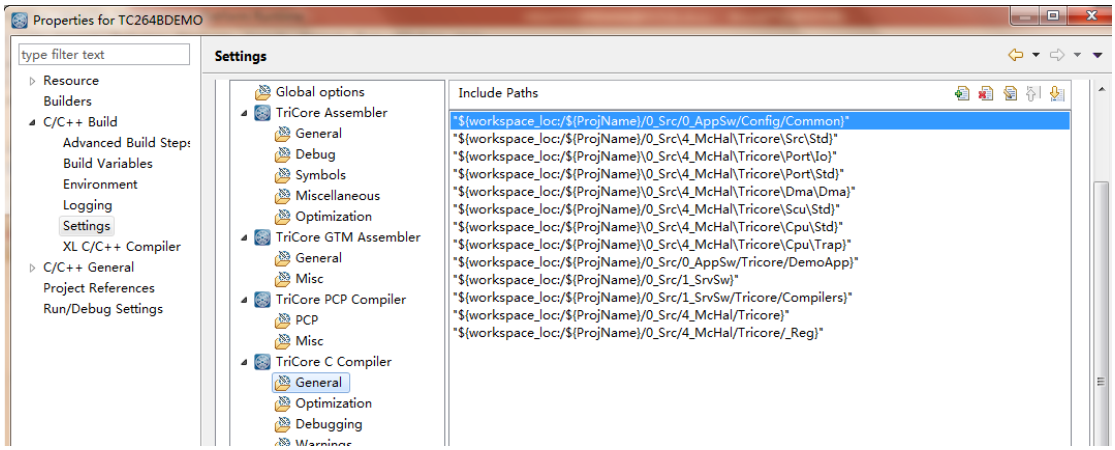
Properties for TC264BDEMO
type filter text
Resource
Builders
C/C++ Build
Advanced Build Steps
Build Variables
Environment
Logging
Settings
XL C/C++ Compiler
C/C++ General
Project References
Run/Debug Settings
Settings
Global options
TriCore Assembler
General
Debug
Symbols
Miscellaneous
Optimization
TriCore GTM Assembler
General
Misc
TriCore PCP Compiler
PCP
Misc
TriCore C Compiler
General
Optimization
Debugging
Include Paths
"${workspace_loc:/${ProjName}/0_Src/0_AppSw/Config/Common}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/0_Src\4_McHal\Tricore\Src\Std}"
"${workspace_loc:/${ProjName}\0_Src\4_McHal\Tricore\Port\Io}"
"${workspace_loc:/${ProjName}\0_Src\4_McHal\Tricore\Port\Std}"
"${workspace_loc:/${ProjName}\0_Src\4_McHal\Tricore\Dma\Dma}"
"${workspace_loc:/${ProjName}\0_Src\4_McHal\Tricore\Scu\Std}"
"${workspace_loc:/${ProjName}\0_Src\4_McHal\Tricore\Cpu\Std}"
"${workspace_loc:/${ProjName}\0_Src\4_McHal\Tricore\Cpu\Trap}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/0_Src/0_AppSw/Tricore/DemoApp}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/0_Src/1_SrvSw}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/0_Src/1_SrvSw/Tricore/Compilers}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/0_Src/4_McHal/Tricore}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/0_Src/4_McHal/Tricore/_Reg}"