

คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

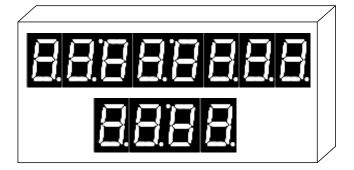

CODE: C329

- 7 Segment ขนาด 4" แสดงวันที่ และเวลา
- <u>การตั้งค่าใช้งาน</u> (รีโมท)
 - 1. ตั้งค่า เวลา
 - 1.1. กดปุ่ม **SET TIME (1 ครั้ง)**
 - 1.2. หน้าจอจะแสคง **TIME**
 - 1.3. กด **ENTER** เพื่อตั้งเวลาใหม่
 - 1.3.1. กด 0-9 เปลี่ยนค่า การตั้งค่าจะเลื่อนทีละตำแหน่งจนครบ
 - 1.3.2. หน้าจอจะแสคง **DATE** เพื่อให้ตั้งค่า วันที่ต่อ
 - 1.3.3. หากต้องการตั้งค่า กด **ENTER**
 - 1.4. ต้องการยกเลิกกด CANCEL
 - 2. ตั้งค่า วันที่
 - 2.1. กดปุ่ม **SET TIME (2 ครั้ง)**
 - 2.2. หน้าจอจะแสดง **DATE**
 - 2.3. กด **ENTER** เพื่อตั้งวันที่ใหม่
 - 2.3.1. กด 0-9 เปลี่ยนค่า การตั้งค่าจะเลื่อนทีละตำแหน่งจนครบ
 - 2.3.2. หน้าจอจะแสดง **YEAR** เพื่อให้ตั้งค่า ปี ค.ศ. ต่อ
 - 2.3.3. หากต้องการตั้งค่า กด **ENTER**
 - 2.4. ต้องการยกเลิกกด CANCEL
 - 3. ตั้งค่า ปี ค.ศ.
 - 3.1. กดปุ่ม **SET TIME (3 ครั้ง)**
 - 3.2. หน้าจอจะแสดง **YEAR**
 - 3.3. กด **ENTER** เพื่อตั้งวันที่ใหม่
 - 3.3.1. กด 0-9 เปลี่ยนค่า การตั้งค่าจะเลื่อนทีละตำแหน่งจนครบ
 - 3.3.2. หน้าจอจะกลับมาแสดงวันที่และเวลาในหน้าแรก
 - 3.4. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

- กด ปุ่ม **POWER** เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ
- ขั่วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

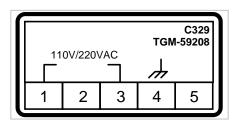

Specification

Input :
Output :

Number of Output :

Dimension : 400x850x100 mm

Setting : Remote IR

Additional :

Communication : -

Source Voltage : 110-220VAC

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400 Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com