
คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display

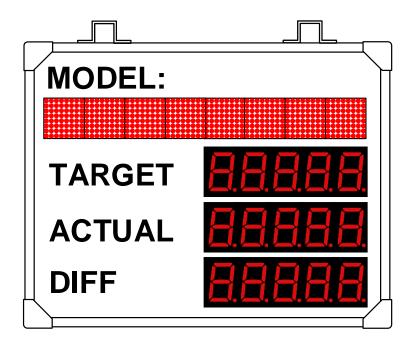

CODE : C436

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง 2.3"
- และตัวอักษร Matrix 8x8 สีแดง 2.3"
- รับอินพุต Counter Sensor [pnp, npn], contact switch ได้ 1 channel
- รับอินพุต Reset contact switch ได้ 1 Channel
- สามารถตั้งค่า/แก้ไขตัวอักษร ได้ด้วยรีโมท
- ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF
- Alarm : ทำงานเมื่อ ACTUAL มากกว่าหรือเท่ากับ TARGET (3 ช่องทำงานพร้อมกัน)
- TEXT : สามารถบันทึกข้อความได้ 6 ปุ่ม 1 6 บนรีโมท
- และสามารถ กด 1 6 เพื่อเลือกค่าที่บันทึกไว้มาแสดง

สารบัญ

การตั้งค่า/แก้ไขค่า Target Actual และ Decimal Point	.3
การแก้ไขค่า Target	
การแก้ไขค่า Actual	
การแก้ไขค่า Input Type	
การแก้ไขค่า Cycle Time ตั้งค่าเพื่อเพิ่มค่า Target	
การแก้ไขค่า Multiplies ตัวคูณ Input	.3
การแก้ไขค่า Divisor ตัวหาร Input	.4
การแก้ไขค่า Decimal Point	.4
การตั้งค่า/แก้ไขค่า Matrix Text และ Memory Mode	.4
การแก้ไขค่า Matrix Text Model	.4
การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep	.5
Technical Specification	

การตั้งค่า/แก้ไขค่า Target Actual และ Decimal Point

การแก้ไขค่า Target

ในหน้าหลักกดปุ่ม F1
หน้าจอแสดง กระพริบ เพื่อแก้ไข
กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (0 - 99999)
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การแก้ไขค่า Actual

ในหน้าหลักกดปุ่ม F2
หน้าจอแสดง กระพริบ เพื่อแก้ไข
กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (0 - 99999)
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การแก้ไขค่า Input Type

กดปุ่ม 4
หน้าจอแสดง กระพริบ เพื่อแก้ไข
กด Vol+/Vol- เพื่อเลือก Sensor หรือ Switch
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การแก้ไขค่า Cycle Time ตั้งค่าเพื่อเพิ่มค่า Target

กดปุ่ม F4
หน้าจอแสดง กระพริบ เพื่อแก้ไข
กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (0 - 999) ตั้งค่าเป็น 0 เพื่อปิดการทำงาน
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิกกด CANCEI

การแก้ไขค่า Multiplies ตัวคูณ Input

กดปุ่ม SCALE+
หน้าจอแสดง กระพริบ เพื่อแก้ไข
กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (1 - 999)
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การแก้ไขค่า Divisor ตัวหาร Input

```
กดปุ่ม SCALE-
หน้าจอแสดง กระพริบ เพื่อแก้ไข
กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 1 - 999 )
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิกกด CANCEL
```

การแก้ไขค่า Decimal Point

```
กดปุ่ม DP
หน้าจอแสดง DP กระพริบ เพื่อแก้ไข
กด VOL+/VOL- เพื่อเพิ่มลดค่าตำแหน่งทศนิยม
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
ต้องการยกเลิกกด CANCEL
```

การตั้งค่า/แก้ไขค่า Matrix Text และ Memory Mode

สามารถเลือกชุดตัวอักษรสำหรับการแสดงผม ได้ 6 Memory ด้วยการกด F3 ตามด้วย เลขช่องที่ตั้งการ 1 – 6 หรือ ใช้ปุ่ม Scale+/Scale- เพื่อเลือนทีละลำดับ 1 – 6

การแก้ไขค่า Matrix Text Model


```
กดปุ่ม 7
หน้าจอแสดง Char P1 กด SCALE+/SCALE- เพื่อเลื่อน Channel 1 - 6
ต้องการแก้ไข กด ENTER เพื่อแก้ไข
กด SCALE+/SCALE- เพื่อเลื่อนตำแหน่งตัวอักษร 1 - 8
กด VOL+/VOL- เพื่อเลื่อนลำดับตัวอักษร โดยอ้างอิงตาลำดับ Ascii
กด F1 เพื่อเลื่อนลำดับที่ 0x00 - 0x1F ( อีโมจิ )
กด F2 เพื่อเลื่อนลำดับที่ 0x20 - 0x3F ( ตัวเลข )
กด F3 เพื่อเลื่อนลำดับที่ 0x40 - 0x5F ( ตัวพิมพ์ใหญ่ )
กด F4 เพื่อเลื่อนลำดับที่ 0x60 - 0x7F ( ตัวพิมพ์เล็ก )
กด ENTER เพื่อบันทึกค่า
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
00	Null								mo	::						
10								L	.1110	J'						
20		!	11	#	\$	%	&	1	()	*	+	,	-	•	/
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0
50	Р	Q	R	S	T	U	V	W	X	Υ	Z	[\]	Λ	_
60	`	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0
70	р	q	r	S	t	u	V	W	X	y	Z	{		}	Λ	

การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep

กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

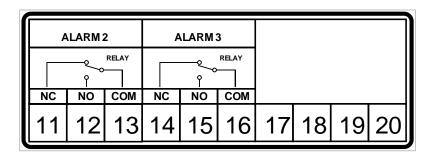

A	LARM	1		RE	SET	Ju	mp	TUT	SWITCH
RELAY				_م	SWITCH		NGNAL V-	SIGNAL	NPN PNP
NC	NO	COM		RESET	GND	+24V	PNP	NPN	0V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
	Matrix 2.3" 8x8
Input	Sensor PNP NPN 1 Channal
Output	Alarm 3 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK						
Frame	А	luminum				
Color	В	lack				
Protection	IF	230				
Model	GM-62078					
APPEND						
	1.2"					
Dimension	2.3"	550W x 500H x 100Dmm.				
	4"					
Character	Arial (Font), White PVC Sticker					

PRIMUS COMPANY LIMITED. PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusom Sutthisamvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400 Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com