# Модуль подсистемы "Сбор данных" <ICP\_DAS>

Модуль:	ICP_DAS
Имя:	Оборудование ICP_DAS
Tun:	DAQ
Источник:	daq_ICP_DAS.so
Версия:	0.7.2
Автор:	Савоченко Роман
Описание:	Предоставляет реализацию поддержки оборудования ICP DAS. Включена поддержка I-87000 и I-7000 DCON модулей и I-8000 быстрых модулей.
Лицензия:	GPL

# Оглавление

Модуль подсистемы "Сбор данных" <icp_das></icp_das>	1
Введение	2
<u>1. Контроллер данных</u>	
2. Параметры	
2.2 Модуль I-8042	
2.3 Модуль I-87019.	7
2.4 Модуль I-87024	
2.5 Модуль I-87057	
Ссылки	

## Введение

Модуль предоставляет в систему OpenSCADA поддержку различного оборудования фирмы ICP DAS (<a href="http://www.icpdas.com/">http://ipc2u.ru/</a>) посредством библиотеки API фирмы <a href="http://ipc2u.ru/">libi8k.a</a>. Большинство оборудования фирмы ICP DAS работает по протоколу DCON, однако часть нового оборудования, например, серия I-8000 работает на параллельной шине, а другая часть устанавливаясь в слоты параллельной шины I-8000, достуные по последовательному интерфейсу и протоколу DCON, не адресуются прямо и требуют вызова специализированной команды выбора слота. Доступ к оборудованию, использующему прямые запросы по протоколу DCON, может быть осуществлён модулем DAQ.DCON. Поддержка остального оборудования не добавлялась в модуль DAQ.DCON, а реализовывалась в данном модуле по причине наличия библиотеки API фирмы ICP\_DAS только для платформы x86\_32, что вносит ограничения на доступ к оборудованию фирмы ICP DAS и другому оборудованию по протоколу DCON на других аппаратных платформах.

Причиной создания данного модуля стало ведение работ с контроллером фирмы ICP\_DAS LP-8781 серии LinPAC с целью реализации среды исполнения PLC на основе системы OpenSCADA.

Библиотека API фирмы ICP\_DAS (libi8k.a) размещена вместе с исходными текстами данного модуля и не требует отдельной инсталяции.

## 1. Контроллер данных

Для добавления источника данных ICP DAS создаётся и конфигурируется контроллер в системе OpenSCADA. Пример вкладки конфигурации контроллера данного типа изображен на рис.1.

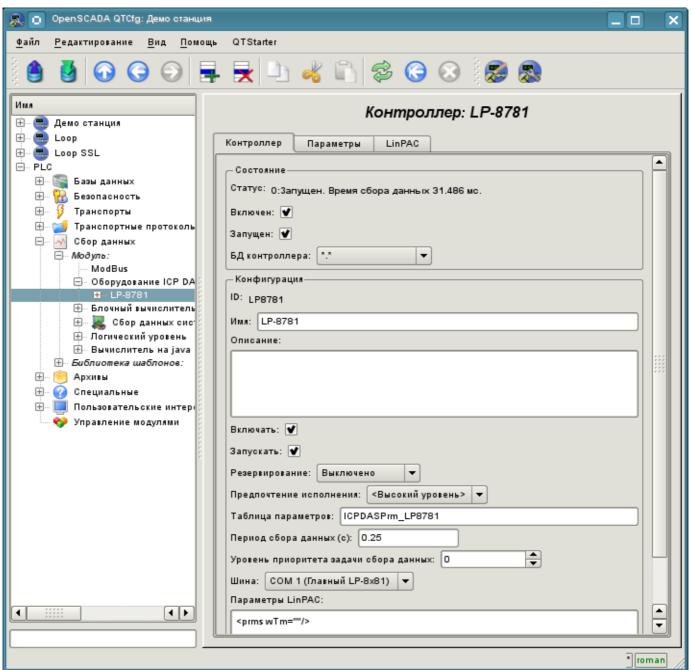


Рис.1. Вкладка конфигурации контроллера.

С помощью этой вкладки можно установить:

- Состояние контроллера, а именно: статус, состояния "Включен" и Запущен" и имя БД, содержащей конфигурацию.
- Идентификатор, имя и описание контроллера.
- Состояние, в которое переводить контроллер при загрузке: "Включен" и "Запущен".
- Режим горизонтального резервирования и предпочтение исполнения данного контроллера.
- Имя таблицы для хранения конфигурации параметров контроллера.
- Период и приоритет задачи сбора данных.
- Шина, на которой расположены модули. Если указан последовательный интерфейс (COMx), то доступ производится по протоколу DCON. В случае указания главной шины контроллера LP-8x81 доступ производится через API параллельной шины или смешанно.

- Параметры LinPAC. Обёрнутые в XML общие параметры контроллера серии LinPAC. Обычно это поле редактируется не в ручную, а во вкладке "LinPAC".
- Скорость передачи данных для последовательного интерфейса. Указывается для неглавной шины.
- Количество попыток последовательных запросов.

## 2. Параметры

Модуль предоставляет только один тип параметров - "Стандарт". На вкладке параметров можно установить:

- Состояние параметра, а именно: тип и состояние "Включен".
- Идентификатор, имя и описание параметра.
- Состояние, в которое переводить параметр при загрузке: "Включен".
- Тип модуля ввода-вывода.
- Адрес модуля ввода-вывода, в случае работы не на главной шине в десятичном виде от 0 до 255.
- Слот модуля в случае работы с устройствами серии І-8000.
- Дополнительные параметры модуля. Используется не всеми модулями и содержит текст в формате XML. Не предназначен для ручного редактирования, а формируется на вкладке "Конфигурация", которая обычно индивидуальна для каждого типа модулей.

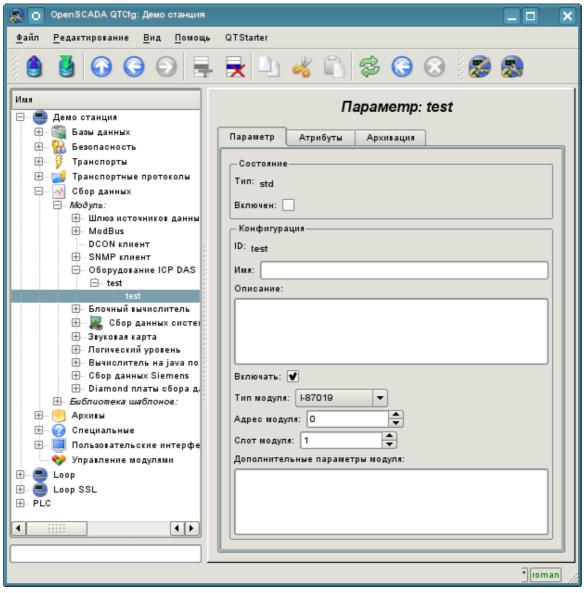


Рис.2. Вкладка конфигурации параметра.

В соответствии с настройками параметра выполняется опрос и создание атрибутов (рис.3).

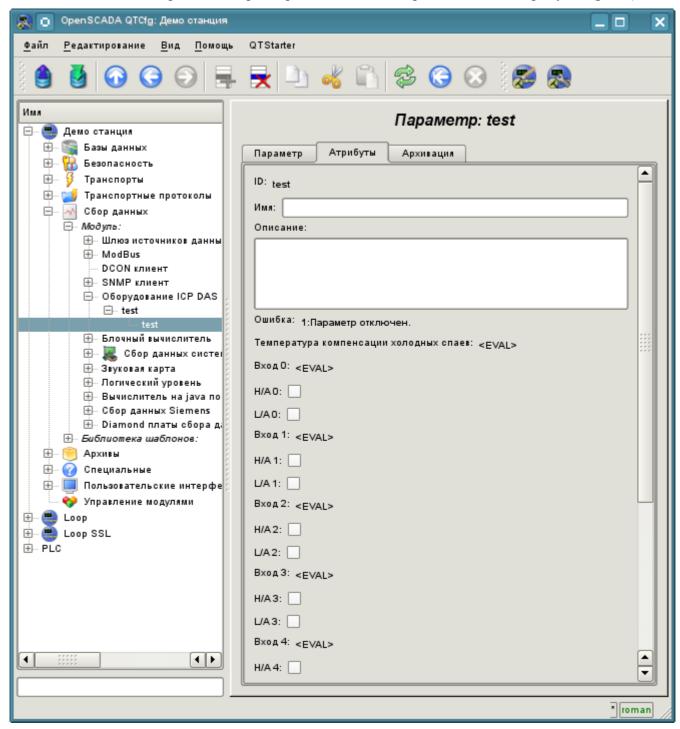


Рис. 3. Вкладка атрибутов параметра.

#### 2.1 Модуль І-8017

Быстрый модуль аналогового ввода, работающий на параллельной шине. Обеспечивает скорость доступа к данным по одному каналу в 130 КГц. Однако ввиду заложенного аппратного ограничения не позволяет достичь скорости более 33 КГц на канал при сканировании нескольких каналов. При этом ожидание данных осуществляется в глухом цикле, что приводит к большим потерям ресурсов процессора на высоких частотах сбора.

Модулем предоставляются восемь атрибутов аналоговых входов  $i\{x\}$  и по восемь признаков нарушения верхней  $ha\{x\}$  и нижней  $la\{x\}$  границ. Также модулем предоставляется вкладка "Конфигурация" с расширеной настройкой (рис.4):

- Количество обрабатываемых параметров -- указывает сколько входов обслуживать. Характерен для режима быстрого сбора данных и используется для ограничения количества обрабатываемый каналов соразмерно используемым ресурсам процессора.
- Периодичность быстрого сбора данных ( с ) -- указывает с какой периодичностью осуществлять быстрый сбор данных для количества каналов, указанных ранее. Режим быстрого сбора данных отключается указанием нулевого периода.
- Режимы усилений входов отдельно для каждого входа определяет усиление из ряда: +1.25B, +-2.5B, +-5B, +-10B и +-20мА.

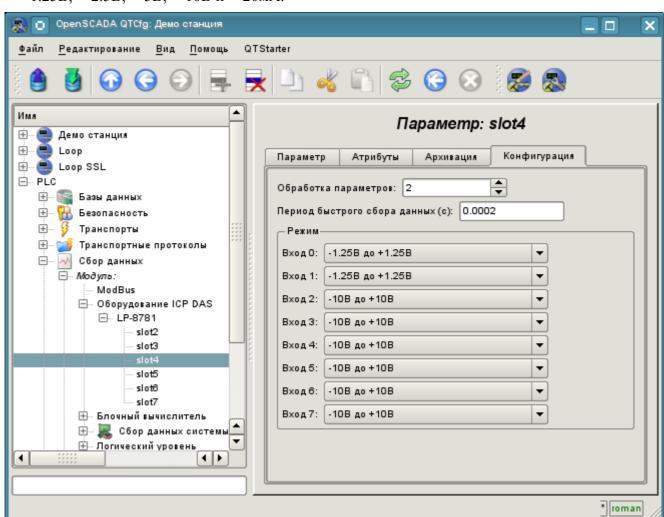


Рис.4. Вкладка "Конфигурация" модуля І-8017

## 2.2 Модуль I-8042

Быстрый модуль дискретных входов/выходов, работающий на параллельной шине. Предоставляет 16 атрибутов для входов  $i\{x\}$  и 16 для выходов  $o\{x\}$ .

#### 2.3 Модуль І-87019

Модуль аналогового ввода на восемь каналов работающий на последовательной шине и доступный по протоколу DCON. Предоставляет восемь атрибутов аналоговых входов  $i\{x\}$  и по восемь признаков нарушения верхней  $ha\{x\}$  и нижней  $la\{x\}$  границ. Также модуль предоставляет показания температуры холодных спаев термопар.

Модулем предоставляется вкладка "Конфигурация" с расширеной настройкой режимов входов (рис.5) из ряда: +-15мB, +-50мB, +-100мB, +-150мB, +-500мB, +-1B, +-2.5B, +-5B, +-10B, +-20мA, Ј тип, К тип, Т тип, Е тип, R тип, S тип, В тип, N тип, С тип, L тип, M тип, L тип (DIN43710C).

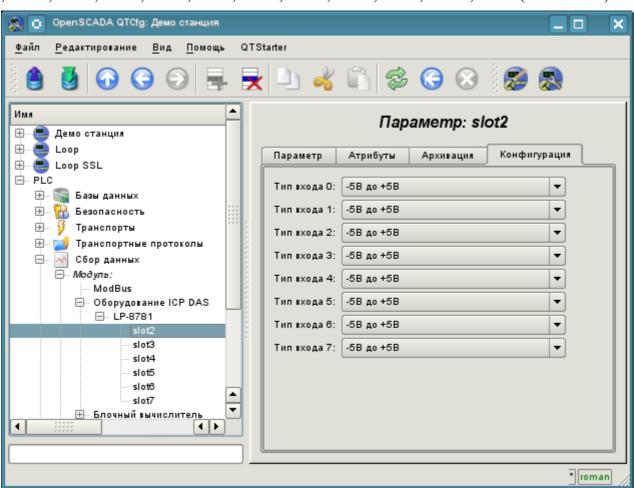


Рис.5. Вкладка "Конфигурация" модуля І-87019

## 2.4 Модуль І-87024

Модуль аналогового вывода на четыре канала, работающий на последовательной шине и доступный по протоколу DCON. Предоставляет четыре атрибута аналоговых выходов  $o\{x\}$ .

В дополнении содержит вкладку "Конфигурации" (рис.6) с настройкой хостового сторожевого таймера модуля и значений выходов при включении и перезапуске по сторожевому таймеру.

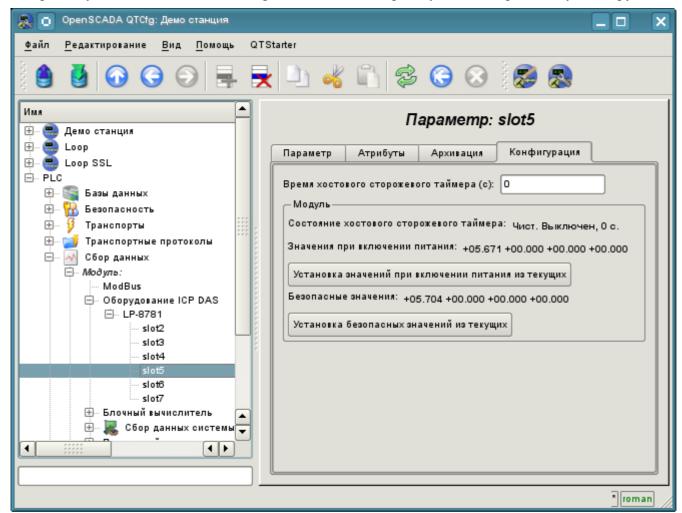


Рис. 6. Вкладка "Конфигурация" модуля І-87024

#### 2.5 Модуль І-87057

Модуль дискретных выходов на 16 каналов, работающий на последовательной шине и доступный по протоколу DCON. Предоставляет 16 атрибутов дискретных выходов о {x}.

В дополнении содержит вкладку "Конфигурации" с настройкой хостового сторожевого таймера модуля и значений выходов при включении и перезапуске по сторожевому таймеру.

# 3. Настройка контроллеров серии LP-8x81

Для конфигурации свойств контроллеров серии LP-8x81 предусмотрена соответствующая вкладка на странице модуля (рис.7), где можно получить информацию о серийном номере контроллера, версии SDK и значении DIP-переключателя, а так-же установить значение сторожевого таймера контроллера. Сторожевой таймер контроллера выключается установкой нулевого значения. Обновление значения сторожевого таймера осуществляется в задаче контроллера и с её периодом. Следовательно зависание задачи опроса приводит к перезапуска контроллера!

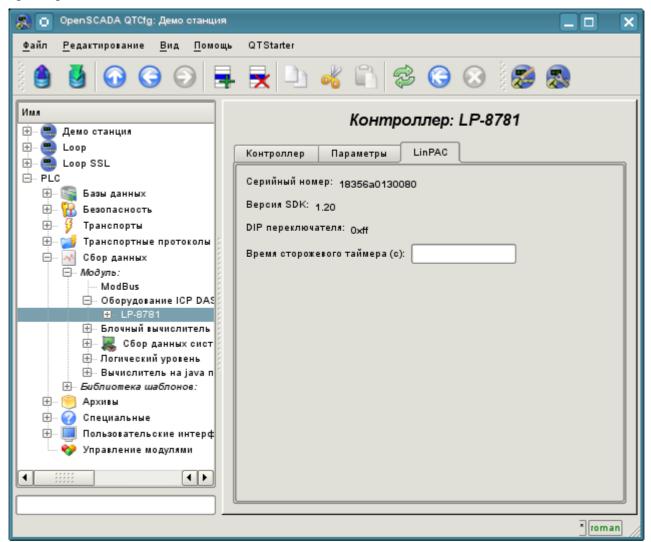


Рис. 7. Вкладка конфигурации контроллеров серии LP-8x81

### Ссылки

Специальные модули ядра Linux 2.6.29 для контроллеров LP-8x81: <a href="mailto:file:lp8x81\_2629.tgz">file:lp8x81\_2629.tgz</a>
Драйвер производителя (VIA) для сети контроллеров LP-8x81: <a href="mailto:file:rhinefet20070212111037.tgz">file:rhinefet20070212111037.tgz</a>
На стандартном Linux драйвере сети скорость падает на порядок после суток работы

Патч для сборки сетевого драйвера на Linux 2.6.29: <u>file:build\_2.6.29.patch</u>