Модуль подсистемы "Транспорты" <Sockets>

Модуль:	Sockets
Имя:	Сокеты
Tun:	Транспорт
Источник:	tr_Sockets.so
Версия:	1.3.5
Автор:	Роман Савоченко
Описание:	Предоставляет транспорт, основанный на сокетах. Поддерживаются интернет и unix сокеты. Интернет сокет использует TCP и UDP протоколы.
Лицензия:	GPL

Оглавление

Модуль подсистемы "Транспорты" <sockets></sockets>	1
Введение	2
<u>д</u> 1 Входящие транспорты	
2 Исходящие транспорты	

Введение

Модуль транспорта Sockets предоставляет в систему поддержку транспортов основанных на сокетах. Поддерживаются входящие и исходящие транспорты, основанные на интернет сокетах: TCP, UDP и UNIX сокете. Добавить новые входящие и исходящие сокеты можно посредством конфигурации транспортной подсистемы в любом конфигураторе системы OpenSCADA.

1 Входящие транспорты

Сконфигурированный и запущенный входящий транспорт открывает серверный сокет для ожидания соединения клиентов. В случае с UNIX сокетом, создаётся файл UNIX сокета. Сокеты ТСР и UNIX являются много-поточными, т.е. при подключении клиента к сокетам данных типов создаётся клиентский сокет и новый поток, в котором производиться обслуживание клиента. Серверный сокет, в этот момент, переходит к ожиданию запросов от нового клиента. Таким образом достигается параллельное обслуживание клиентов.

Каждый входящий сокет обязательно связывается с одним из доступных транспортных протоколов, которому передаются входящие сообщения. В связке с транспортным протоколом поддерживается механизм объединения кусков разрозненных, при передаче, запросов.

Диалог конфигурации входящего сокета изображён на рис.1.

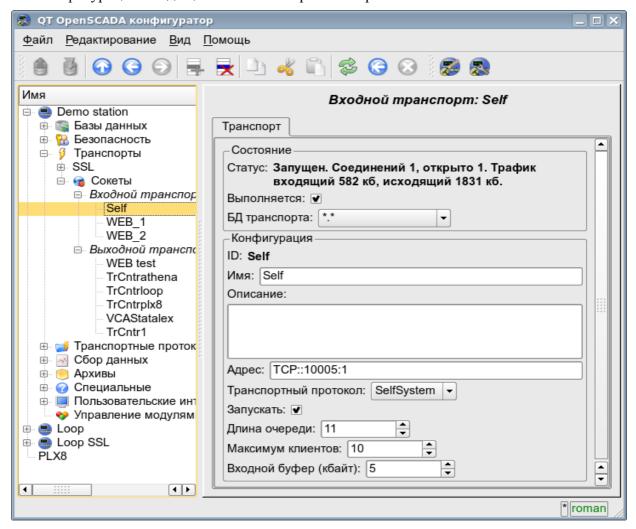


Рис.1. Диалог конфигурации входящего сокета.

С помощью этого диалога можно установить:

- Состояние транспорта, а именно: «Статус», «Запущен» и имя БД содержащей конфигурацию.
- Идентификатор, имя и описание транспорта.

- Адрес транспорта. Формат адреса описан в таблице ниже.
- Выбор транспортного протокола.
- Состояние, в которое переводить контроллер при загрузке: «Запущен».
- Длина очереди сокетов, максимальное количество обслуживаемых клиентов и размер входного буфера.

Особенности формирования адресов входящих сокетов приведены в таблице ниже:

Тип сокета	Адрес
ТСР	 * ТСР:[адрес]:[порт]:[режим] где: • адрес – Адрес, на котором открывается сокет. Должен быть одним из адресов хоста. Если ничего не указано, то сокет будет доступен на всех интерфейсах хоста. Допускаются как символьное, так и IP представление адреса. • порт – Сетевой порт, на котором открывается сокет. Возможно указание символьного имени порта (в соответствии с /etc/services). • режим – режим работы входящего сокета (0 – разрывать соединение после сеанса приём-ответ; 1 – не разрывать). Пример: <tcp::10001:1> – TCP-сокет доступен на всех интерфейсах, открыт на порту 10001 и соединения не разрывает.</tcp::10001:1>
UDP	 UDP:[aðpec]:[порт] где: адрес – тоже что в ТСР; порт – тоже что в ТСР. Пример: <udp:localhost:10001> – UDP-сокет доступен только на интерфейсе "localhost" и открыт на порту 10001.</udp:localhost:10001>
UNIX	 UNIX:[имя]:[режим] где: имя – имя файла UNIX сокета; режим – тоже что в TCP. Пример: <unix: oscada:1="" tmp=""> – UNIX-сокет доступен через файл /tmp/oscada и соединения не разрывает.</unix:>

2 Исходящие транспорты

Сконфигурированный и запущенный исходящий транспорт открывает соединение с указанным сервером. При разрыве соединения, исходящий транспорт отключается. Для возобновления соединения транспорт нужно снова запустить.

Диалог конфигурации исходящего сокета изображён на рис.2.

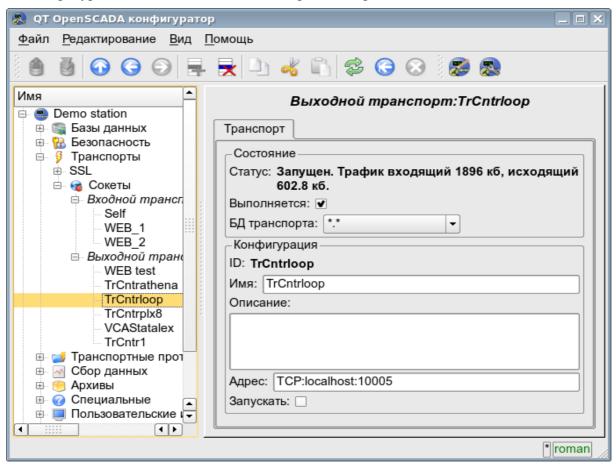


Рис.2. Диалог конфигурации исходящего сокета.

С помощью этого диалога можно установить:

- Состояние транспорта, а именно: «Статус», «Запущен» и имя БД содержащей конфигурацию.
- Идентификатор, имя и описание транспорта.
- Адрес транспорта. Формат адреса описан в таблице ниже.
- Состояние, в которое переводить контроллер при загрузке: «Запущен».

Адреса исходящих сокетов различного типа формируются следующим образом:

Тип сокета	Адрес
TCP/UDP	 TCP:[aðpec]:[порт] UDP:[aðpec]:[порт] где: адрес – Адрес, с которым выполняется соединение. Допускаются как символьное так и IP представление адреса. порт – Сетевой порт, с которым выполняется соединение. Возможно указание символьного имени порта (в соответствии с /etc/services). Пример: <tcp:127.0.0.1:7634> – соединится с портом 7634 на хосте 127.0.0.1.</tcp:127.0.0.1:7634>
UNIX	UNIX:[имя] где: имя – имя файла UNIX сокета. Пример: <unix: oscada="" tmp=""> – соединится с UNIX-сокетом через файл/tmp/oscada.</unix:>