



Maximum drywingsoordrag.

- * Vind Theer-ekwivalent van kringbaan.

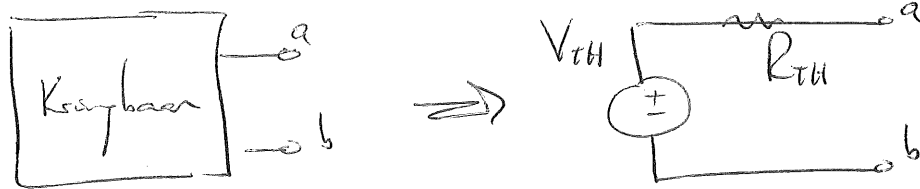

- * Voeg las tot uitset terminale. (a-b):

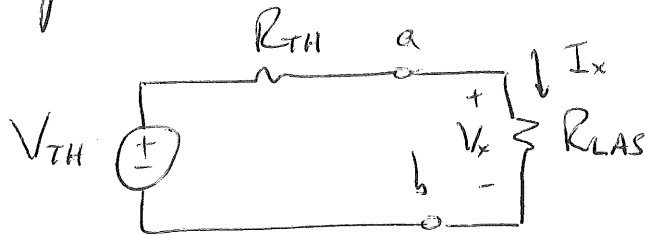

→ Wat is drywing geassosieer met R_{LAS} ?

$$\begin{aligned} P_{LAS} &= + V_x \cdot I_x = + (I_x R_{LAS}) (I_x) \\ &= + I_x^2 \cdot R_{LAS} \\ &= \left(\frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_{LAS}} \right)^2 R_{LAS} \end{aligned}$$

- * Vir watter waarde van R_{LAS} sal P_{LAS} 'n maksimum wees? M.a.w. wanneer sal R_{LAS} maksimum drywing gebruik?


$$\rightarrow R_{TH} = R_{LAS}$$

$$\rightarrow \therefore P_{max} = \frac{V_{TH}^2}{4 R_{TH}}$$


Voorbeeld

②

- ① Bepaal R_L voor maks. draaiingsoordrag.
Bepaal P_{max} .

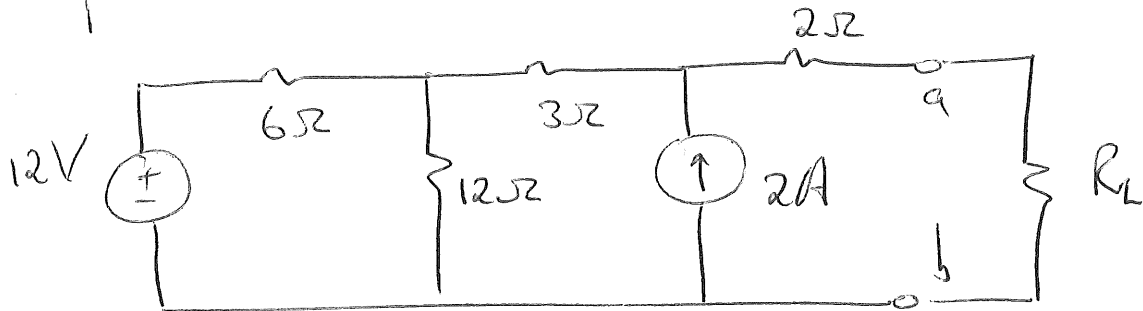

- ② R_L voor maks. draaiing?
 P_{max} ?

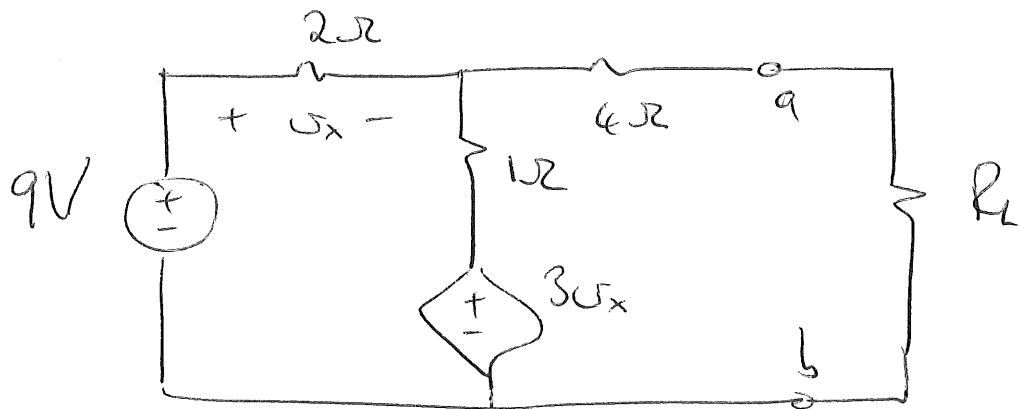

- ③ P_{max} ?

