

Physique des dispositifs électroniques et des lignes de transmission (LELEC1755)

Réalisé par
Quentin Aubecq
avec l'aide de

—
relu par

—
2026

SYNTEX

Cette synthèse est une **synthèse collaborative**, écrite en $\text{\LaTeX}$.
Elle est améliorée régulièrement, grâce à la participation de quelques étudiants.

La version que vous avez sous les yeux n'est sans doute pas la plus récente !

Alors...

...si vous désirez rester au courant des améliorations et corrections...

...si vous trouvez une erreur ou une imprécision...

...si vous souhaitez apporter votre aide à la réalisation...

...ou si vous voulez accéder à des synthèses d'autres cours...

...rejoignez-nous sur le serveur SYNTEX !



<https://discord.gg/BdFgQbCTag>

Remarque

Ce document est un support complémentaire au cours.
Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs, omissions ou interprétations susceptibles de vous induire en erreur.
Les images, liens et autres contenus appartiennent exclusivement à leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

1	Équations de Maxwell	3
1.1	Champ électromagnétique : Rappels	3
1.1.1	Loi de Coulomb	3
1.1.2	Lois de Biot-Savart et Ampère	3
1.1.3	Force de Lorentz	3
1.1.4	Loi de Lenz-Faraday	3
1.1.5	Onde électromagnétique	4
1.2	Équations de Maxwell	4
1.2.1	Conservation de la charge	4
1.2.2	Formulation fréquentielle	5
1.3	Conditions aux interfaces	5
1.4	Potentiels scalaire et vecteur	6
1.4.1	Potentiel électrostatique	6
1.4.2	Force électromotrice induite	6
1.4.3	Potentiel-vecteur	7
1.5	Énergie	7
1.5.1	Rappels	7
1.5.2	Théorème de Poynting	8
1.6	Méthodologie de résolution	8
2	Éléments de circuits localisés	9
2.1	Équivalent EM des lemmes de Kirchhoff	9
2.2	Résistance	10
2.2.1	En régime alternatif	10
2.3	Capacité	10
2.4	Inductance	11
2.4.1	Inductance mutuelle	11
3	Circuits distribués	11
3.1	Limite de la représentation par éléments localisés	11

1 Équations de Maxwell

1.1 Champ électromagnétique : Rappels

1.1.1 Loi de Coulomb

Des charges électriques immobiles créent un champ électrique

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \rho dv'\end{aligned}$$

Ce champ est conservatif et dérive d'un potentiel

1.1.2 Lois de Biot-Savart et Ampère

Des courants constants (charges en MU) créent un champ magnétique constant

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv' \\ \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} &= I\end{aligned}$$

1.1.3 Force de Lorentz

$$\begin{aligned}\vec{F} &= q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \\ d\vec{F} &= Id\vec{l} \times \vec{B}\end{aligned}$$

1.1.4 Loi de Lenz-Faraday

Un flux/champ magnétique variable crée un champ électromoteur (emf), même s'il n'y a pas de conducteur

$$\epsilon_{ind} = \oint_{\text{Cfermé!}} \vec{E}_{emf} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \neq 0$$

1.1.5 Onde électromagnétique

Un champ magnétique variable crée un champ électrique (Lenz-Faraday)

Un champ électrique variable crée un champ magnétique (courant de déplacement)

Des charges électriques accélérées sont responsables de l'apparition d'une onde électromagnétique

1.2 Équations de Maxwell

$$\begin{aligned}
 \oint_{\text{Surface fermée}} \vec{D} \cdot d\vec{S} &= \int_{\text{Vol}} \rho dv \\
 \oint_{\text{Surface fermée}} \vec{B} \cdot d\vec{S} &= 0 \\
 \oint_{\text{Courbe fermée}} \vec{E} \cdot d\vec{l} &= -\frac{d}{dt} \int_{\text{Surface}} \vec{B} \cdot d\vec{s} \\
 \oint_{\text{Courbe fermée}} \vec{H} \cdot d\vec{l} &= \int_{\text{Surface}} \vec{J} \cdot d\vec{s} + \frac{d}{dt} \int_{\text{Surface}} \vec{D} \cdot d\vec{s}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= \rho \\
 \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0 \\
 \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\
 \vec{\nabla} \times \vec{H} &= \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \vec{D} &= \epsilon \vec{E} \\
 \vec{B} &= \mu \vec{H}
 \end{aligned}$$

Les équations 3 et 4 sont des équations couplées

1.2.1 Conservation de la charge

$$\begin{aligned}
 \vec{\nabla} \times \vec{H} &= \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\
 \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) &= \vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0 \\
 \vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}}
 \end{aligned}$$

S'il existe un **flux de courant** non-nul à travers une surface fermée, alors il y a **accumulation de charges** à l'intérieur de cette surface

$$\oint_{S.\text{fermée}} \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{\text{Vol}} \rho dv$$

1.2.2 Formulation fréquentielle

Champs sinusoïdaux :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \mathcal{R}[\vec{E}(\vec{r})e^{j\omega t}]$$

$\vec{E}(\vec{r})$ est le phaseur complexe représentant le champ sinusoïdal

Dans le domaine phasorial (fréquentiel) :

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow j\omega$$

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= \rho \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -j\omega\vec{B} \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} &= \underbrace{\vec{J}}_{\text{Courant de conduction +}} + j\omega\underbrace{\vec{D}}_{\text{courant de déplacement}} = (\underbrace{\sigma + j\omega\epsilon}_{\text{Conductivité (ou permittivité) complexe}})\vec{E}\end{aligned}$$

Courant de conduction +
courant de déplacement

Conductivité (ou
permittivité) complexe

Angle de pertes diélectriques :

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$$

Conservation de la charge :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = -j\omega\rho$$

1.3 Conditions aux interfaces

- Densité surfacique de charge ρ_s : scalaire, en $[\frac{C}{m^2}]$
- Densité de courant de surface $\vec{K}$: vecteur, en $[\frac{A}{m}]$ (par mètre de large)

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

$$\vec{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = \vec{0}$$

$$\vec{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{K}$$

Sens du vecteur normal : de 2 vers 1

En appliquant la condition aux interfaces sur le champ H le long d'un contour tangentiel à l'interface, on obtient (après une démonstration) :

$$\vec{n} \cdot (\vec{J}_1 - \vec{J}_2) + \text{div}_s \vec{K} + \frac{\partial \rho_s}{\partial t} = 0$$

($\text{div}_s \vec{K}$ sera toujours égale à 0 dans les problèmes)

S'il existe un différentiel de courant non-nul entre les 2 côtés d'une interface, alors il y a accumulation de charges à l'interface

1.4 Potentiels scalaire et vecteur

1.4.1 Potentiel électrostatique

En l'absence de champ B variable (en statique), E est conservatif et dérive d'un potentiel scalaire

$$\Delta \phi = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \phi_B - \phi_A \quad \Leftrightarrow \quad \vec{E} = -\text{grad } \phi \equiv -\nabla \phi$$

Le potentiel est continu aux interfaces

On intègre le champ électrique r jusqu'à l'infini pour trouver

$$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}') dv'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Équation de Laplace/Poisson :

$$\left. \begin{array}{l} \vec{E} = -\nabla \phi \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon} \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot (-\nabla \phi) = \frac{\rho}{\epsilon} \Rightarrow \boxed{\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon}}$$

Si le champ E est non-conservatif :

$$\oint_{C_{\text{fermé}}} \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0$$

$\Rightarrow$ Ce champ ne dérive pas d'un potentiel, n'est pas créé par des charges stationnaires, et son intégrale sur un contour fermé est une fem

1.4.2 Force électromotrice induite

Anneau ouvert :

- Apparition d'un champ électromoteur (dans l'anneau et dans l'entrefer)
- Aucun courant ne circule dans l'anneau $\rightarrow$ le champ E dans l'anneau doit être nul

- Apparition d'un champ électrostatique dans l'anneau qui compense le champ électromoteur (conditions limites aux interfaces de l'entrefer sont bien respectées)

Anneau fermé :

- Apparition d'un champ électromoteur
- Induction d'un courant (qui circule dans le même sens que E_{mot})

1.4.3 Potentiel-vecteur

En présence d'un champ magnétique variable, E ne peut pas uniquement dériver d'un potentiel électrostatique

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$$

$\vec{A}$ est défini tel que $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$ et est appelé **potentiel-vecteur**
On peut trouver :

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

1.5 Énergie

1.5.1 Rappels

- Énergie dans une capacité : $U_E = \frac{CV^2}{2}$
- Densité (volumique) d'énergie électrique (ϵ_r constant) : $E_E = \frac{\epsilon E^2}{2}$
- Énergie dans une inductance : $U_M = \frac{LI^2}{2}$
- Densité (volumique) d'énergie magnétique (μ_r constant) : $E_M = \frac{B^2}{2\mu}$
 $E_M = \int_0^{B_{\text{max}}} H \cdot dB$ si μ_r non constant (hystérésis)
- Puissance dissipée par une résistance : $P_J = RI^2$
- Densité (volumique) de puissance dissipée par un courant : $W_J = \sigma E^2$

1.5.2 Théorème de Poynting

En partant des deux dernières équations de Maxwell, on peut arriver à :

$$\oint_S \vec{E} \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = - \int_V \left(\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) dV - \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV$$

En faisant un bilan énergétique, on arrive à

$$- \oint_S \vec{E} \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V (E_M + E_E) dV + P_J$$


Le vecteur de Poynting est $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$. Le flux du vecteur de Poynting entrant dans le volume est égal à la variation d'énergie électromagnétique (inductive/capacitive) et la puissance dissipée par effet Joule (résistive)

1.6 Méthodologie de résolution

- Déterminer la direction des champs
 - Sur base des lois de Coulomb/Gauss ou Biot-Savart/Ampère
 - Sur base des symétries existantes
- Déterminer la dépendance (spatiale) des champs
 - Sur base de la géométrie
 - Sur base des symétries
- Écrire les équations locales simplifiées
- Écrire les conditions de continuité aux interfaces
- Résoudre

2 Éléments de circuits localisés

2.1 Équivalent EM des lemmes de Kirchhoff

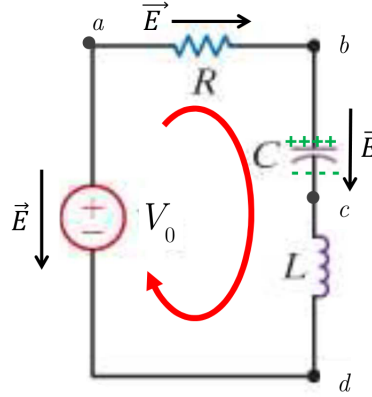

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{E} \cdot d\vec{l} &= - \oint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \int_a^b \frac{\vec{J}_R}{\sigma} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \nabla \phi_C \cdot d\vec{l} + \underbrace{\int_c^d \vec{E} \cdot d\vec{l}}_{=0} - V_0 &= - \underbrace{\oint \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{l}}_{\text{Stokes, } \nabla \times \vec{A} = \vec{B}} \\ \Rightarrow \int_a^b \frac{\vec{J}_R}{\sigma} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \nabla \phi_C \cdot d\vec{l} + \oint \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{l} &= V_0 \Leftrightarrow \underbrace{RI + \frac{1}{C} \int Idt + L \frac{dI}{dt}}_{\text{Loi des mailles}} = V_0 \end{aligned}$$

Autre formulation :

- Champ lié aux charges/courants : $\vec{E} = -\nabla \phi - \frac{\nabla \vec{A}}{\partial t}$
- Champ (électromoteur) de source : $\vec{E}_0$
(n'existe que dans la source, $V_0 = \int_a^d \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$)
- Champ total : $\vec{E}_t = \vec{E}_0 + \vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma} \Rightarrow \vec{E}_0 = \frac{\vec{J}}{\sigma} - \vec{E}$

$$\Rightarrow \vec{E}_0 = \frac{\vec{J}}{\sigma} + \nabla \phi + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \Leftrightarrow V_0 = RI + \frac{1}{C} \int Idt + L \frac{dI}{dt}$$

Conservation de la charge (pas de courant de surface) :

$$\vec{n} \cdot (\vec{J}_1 - \vec{J}_2) + \frac{\partial \rho_S}{\partial t} = 0 \Rightarrow -\vec{J}_R + \frac{\partial \rho_S}{\partial t} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{J}_R = \frac{\partial \rho_S}{\partial t} = \frac{\partial (\vec{n} \cdot \vec{D})}{\partial t} \Leftrightarrow \underbrace{I = C \frac{dV_C}{dt}}_{\text{Loi des noeuds aux points b (et c)}}$$

2.2 Résistance

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

La conductivité σ

- est indépendante du champ et du courant
- dépend de la température
- est isotrope dans les métaux

$$R = \frac{L}{\sigma S}$$

De manière générale :

$$R = \frac{\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}}{\int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}} = \frac{-\int_b^a \vec{E} \cdot d\vec{l}}{\int_S \sigma \vec{E} \cdot d\vec{S}} = \frac{\Delta V_R}{I}$$

2.2.1 En régime alternatif

Dans un bon conducteur en courant alternatif, les champs EM sont rejetés à la surface. Ils ne pénètrent pas au-delà de quelques "profondeurs de peau"

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}}$$

δ est la profondeur à laquelle le champ a diminué de e^{-1}

2.3 Capacité

$$C = \frac{Q}{V_0}$$

La capacité exprime le rapport entre la charge et la différence de potentiel


$$C = -\frac{Q}{\int_c^b \nabla \phi_C \cdot d\vec{l}} = -\frac{\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S}}{-\int_c^b \vec{E} \cdot d\vec{l}} = \frac{\int_S \epsilon \vec{E} \cdot d\vec{S}}{\int_c^b \vec{E} \cdot d\vec{l}}$$

2.4 Inductance

$$L = \frac{\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}}{I} = \frac{\Phi}{I} = \frac{\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}}{\oint \vec{H} \cdot d\vec{l}}$$

L'inductance exprime le rapport entre le flux magnétique et le courant qui a créé ce flux

2.4.1 Inductance mutuelle


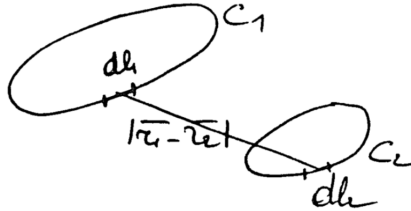


$$L_{12} = L_{21} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{C_1} \int_{C_2} \frac{d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$$

3 Circuits distribués

3.1 Limite de la représentation par éléments localisés

On prend deux cas, le premier deux plaques parallèles avec une plaque (de résistance R_c) qui les relie, et le deuxième sans la plaque qui relie les deux plaques parallèles

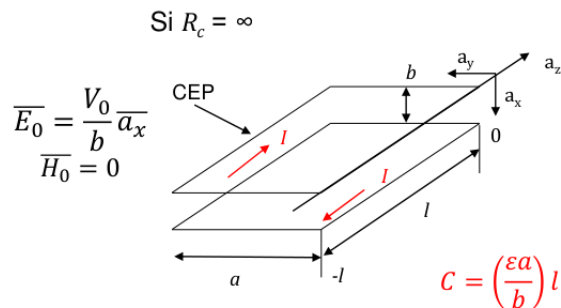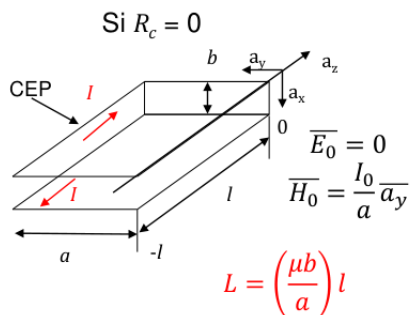

On décompose en série des champs en fonction de la fréquence

$$E_x = E_{x0} + E_{x1}\omega + E_{x2}\omega^2 + \dots$$

$$H_y = H_{y0} + H_{y1}\omega + H_{y2}\omega^2 + \dots$$

$$E_{xn}, H_{yn} = f(z, \text{géométrie})$$

Après un long calcul, on obtient

$$V = I_0 R_c [\cosh(j\beta_0 z) - \chi \sinh(j\beta_0 z)]$$

$$I = aH_y = I_0 \left[\cosh(j\beta_0 z) - \frac{1}{\chi} \sinh(j\beta_0 z) \right]$$

Avec

$$\beta_0 = \omega \sqrt{\epsilon \mu} \quad ; \quad \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad ; \quad \chi = \frac{\eta}{r} \quad ; \quad R_c = b \frac{r}{a}$$

Ce sont des solutions de l'équation d'ondes ($e^{\pm j\beta z}$)

La structure n'est ni une capacité, ni une inductance, mais le siège d'une **onde de tension** $V(z, t) = f_V(\omega t \pm \beta z) \neq V(t)$ et d'une **onde de courant** $I(z, t) = f_I(\omega t \pm \beta z) \neq I(t)$

Les différents termes de la décomposition en série sont de la forme $(j\beta_0 l)^n$ et dépendent donc du rapport l/λ entre la longueur de l'élément et la longueur d'onde