

Keil5 打开 Keil4 的工程


(0) 首先请安装 Synwit. SWM32_DFP. 1. X. X. pack

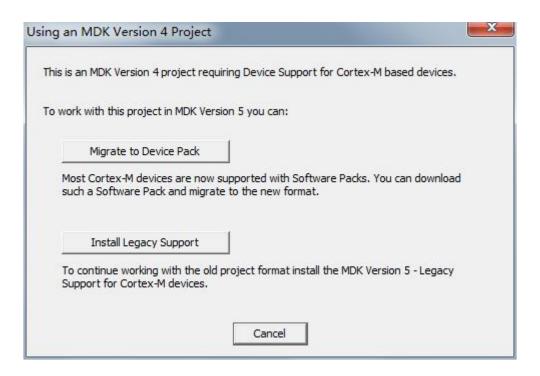


(1) 点击"Migrate to Device Pakc"

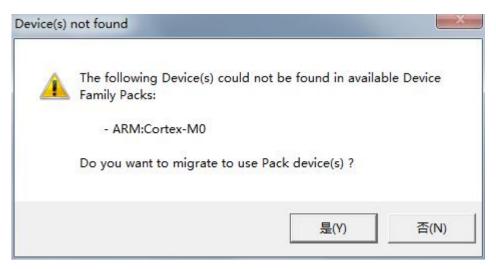

(2) 点击确定

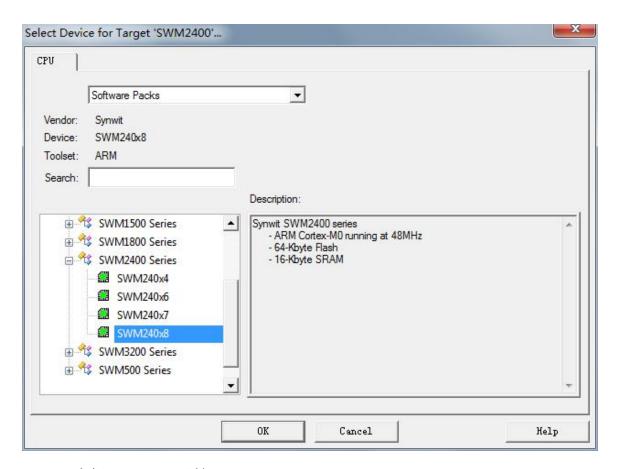


(3) 选择 Synwit 下的 SWM2400

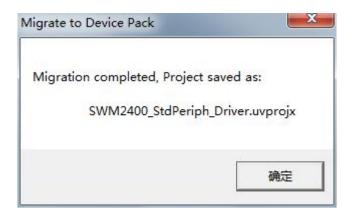

(4) 点击确定

(5) 完成 Keil4 工程到 Keil5 工程迁移,工程结构如下:

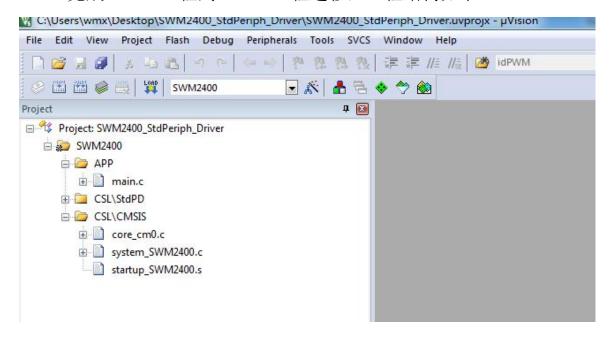

(6) 添加程序下载算法

