

Prebal'ovanie KIRPART

Referencie: 9803442480, 9803094380, 9846882380, 9846882780

Partners, unlimited

Dokument č.	Verzia	Účinnosť od	Strana
PL WRP TT JIT 167.06	06	06.10.2021	1/6

Prečo? Definovanie pracovného postupu	Kedy: Od dátumu účinnosti			
• Kde? WRP TT - JIT	• S čím?			
BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY				

\triangle







Ako?

VSTUP - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Referencia	9803442480, 9803094380, 9846882380, 9846882780
Typ balenia	Kartón
Počet kusov v balení	16 ks/kartón

VÝSTUP - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Typ balenia	Gefbox PE20I - 4322
Počet kusov v balení	16 ks/box

PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Textilné rukavice	povinné
Hodinky, výrazné prstene, náramky	zakázané
Opasky s výraznou prackou	zakázané



Vyžaduje sa autorizácia?

Ν

0



POZOR!

OPERÁTOR JE POVINNÝ PRED OPUSTENÍM PRACOVISKA Z DŌVODU PRESTÁVKY A POD. VŽDY UKONČIŤ PREBAL KOMPLETNÉHO BOXU!

OPERATÓROVI SA ZAKAZUJE OPUSTIŤ PRACOVISKO (ZÓNU PREBALU) A NECHAŤ ROZPRACOVANÝ/NEUKONČENÝ BOX!

POZOR!

JE ZAKÁZANÉ PREBALOVAŤ DVE A VIAC REFERENCIÍ JEDNÉHO ZÁKAZNÍKA V ROVNAKÝ ČAS ALEBO V JEDNEJ PREBALOVACEJ ZÓNE!

PL WRP TT JIT 167.06 1/6



Prebal'ovanie KIRPART

Referencie: 9803442480, 9803094380, 9846882380, 9846882780

Partners, unlimited

Operátor otvorí kartónovu krabicu a celý plastový sáčok v ktorom sú uložené diely preloží z kartónovej krabice do Gefboxu.

Je nutné uchopiť antikoróznu fóliu do obidvoch rúk tak, aby nedošlo k poškodeniu fólie.



Tovar je farebne rozlíšený v závislosti od referencie:

referencia: 9803094380 - BIELE ŠTÍTKY



referencia: 9803442480 - MODRÉ ŠTÍTKY



Palety sú vždy homogénne, tzn. že na jednej palete môžu byť prebalené boxy so štítkami iba jednej farby (modré, alebo biele).









1

2



Prebal'ovanie KIRPART

Referencie: 9803442480, 9803094380, 9846882380, 9846882780

Partners, unlimited

Po prebale je nutné vykonať APPARAGE CONTROLU podľa nasledovných krokov :

1. V menu Select Database zvoliť možnosť 0 PWTRNA_WH1



2. V menu Principal zvoliť možnosť 0 Tok Rekor



3

3. V okne Tok Rekor zvoliť možnosť 7 Nákladka/Poslať

```
Tok Rekor M01RF
(P1)
0 Prijem >
1 Uskladnenie >
2 Blocage >
3 Prenos >
4 Znova Zasobit >
5 Ziadost k Prip
6 Odber >
7 Nakladka/Poslat>
8 OUA Recor >
9...Dalsie...>

Zvolte
Opustit = CLR
```

4. V okne Nákladka/Poslať zvoliť možnosť 8 Ctrl Appairage

```
Nakladka/Poslat
M09LS

0 Kont. Pripravy
1 Nakladka
2 Kont. Nakladky
3 Cloture Camion
4 Expedicia
5 Dopyt.UMP
6 Uykladka
7 Uytlac. Etikety
8 Ctrl Appairage
9 Annul. Cloture

Zvolte
Opustit = CLR
```




Prebal'ovanie KIRPART

Referencie: 9803442480, 9803094380, 9846882380, 9846882780

Partners, unlimited

5. V Menu Appairage zvoliť možnosť 1 App. RECOR. Následne operator vykoná skenovanie ID palety.

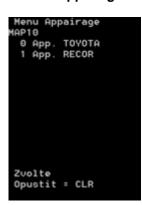





6. V





7. Do ID okna naskenovať číslo boxu





PL WRP TT JIT 167.06 4 / 6



Prebal'ovanie KIRPART

Referencie: 9803442480, 9803094380, 9846882380, 9846882780


Partners, unlimited

8. Do ART naskenovať referenciu tovaru (spodné číslo)





9. Riadok NB idc restant zobrazuje zvyšný počet boxov, ktoré je nutné ešte naskenovať.

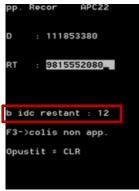

V prípade nesprávneho naskenovania Gefco etikety vs. etiketa na tovare sa automaticky vyhodí chybová hláška. V tom prípade je nutné skenovanie zopakovať.



Po kontrole prvého radu boxov operátor prebalí material do zvýšných Gefboxov a vytvorí ďalší rad boxov a pokračuje v skenovaní podľa kroku 9.

10. Po vykonaní kontroly skenerom a preložení všetkých Gefboxov na paletu, skener ukáže, ak je všetko korektne naskenované menu začiatku skenovania.



PL WRP TT JIT 167.06 5 / 6



Prebal'ovanie KIRPART

Referencie: 9803442480, 9803094380, 9846882380, 9846882780

Partners, unlimited

Vypracoval	Schválil
Katarína Čekanová	Tomáš Stríž
Dátum	Dátum
06.10.2021	06.10.2021
Podpis	Podpis
·	·

PL WRP TT JIT 167.06 6 / 6