

## Fiche N°13 - Ecouvillons eSWAB pour tous les frottis

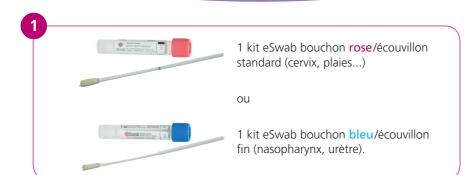





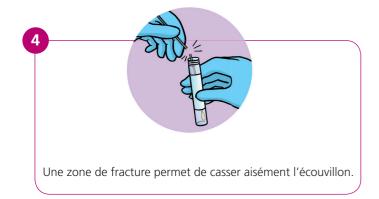





Laisser l'écouvillon dans le tube et revissersoigneusement le capuchon.

Kits bleus: il est normal que la tige de l'écouvillon dépasse du tube; ne pas hésiter à refermer quand même le bouchon, la tige se pliera dans le tube.

