

空調送風機檢查與保養辦法


文件名稱	空調送風機檢查與保養辦法	文件編號	1D10ATP0037-(08)
文件類別	作業程序書	頁次	第 1 頁、共 4 頁
		所屬單位	總務部
1.目的： 為確保院內空調送風機設備之正常運轉，提昇病房及公共區域空調空氣品質特定此辦法，並依院內訂定＜設施儀器設備保養及維護管理辦法＞(250CP0036)之空調送風機維護保養基準表實行年度定期保養。 2.適用範圍： 2.1 兩院區工務課維護保養人員、相關空調設備。 3.名詞定義：無 4.相關文件：設施儀器設備保養及維護管理辦法 5.權責： 5.1 本管理辦法由總務部工務課擬定及修改。 6.作業內容： 6.1 前置作業流程： 6.1.1 每年 12 月底前預排隔年（第一醫療大樓、第二醫療大樓、長青院區、大甲院區）院區之空調送風機檢查與保養年度計畫表，並呈予單位主管審核。 6.2 總檢當日作業流程： 6.2.1 確定檢查保養時間並通知使用單位主管。 6.2.2 實施空調送風機檢查與保養總檢： 6.2.2.1 檢測溫控開關面板功能。 6.2.2.2 檢測兩通平衡液體循環制冷閥門是否正常開啟。 6.2.2.3 檢測送風機風車馬達有無異聲、出風量是否正常。 6.2.2.4 變速控制動作是否正常。 6.2.2.5 檢視出風軟管無破損。 6.2.2.6 以上相關功能測試無誤後即可進行保養。 6.2.3 施行空調送風機檢查與保養程序： 6.2.3.1 保養時取下防塵過濾網並確認空調送風機已停止運轉無誤後即可先拆除送風機風車馬達線路與變速控制端子台之固定螺絲並應做妥絕緣動作預防感電。 6.2.3.2 以鋁潔劑噴灑於鰭片上，使附著於上之污垢分解，在以清水沖洗鰭片。 6.2.3.3 放鬆送風機風車基座固定螺絲後向上推即可取下，取下後清潔接水盤及排水口、檢視排水斜度與冷卻鰭片盤管。 6.2.3.4 將已清洗及保養完成備品風車馬達安裝至送風機上。 6.2.3.5 空調送風機機組清洗首要以塑膠袋包覆送風機馬達，以免因沖洗時濺濕馬達而造成短路；包覆完成後，以強力水壓沖洗風車並輔以手慢速撥轉風車使其他死角可沖洗乾淨，並以清水沖洗風車內殼及髒防塵過濾網。			

文件名稱	空調送風機檢查與保養辦法	文件編號	1D10ATP0037-(08)
文件類別	作業程序書	頁次	第 2 頁、共 4 頁
		所屬單位	總務部
6.2.3.6 空調送風機清洗完成以乾布擦拭外觀、風車內殼，擦拭乾淨後即可送電測試調整風扇動力平衡、目視風車馬達運轉是否正常。 6.2.3.7 以上步驟無誤後即可裝上送風機風箱機身，裝上後迫緊螺絲再鎖上變速控制端子台及接上馬達線路、裝回乾淨防塵過濾網即為完成檢查與保養程序。 6.2.4 異常處理：實行空調送風機檢查與保養總檢時若發現異常狀況依設施儀器設備保養及維護管理辦法(250CP0036)辦理。 6.2.5 空調送風機檢查與保養總檢完成：檢查與保養完成後，恢復送風機送電狀態，並再次檢查送風機風車變速控制動作、溫控開關面板功能、兩通平衡液體循環制冷閥門是否正常開啟、馬達有無異聲、出風量是否正常及其他相關設備均在送電狀態下可正常運作，始可離開現場。 6.2.6 各單位主管：通知各單位主管已完成保養檢查並恢復運轉，尋問有無其他問題，並給予協助及空調送風機檢查與保養表格簽收確認。 6.3 緊急應變措施： 6.3.1 如遇緊急狀況無法總檢時應立刻停止總檢，將空調送風機恢復成正常供電運作狀態，再另行通告保養與檢查總檢時間。 7.附 件： 7.1 空調送風機保養記錄表。 7.2 空調送風機檢查紀錄表。			

文件名稱	空調送風機檢查與保養辦法	文件編號	1D10ATP0037-(08)
文件類別	作業程序書	頁次	第 3 頁、共 4 頁
		所屬單位	總務部


8.流程圖：

8.1 前置作業流程

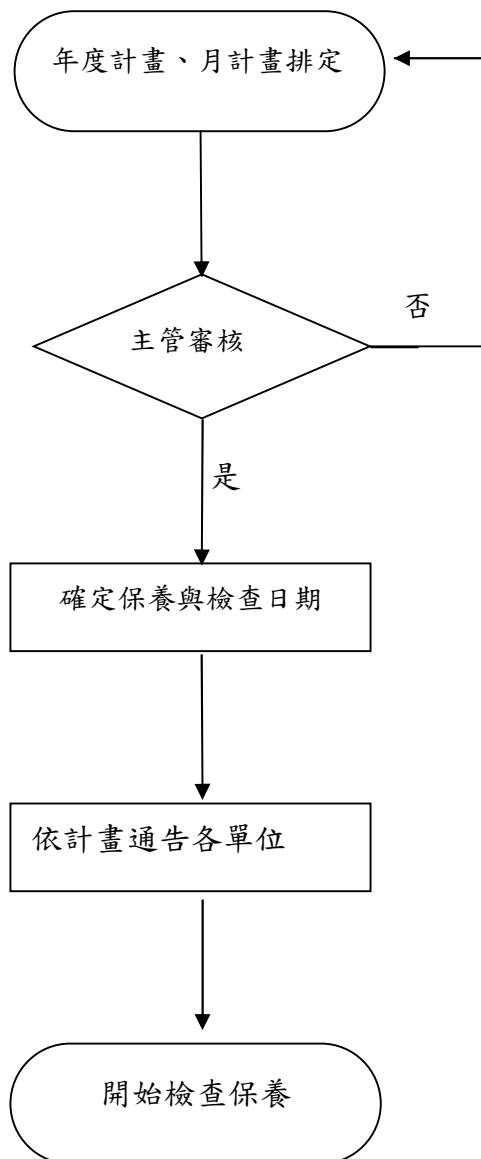

文件名稱	空調送風機檢查與保養辦法	文件編號	1D10ATP0037-(08)
文件類別	作業程序書	頁次	第 4 頁、共 4 頁
		所屬單位	總務部

8.2 總檢當日作業流程

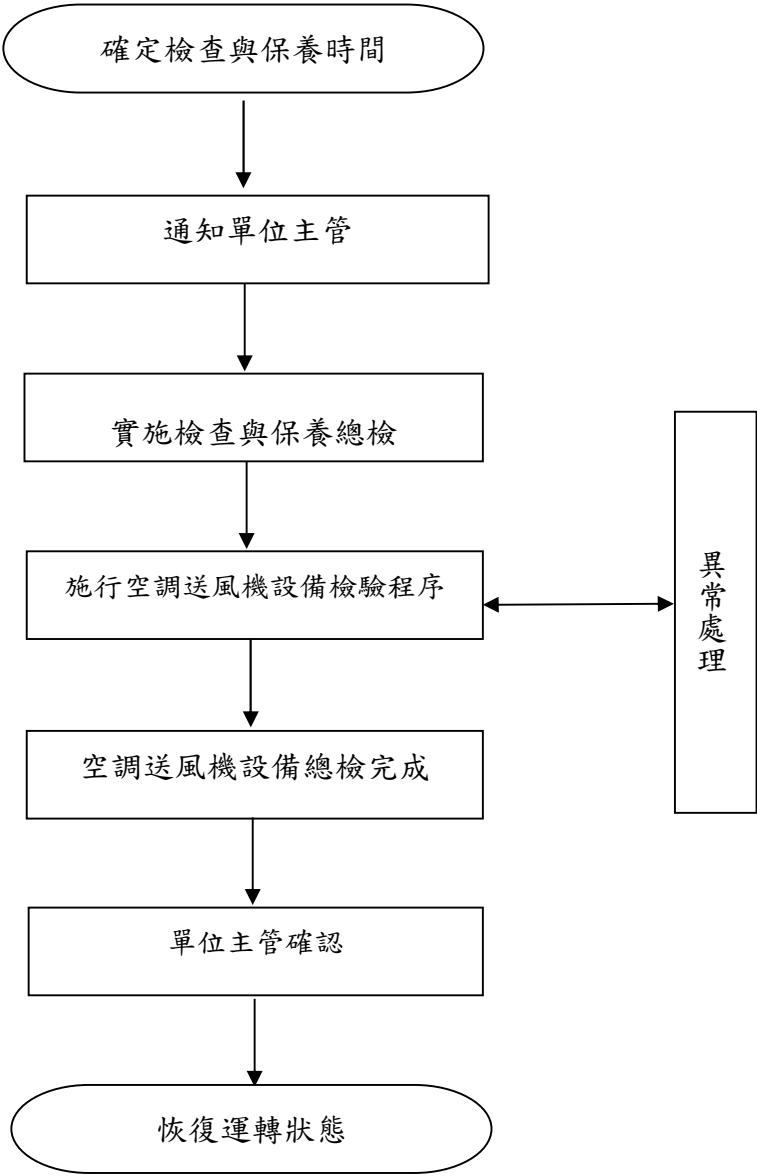



空調送風機保養記錄表

年 月

樓 區域											
檢查項目	機台位置										
1 繡片清洗											
2 回風網清洗											
3 排水口清洗											
4 接水盤清潔											
5 送風風扇清洗											
6 溫度錶校正											
7 異常狀況說明											

* 檢查情形-Y:正常 N:異常

部門主管:

單位主管:

單位確認:

技術員:

空 調 送 風 機 檢 查 記 錄 表

樓 區域

年 月

機台位置 檢查項目											
1	馬達無異聲										
2	出風口風量足夠										
3	變速控制盤動作正常										
4	溫控面板功能正常										
5	2way 動作正常										
6	出風軟管無破損										
7	室內攝氏溫度/相對溼度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	異常狀況										

* 檢查情形-Y:正常 N:異常

部門主管:

單位主管:

單位確認:

技術員: