

CAPÍTULO VIII

VARADURA



...no, en realidad no hizo falta ningún gomón para sacarlo.

VIII Varaduras

8.1 Qué es y qué implica una varadura

Una **varadura** es cuando nuestro barco clava su quillote o su timón, y en casos extremos hasta el casco mismo, en el fondo blando, barroso o arenoso y difiere de **encallar** cuando ocurre lo mismo en un fondo de piedra (¡¡en el que claro está se apoya sin clavarse (¡¡más bien es el fondo el que se clava en el casco, lo que es muchísimo más grave!!).

Como en los ríos hay ambos fondos es fácil cualquiera de las dos situaciones. Se puede deber a que el timonel no conocía la zona y se metió en un área de poca profundidad, o también que el timonel tuvo que navegar por allí a sabiendas, pero sin otra alternativa, o sea que ésto le ocurre hasta al más pintado.

No es en sí una situación grave si no hay averías, pero siempre es molesta por los retrasos e incomodidades que ocasión y, en caso de no zafar rápidamente siempre está latente el problema de que comiencen a venir olas que golpeen el barco contra el fondo, creando entonces sí, un importante riesgo porque el casco, más tarde o más temprano, va a ceder.

8.2 Cómo podemos evitar varar?

La manera más simple es conociendo nuestro barco, o sea su calado. Si disponemos de ecosonda (aparato muy amable al indicarnos la profundidad) ésta indica la cantidad de agua que hay debajo del sensor, el cual habitúa hallarse unos 10 o 20 cm debajo de la línea de flotación. Si este es el caso, entonces debe recordarse que se deben sumar esos 10 o 20 cm. a la lectura del instrumento.

Para saber exactamente cuando estamos por varar es importante que sepamos que marca la ecosonda exactamente cuando el barco se vara.

Para ello podemos hacer una prueba muy sencilla, un día de buen tiempo y con la marea baja y creciendo, encendemos la ecosonda y salimos a navegar, pero no al río sino dentro de una bahía protegida como la de Nuñez. Entonces buscamos una zona blanda del fondo, sin piedras y donde el viento sople de la costa al agua, y hacia allí nos dirigimos a muy baja velocidad. Entonces vamos leyendo la eco hasta registrar su valor cuando el barco toque.

Conocido este valor es recomendable sumarle la mitad de la altura de ola y otros 20 cm para determinar un área segura de navegación.

Si no se dispone de ecosonda, habrá que conocer el calado del barco, lo que se puede hacer midiéndolo cuando el barco está en tierra.

En este caso, o sea que no hay ecosonda, la profundidad se conoce bajando un peso, llamado escandallo, con un cabito graduado cada 1 o 2 metros, hasta el fondo.

Con el valor de profundidad así obtenido y de calado conocido como se indicó, se procede dando un margen de 20 cm. más la mitad de la altura de ola para determinar el riesgo de varadura.

8.3 Ejercicio: Determinar la zona de navegación segura


Determine el área de navegación para un barco cuyo calado es 0,90m y navega por el río de la Plata cerca de la costa con olas de 0,60m.

Hágalo trazando la línea costera límite de la navegación segura.

Solución:

Para resolver este ejercicio Ud. debe conocer cuál es la profundidad que hay ese día en el río, pero como esto lo veremos un poco mas adelante (ver “cartografía”), simplificaremos la cuestión suponiendo que hay la profundidad que indica en la carta.

Para determinar el área se procederá así:

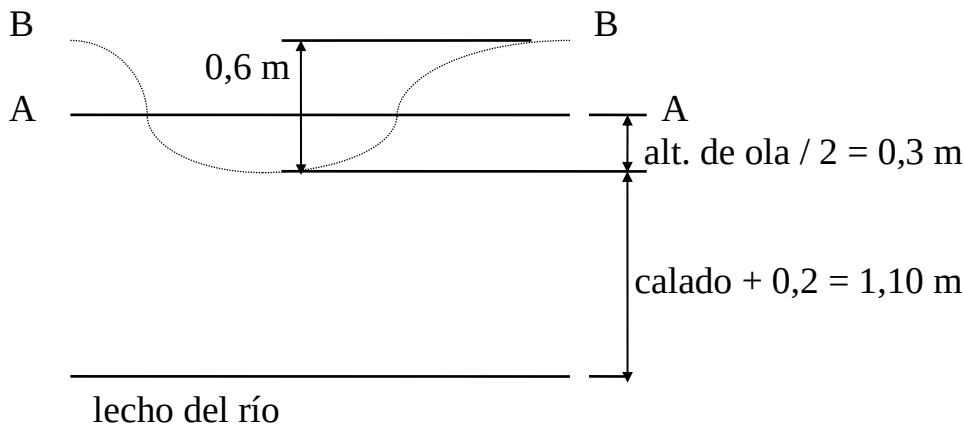

La línea A-A representa la cota del río según se ve en la carta, o sea la superficie sin olas. Las olas crean una perturbación sobre esa superficie como muestra la línea ondulada B-B

Sumar la mitad de la altura de la ola, el calado más el margen de seguridad, en nuestro caso esto da:

$$0,6/2 + 0,9 + 0,2 = 1,4 \text{ m}$$

Con este valor vamos a la carta y unimos los puntos de 1,4 metros con una línea continua, el área de seguridad será de esta línea hacia zonas más profundas, y el área de riesgo de varadura será de esta línea hacia zonas menos profundas.

8.4 Qué se siente al varar?

Es muy fácil darse cuenta de cuando nos estamos varando, porque el barco primero tocará el fondo con el quillote, pero no se detendrá de inmediato, sino que seguirá avanzando y perdiendo velocidad gradualmente. Si el timonel percibe las vibraciones que esta situación causan al barco ya estará advertido, y si reacciona rápidamente tal vez logre evitar quedar varado.

En los barcos a motor donde la velocidad es muy superior a la de los veleros, al varar se irá asentando la popa al tiempo que una ola de popa abriéndose hacia ambos costados se irá acercando al buque.

8.5 Procedimiento cuando el barco recién tocó y todavía se mueve


La mejor manera de resolver un problema es evitarlo.

Si no lo cree, hable con alguien que se halla varado alguna vez y se convencerá.

Así que si Ud. está al timón justo cuando la embarcación roza el fondo, y reacciona rápido, evitará quedar varado.

Hay dos casos, empezaremos por el más sencillo:

8.5.a- Ud. se ésta aproximando a una costa, y el viento sopla de ésta hacia Ud. (ésto náuticamente se dice viento de tierra). Ud. navega con ambas velas **portando** (cuando las velas propulsan el velero por efecto del viento):

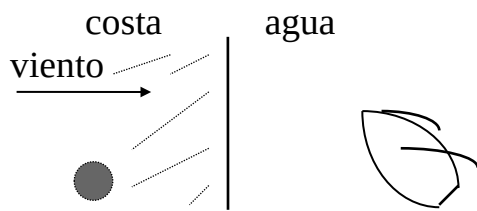

Supongamos ahora que siente que el quillote roza el fondo, ¿cuál debería ser su reacción?


1- meta todo el timón a barlovento

2- **salte** la vela de proa de sotavento y **cácela** por barlovento (ésto se llama acuartelar la vela de proa)

3- salte la mayor

Con esto Ud. está tratando de que el barco gire lo más rápidamente posible. Este giro será hacia sotavento (derivará), y lo que se busca es que derive y luego vire en redondo para poder irse por donde vino (único lugar donde con seguridad habrá agua).

7.5.b- misma situación, pero el viento sopla del agua hacia la tierra (ésto náuticamente se dice viento de agua)

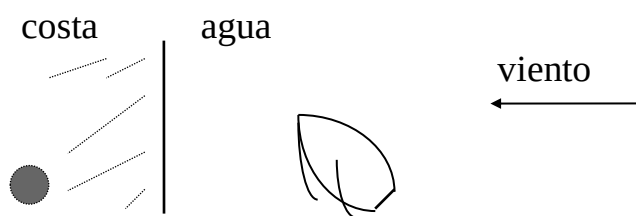

Ahora su situación esta más comprometida (¡no desespere, todavía no llego la DGI!), porque haga lo que haga, el viento lo tirará sobre la tierra.

Si intenta virar por avante usando para ello lo último que le queda de estropada, ocurrirá que el barco al adrizarse para pasar el viento por crujía, se terminará de varar y perderá la poca estropada que Ud. tenía, la consecuencia será quedar totalmente varado.

Intente virar en redondo, salte mayor meta timón a barlovento y cuando el viento pase por crujía deje la mayor allí cazada para que el tirón de la vela lo ayude a orzar, ahora use las dos velas, cazadas para ceñir, mientras pone el barco de ceñida tratando de irse por donde vino.

8.6 Procedimiento para cuando el barco perdió su estropada

Hay muchas maneras de proceder cuando el barco ya quedó varado, a continuación, mencionaremos las más habituales y eficaces:

1- Primero se debe girar el barco para que apunte hacia donde haya agua. Si se dispone de motor basta con encenderlo y hacer que el caudal de la hélice haga girar al barco (ya sea girando el fuera de borda o solamente la caña sí es interna). Si no dispone de motor puede ayudarse con las velas o bajando un tripulante que empuje directamente el casco.

Si fuera necesario se puede poner todo el peso (lastre y tripulación) a una banda para escorarlo, también se puede poner tripulantes colgando de la botavara, y abriéndola a una banda (si ellos se animan) para aumentar aún más la escora.

2- Una vez que el barco apunta hacia donde hay agua, coloque toda la tripulación y los pesos en la banda de sotavento, también ize las velas y cácelas, ahora pruebe si zafa. Si con ésto no es suficiente, pruebe de ayudarse con el motor.

3- Si así no zafó, pruebe hamacando el barco, lo que se logra haciendo que la tripulación pase, sincronizadamente, de una banda a la otra (maniobra conocida como “hacer la cama”).

4- Si todavía está allí, baje un tripulante en un gomón con una driza y tirando de ella hacia abajo, hágalo que escore el barco y pruebe de zafar.


5- Reniege de apoyo externo, que puede dañar su barco. En caso de aceptar remolque para zafar asegúrese de que quién lo auxilie sepa lo que está haciendo.

6- Si no pudo zafar (sonamos pese a todo), tire fondeos para evitar que la marea cuando crezca (en una o dos décadas) tire el barco hacia aguas poco profundas complicando aun más la situación.


7- Si la marea amenaza bajar mucho más, use las colchonetas y velas del barco para proteger el casco si queda en seco. Sin colchonetas ni velas Ud. podrá navegar, pero sin casco....

8- Si todo esto no le sirvió de nada, llegó el momento de usar sus nuevos mocasines náuticos (para irse caminando).

Piense que podría ser peor...

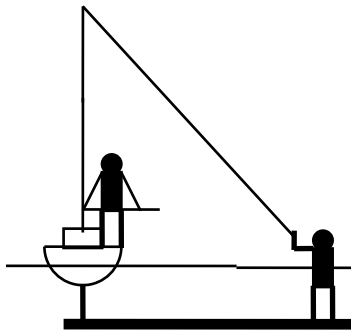

Escorando la embarcación para zafar de una varadura. Hay un tripulante subido a la botavara y otro tirando de una driza desde el agua (ojalá no sea invierno).

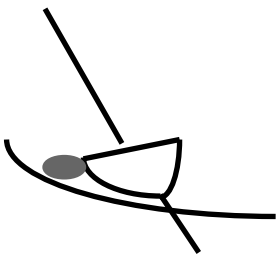

Ahora ya fué, con **el barco en seco y esperando la creciente**. Note que se han colocado colchonetas y otros objetos blandos para proteger el casco del fondo en el lugar donde apoya.

Cuestionario de autoevaluación

Sigamos con nuestros cuestionarios, ya que ha Ud. tomado la costumbre.

- 1- ¿Qué es varar y qué es encallar?
.....
.....
- 2- ¿Por qué es peligroso quedar varado?
.....
.....
- 3- ¿Por qué es más peligroso encallar?
.....
.....
- 4- ¿Por qué en los cálculos precedentes se tomó la mitad de la altura de ola??
.....
.....
- 5- Indique todas las formas que conoce para reducir calado.
.....
.....
- 6- Indique las maniobras según el barco haya varado con viento de tierra (terral) o viento de agua (¿que no tiene nombre asignado, zafó una ¡?).
.....
.....
- 7- ¿Cómo es la maniobra tira-vira?
.....
.....
- 8- ¿Cómo puede ayudarse con las mareas?
.....
.....
- 9- ¿Qué puede ser peor: vararse en baja o en pleamar?
.....
.....
- 10- Si se vara en un barco de orza ¿qué es lo que haría para zafar.?
.....
.....