

M4

WiLink1

M4-WiLink 1





Marca: M4 Connectivity

Modelo: M4 WiLink 1

Tecnologías y bandas de operación

4G LTE: B28 APT (700MHz)

Versión de Software M4 WiLink 1_ALTAN Ver 1.5

Dispositivos conectados Se sugiere hasta 4


Batería incluida No

Alcance 80 mts

Botón de reset <u>Lateral derecha</u>

M4-WiLink 1



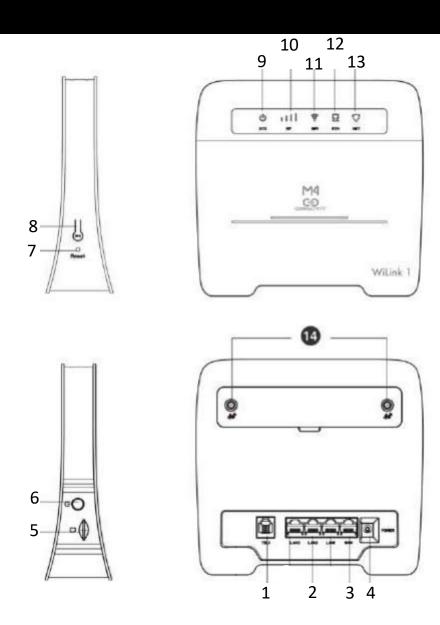

- 1. Puerto Telefónico
- 2. Puertos LAN
- 3. Puerto WAN
- 4. Alimentación eléctrica
- 5. Ranura de SIM 2FF
- 6. Botón de Encendido
- 7. Botón de Reinicio
- 8. Botón WPS
- 9. Indicador SYS
- 10. Indicador RF
- 11. Indicador WiFi
- 12. Indicador ETH
- 13. Indicador NET
- 14. Puerto para antena externa 4G

M4-WiLink 1 Conexión a Internet





El nombre de la red (SSID) y la contraseña aparecen en una etiqueta blanca en la parte trasera del equipo.





* Se encenderá ETH o NET dependiendo si la conexión es con cable o inalámbrica.

Indicador	Estado
SYS	Indicador de encendido On: Dispositivo encendido Off: Dispositivo apagado
NET	Indicador Inalámbrico Parpadeo lento: Registrado en la red Parpadeo: Conectado a una red
RF	Entre mas barras activas, mayor será la señal
WIFI	On: WiFi activado Off: WiFi desactivado Parpadeo: Conexión WPS en progreso
ETH	On: Conectado a la red Ethernet por puerto WAN o los puertos LAN se encuentran activos Parpadeo: Transferencia activa

M4 (Interfaz de usuario)



Las credenciales para ingresar a la interfaz de usuario deben ser Usuario: admin y Contraseña: admin

	Lenguaje: Español 🗸
M4	Nombre Usuario:
	Contraseña:
CONNECTIVITY	■Recordar Contraseña
CONNECTIVITI	Ingresar

Las credenciales para acceder a la interfaz de usuario están configuradas de la siguiente forma:

IP: 192.168.1.1

Usuario: admin

Contraseña: admin

Fredy Sandoval 6

M4-WiLink 1 Información del Dispositivo




Muestra la información del Ruteador-LTE (CPE)



M4-WiLink 1 Ajustes WLAN



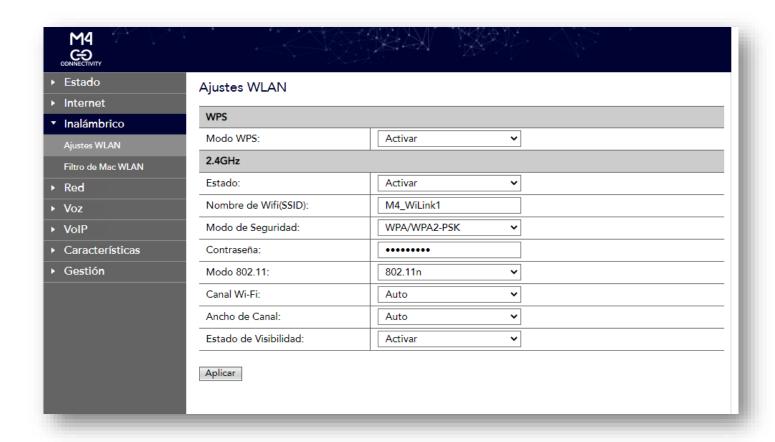

Dentro de la sección "Inalámbrico" encontrarás la opción "Ajustes WLAN" en la que podrás modificar:

- Nombre de tu red: en el apartado "Nombre de Wifi SSID"
- Contraseña: en el apartado "Contraseña"

M4-WiLink 1 Bloqueo de equipos



Para el bloqueo de equipos debes ingresar a la sección "Características", después elegir la opción "Filtro MAC".


Es posible realizar el bloqueo de dos maneras

- La lista blanca permitirá conectar solo dispositivos con dirección MAC seleccionada
- La lista negra solo negará acceso a dispositivos con dirección MAC seleccionada



M4-WiLink 1 Reinicio – Reset de fábrica



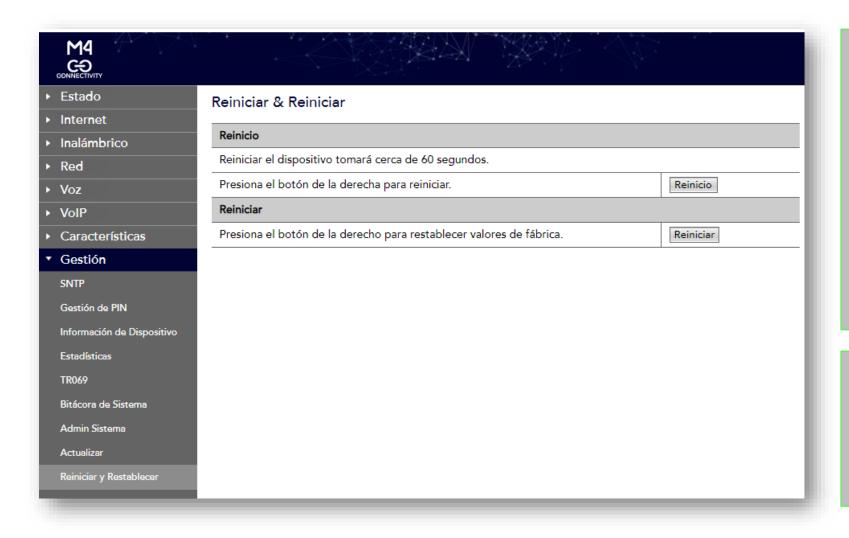

- Al seleccionar "Reinicio", se reiniciará el equipo sin perder las configuraciones personalizadas.
- Al seleccionar "Reiniciar", el dispositivo regresará a sus valores iniciales antes de ser usado y la configuración actual se perderá.

También es posible hacer un reset de fábrica (Regresar a la configuración inicial), presionando por 7 segundos el botón de reinicio.

