

Huawei
B310 LTE





Marca: HUAWEI

Modelo: Mobile B310

Forma ROUTER LTE

WIFI 802.11b/g/n


Dispositivos conectados Se sugiere hasta 5


Batería incluida No


Alcance 20 mts

Botón de reset Parte trasera




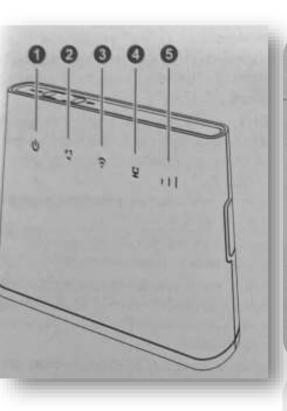

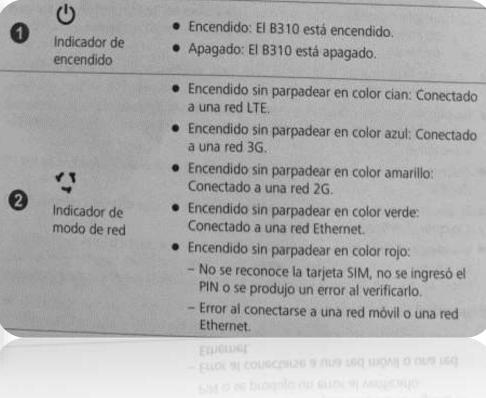

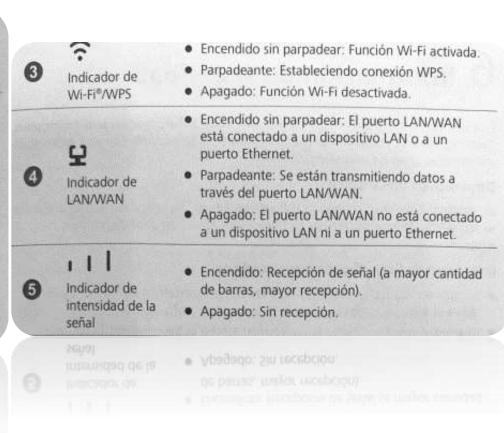



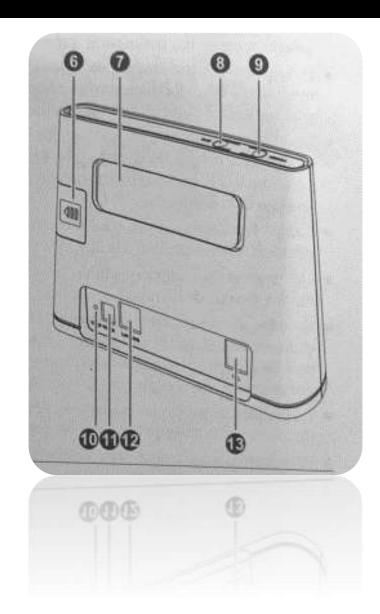

0	Ranura para tarjeta SIM	Instale una tarjeta SIM para acceder a Internet a través de la conexión de datos LTE/3G/2G.	
0	Puerto de antena externa	Permite conectar una antena externa luego de retiral la tapa.	
0	Botón WPS	Manténgalo presionado durante 2 segundos o más hasta que parpadee para activar la conexión WPS cuando la función Wi-Fi esté activada.	
0	Botón de encendido/ apagado	Mantenga presionado el botón alrededor de 3 segundos para encender o apagar el B310.	
		 Si se restablece la configuración de fábrica del B310, se eliminarán todas las configuraciones establecidas. Cuando el B310 está encendido, use un objeto 	
0	Botón Reset	punzante y mantenga presionado durante 3	
		segundos hasta que el indicador parpadee para restablecer la configuración de fábrica del 8310. Una vez restablecidos los valores de fábrica, el 8310 se reinicia automáticamente.	
0	Puerto de alimentación	Permite conectar un adaptador de alimentación compatible.	
	ghitheorecido	compatible	



La contraseña para ingresar a la interfaz de usuario o inicio de sesión de router es: Admin (en caso de no poder acceder, revisar la etiqueta en la parte inferior del modem "PASS")



Las credenciales para acceder a la interfaz de usuario están configuradas de la siguiente forma:

IP: 192.168.8.1

Usuario: admin

Contraseña: Admin (en caso de no poder acceder, revisar la etiqueta en la parte inferior del modem "PASS")






Restablecimiento de fabrica:

Al realizar el RESET se restablece la configuración del software AT&T por lo que tendremos que realizar las siguientes acciones:

- 1) Conectar a la red AT&T Ejemplo Imagen 1 y 2
- 2) La contraseña (KEY) la visualizas en la etiqueta pegada en el la parte inferior del modem Ejemplo Imagen 3

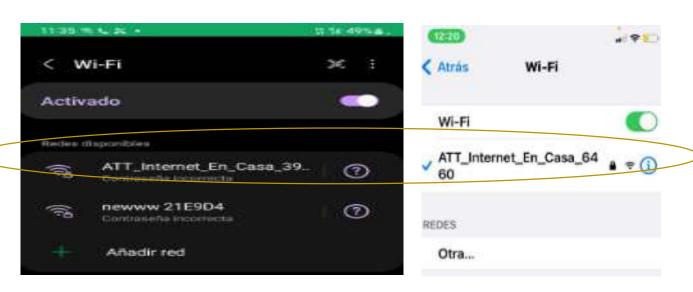



Configuración WLAN



Da click en ajustes de conexión.

En configuración rápida dará la opción de cambiar el nombre de la red (SSID). Además podrás modificar la contraseña al seleccionar la casilla




Cambio de SSID (Nombre de Red)



W HUAWEI	Español ✓	Ayuda admin Cerrar sesión
Configuraciones		
Configuración rápida	Configuración de actualización ☑ Actualizar automáticamente durante el período de inactividad (de 3 a. m. a 5 a.	Paso 1 de 3 m.).
		Siguiente

En Configuración de Actualización presionar el botón de "Siguiente"

Dentro de este menú, podremos editar el nombre de la red del WiFi (SSID)

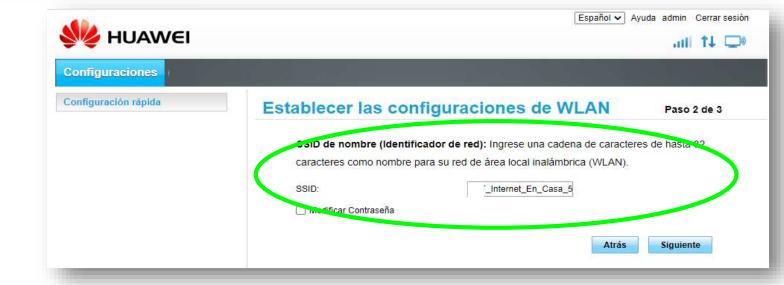

Cambio de SSID (Nombre de Red)





SSID (Nombre de Red)editado

Es necesario cambiar la contraseña.

Contraseña Actual: admin

Nueva Contraseña: admin123

Presionar "Finalizar"



Bloqueo de equipos



Para el bloqueo de equipos debes ingresar a la sección "Seguridad", después elegir la opción "Filtrado de MAC".

Es posible realizar el bloqueo de dos maneras

 Colocando su dirección MAC y seleccionando la opción "DENEGAR"



Reinicio - Reset de fábrica





 Al seleccionar "Restaurar valores predeterminados", el dispositivo regresará a sus valores iniciales antes de ser usado y la configuración actual se perderá.

También es posible hacer un reset de fábrica (Regresar a la configuración inicial), presionando por 7 segundos el botón de reinicio.

Actualización de software



Dentro de la sección "Configuración de actualización" podrás habilitar o deshabilitar las actualizaciones de software, la cual actualizará el equipo entre las 3:00 A.M. y las 5:00 A.M siempre que exista una nueva actualización



