


EXTINTOR DE RESERVA (5.3)

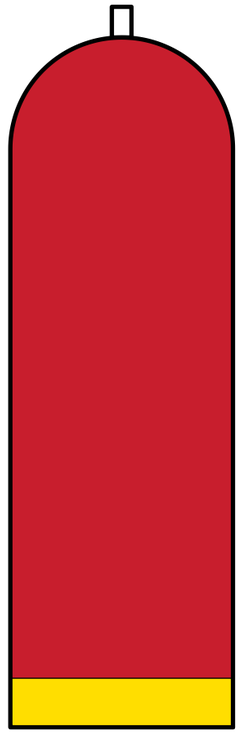

EXTINTOR SUSTITUTO (9.4.5)

PLACA E INSTRUCCIONES – IRAM 3534 (1:1)

EXTINTOR ABC 10 kg

FLAMA S.A.



MODO DE USO

1. Retirar el extintor del soporte.
2. Quitar el precinto y la traba.
3. Apuntar a la base del fuego.
4. Apretar la palanca y barrer.
5. Recargar después de cada uso.

Agente: polvo ABC IRAM 3569 – 10 kg

Gas impulsor: nitrógeno seco

Ps: 1,4 MPa – Pe: 3,5 MPa

Temperatura: –20 °C a +50 °C

IRAM 3523 – placa según IRAM 3534

NOTAS (IRAM 3517-2:2020)

1) Reserva: ≥ 10 % de la dotación mínima (mínimo un ABC 5 kg si da menos de uno); igual tipo si la dotación es homogénea, ABC 5 kg si es heterogénea; opcional con menos de 5 extintores (5.3).
2) Reserva: faja verde de 40 mm como máximo en el borde inferior o pollera, sin tapar los datos grabados; la misma leyenda en un lugar visible de la chapa baliza (5.3).
3) Sustituto del PRS: color de su norma (casquete puede ser de otro color) y faja amarilla de 40 mm máx. con: EXTINTOR SUSTITUTO, que reemplaza al equipo del puesto en mantenimiento, y datos del PRS (9.4.5). Igual clasificación y al menos igual capacidad.
4) Placa según IRAM 3534; si se reemplaza en el servicio: marca del PRS y leyenda SERVICIO DE MANTENIMIENTO (9.4.15). Instrucciones legibles y dando cara al usuario (8.3.2).
5) Sustituto: PBA tarjeta DPS con sello SUSTITUTO HABILITADO y n° en el libro de actas (Res. 349/07 art. 32); CABA tarjeta AGC con «Es sustituto», sin domicilio (Res. AGC 32/15). Ver FL_SUS_*.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:5
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Reserva y sustituto
	IRAM 3517-2:2020 – 5.3, 9.4.5 y 9.4.15
Tipo de documento	Plano de señalética
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver notas
Edición	1
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_SEN_06