


A  
  
B  
  
C  
  
D  
  
E  
  
F

12345678

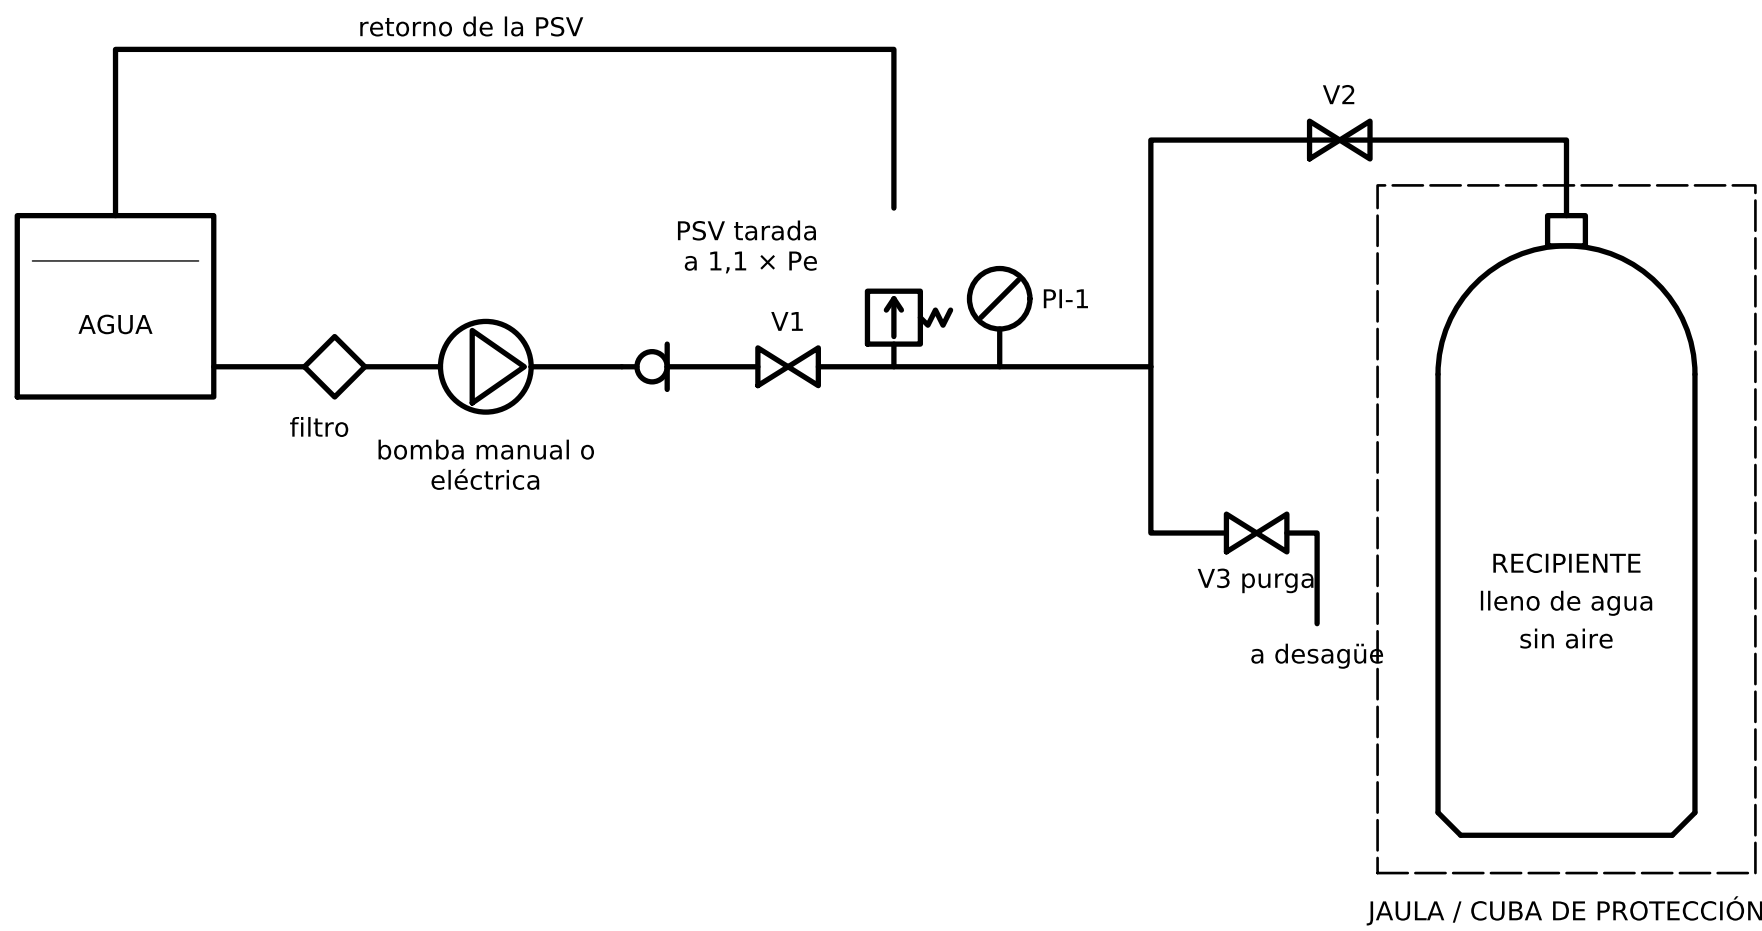

REFERENCIAS

Válvula de bloqueo

Válvula de retención

Manómetro (PI)

Válvula de alivio tarada

Bomba

| PRESIONES MPa (catálogo / 3517-2:2020) |     |          |            |         |
|----------------------------------------|-----|----------|------------|---------|
| Modelo                                 | Ps  | Pe fabr. | PH recarga | c/ años |
| ABC_1kg                                | 1,4 | 3,5      | 3,5        | 5       |
| ABC_2.5kg                              | 1,4 | 3,5      | 3,5        | 5       |
| ABC_5kg                                | 1,4 | 3,5      | 3,5        | 5       |
| ABC_10kg                               | 1,4 | 3,5      | 3,5        | 5       |
| AGUA_10l                               | 0,8 | 2,0      | 2,0        | 2       |
| AFFF_10l                               | 0,8 | 2,0      | 2,0        | 2       |
| AFFF_50l                               | 0,8 | 4,0      | 4,0        | 2       |
| BC_5kg                                 | 1,4 | 3,5      | 3,5        | 5       |
| SALESK_6l                              | 0,8 | 2,0      | 2,0        | 2       |
| CO2_2kg                                | 15  | 25       | IRAM 2533  | 5       |
| CO2_5kg                                | 15  | 25       | IRAM 2533  | 5       |
| HCFC-HFC_5kg                           | 0,8 | 2,0      | 2,0        | 5       |
| CLASED_9l                              | 1,4 | 3,5      | 3,5        | 5       |
| ABC_25kg                               | 1,4 | 4,0      | 4,0        | 5       |
| ABC_50kg                               | 1,4 | 4,0      | 4,0        | 5       |
| ABC_70kg                               | 1,4 | 4,0      | 4,0        | 5       |
| ABC_100kg                              | 1,4 | 4,0      | 4,0        | 5       |

- PROCEDIMIENTO (IRAM 3517-2:2020, 9.7.4 y 9.7.5.2)
- 1) Quitar válvula, accesorios y partes internas; eliminar el polvo. Recipiente en jaula o tras defensa.

2) Llenar con agua purgando todo el aire (V2 abierta, V3 cerrada).

3) Subir hasta la presión de prueba y MANTENERLA 1 min (cerrar V1; PI-1 sin caída).

4) Satisfactorio sin caída de presión, rotura, pérdidas ni deformación permanente visible; si falla, inutilizar (9.12: 2 orificios Ø ≥ 10 mm). CO2: IRAM 2533 / 2529-1, acuñar PH mes/año (9.7.7).

5) Bomba ≥ 150 % de la presión de ensayo con retención; circuito cerrado de agua, pulmón ≥ 5 L (4.4.1).

6) PH = 2,5 × Ps; rodantes 4 MPa; cada 5 años (polvo, CO2, gases limpios) o 2 años (agua, AFFF, K).

7) Mangueras de rodantes y CO2: PH anual, 2 × Ps (≥ 2,8 MPa) / 12 MPa. Nunca con aire o gas (9.7.4.1).

|                       |                      |          |                                           |                               |                  |
|-----------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                | Nombre   | Propietario                               | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26             | T. Sinay | FLAMA S.A.                                | -                             |                  |
| Revisó                |                      |          | Denominación                              | Material                      |                  |
| Aprobó                |                      |          | Banco de prueba hidráulica                | -                             |                  |
| Escala                | Método de proyección |          | Esquema - prueba de presión con agua (PH) | Edición                       | Fecha de emisión |
| -                     | ISO E                |          |                                           | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales | Formato              |          | Tipo de documento                         | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            | A3                   |          | Esquema                                   | 1 / 1                         | es               |
|                       |                      |          |                                           | Nº de plano                   | FL_ESQ_01        |

12345678

A  
  
B  
  
C  
  
D  
  
E  
  
F