

TB Geometry Reverb

संस्करण: 1.0.0 | दस्तावेजीकरण तथि: 2026-08-12

सहिवलोकन

एक उत्सर्जक से श्रोता तक एक बंद जाल के अंदर करिणों का पता लगाकर त्रि-आयामी आकार से एक प्रतध्वनिबिनाता है, इसलिए मॉडल, इसका आकार, इसकी सतहें और दो बटु प्रतबिबि पैटर्न तय करते हैं।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

अधिकांश रविर्ब्स कमरे के आकार और क्षय समय की पेशकश करते हैं, जो किसी स्थान के बजाय परणाम का वर्णन करते हैं। जब कोई ध्वनिकिणी वशिष्ट वस्तु या असामान्य स्थान से संबंधित होती है, तो वे दो संख्याएँ यह कहने का कोई तरीका नहीं देती हैं कविह स्थान क्या है। TB Geometry Reverb इसके बजाय आकृतिसि प्रारंभ होता है। यह एक बंद जाल के अंदर करिणों का पता लगाता है, एक उत्सर्जक से श्रोता तक, और जो वे वास्तव में हटि करते हैं उससे प्रतबिबि पैटर्न बनाता है। क्योंकि प्रारंभिक प्रतबिबि वास्तविकि पथों के समय को बनाए रखते हैं, किसी आकृतिद्वारा उत्पन्न कंधी रंग को चकिना करने के बजाय संरक्षित किया जाता है। यह ध्वनि डिज़ाइन और संगीत के लिए अभिप्रेत है जहां स्थान स्वयं एक श्रव्य वकिल्प होना चाहिए।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- एक प्रतध्वनिवर्ण जो आकार बदलने पर बदलता है, न कि केवल तब जब क्षय संख्या बदलती है
- प्रारंभिक प्रतबिबि समय जो मॉडल के अंदर वास्तविकि दूरियों का अनुसरण करता है
- अंतरनिर्मित आकृतियों और सतह सामग्री के बीच श्रव्य अंतर
- एक स्तरि पूँछ जो एक नया समिलेशन तैयार होने के दौरान जारी रहती है

यह कैसे काम करता है

रीवरब कमरे के आकार के मेनू से चयनित होने के बजाय एक बंद त्रि-आयामी मॉडल से उत्पन्न होता है। करिणें उत्सर्जक को छोड़ती हैं, जालीदार सतहों से परावर्तित होती हैं और श्रोता पर एकत्रित हो जाती हैं, और रास्ते में वे जसि चीज से टकराती हैं वह परणाम तय करता है।

प्रत्येक आगमन समय वास्तविकि पथ की लंबाई को ध्वनिकि गतिसे विभाजित किया जाता है, जसि Temperature निर्धारित करता है। यही कारण है कि Scale प्रतबिबिों को समय में स्थानांतरित करता है और कोई अलग पूर्व-वलिंब नियंत्रण क्यों नहीं है।


सबसे मजबूत आगमन स्टीरियो प्रारंभिक प्रतबिबि बनाते हैं, और मॉडल की मात्रा, सतह क्षेत्र और सामग्री अवशोषण बीज आठ-पंक्तिदेर से पूँछ बनाते हैं। अलग-अलग रास्तों से निकलने वाला कंधी का रंग चकिना करने के बजाय रखा जाता है।

सभी जाल पार्सगि, सत्यापन और करिण अनुरेखण ऑडियो थ्रेड से दूर होते हैं। एक नया समिलेशन तैयार होने पर उसे क्रॉसफेड कर दिया जाता है और तब तक पछिला समिलेशन चलता रहता है।

त्वरति शुरुआत

- 1 प्लग-इन डालें; अंतर्नहिती Cube तुरंत समियुलेटेड है और इसे तुरंत सुना जा सकता है।
- 2 मॉडल चयनकर्ता से एक आकृति चुनें, या अपने स्वयं के बंद OBJ या FBX को लोड करने के लिए IMPORT MESH का उपयोग करें।
- 3 Scale को तब तक सेट करें जब तक कैंपैनल में दिखाया गया पहला प्रतबिंबि समय और क्षय सामग्री के अनुकूल न हो जाए।
- 4 व्यूपोर्ट में E और फरि L पर क्लिक करें और प्रत्येक बटु को वहां खींचें जहां स्रोत और श्रोता होने चाहिए।
- 5 सर्वदशात्मक स्रोत के लिए Sphere चुनें, या Cone चुनें और इसका लक्ष्य Emitter Azimuth और ऊंचाई रखें।
- 6 एक सतह सामग्री निर्दिष्ट करें और उसके साथ पूरे मॉडल को सुनने के लिए APPLY ALL का उपयोग करें।
- 7 संतुलन के लिए Mix सेट करें, फरि यदि पूंछ को अधिक उपस्थितिकी आवश्यकता है तो Stress का उपयोग करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग

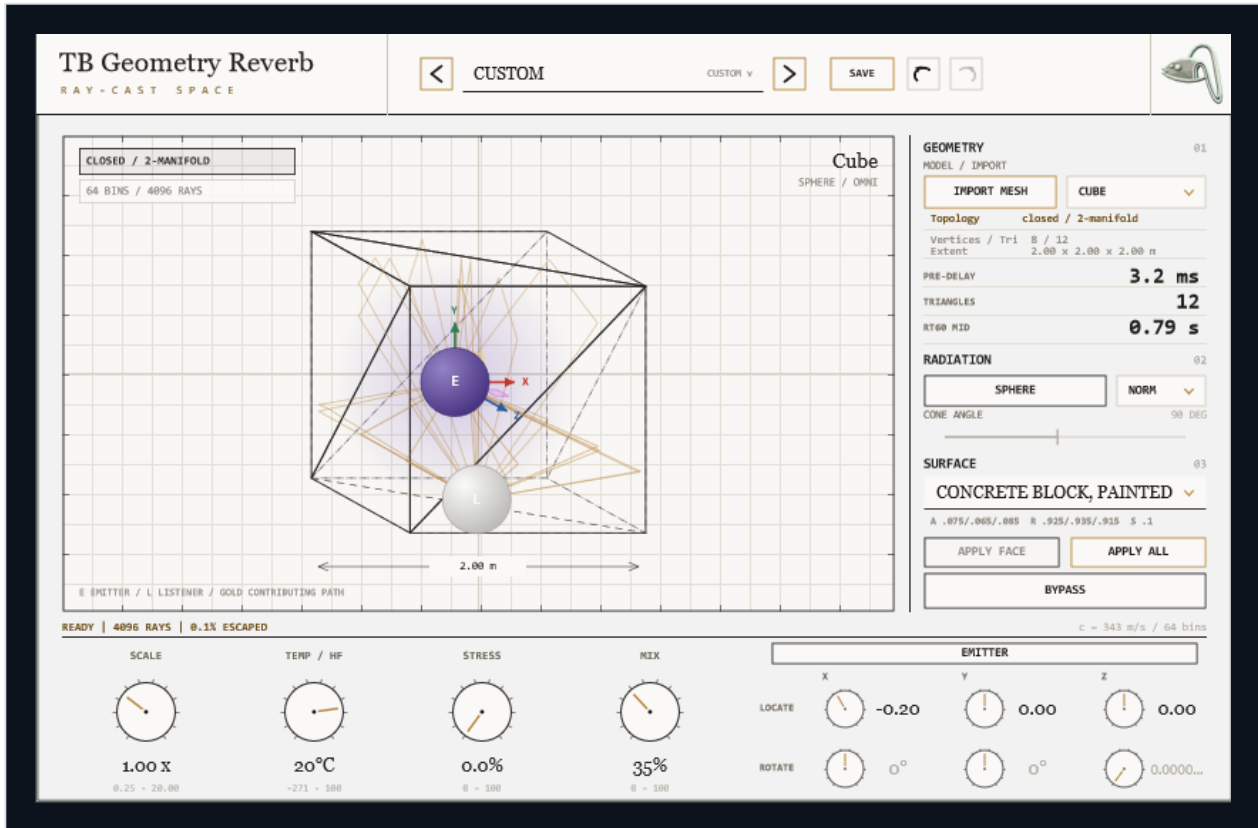

यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नयित्त्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

ज्यामिति: मॉडल और आयात

GEOMETRY पैनल सुनाई देने वाली आकृतिका चयन करता है। अंतरनरिमिति सेट सरल ठोस पदार्थों जैसे Cube, Tetrahedron और Sphere से Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Superellipsoid तक चलता है। Capsule, Corrugated Drum, Spiked Shell और Harmonic Shell। IMPORT MESH आपकी स्वयं की वेवफ्रंट OBJ या FBX फ़ाइल लोड करता है। चयनकर्ता के पास का रीडआउट टोपोलॉजी नरिणय, शीर्ष और त्रिकोण की गणना और मीटर में मॉडल की सीमा की रपिर्त करता है। केवल एक बंद, दो गुना जाल का अनुकरण किया जा सकता है; खुले या गैर-मैनफोल्ड के रूप में रपिर्त की गई जाली को नदिान के लिए दिखाया जाता है जबकि पिछला समिलेशन चलता रहता है।

Scale और मीटर रीडआउट

Scale मॉडल के आयामों को गुणा करता है। क्योंकि पथ समय की गणना यात्रा की गई वास्तविक दूरियों से की जाती है, आकार को स्केल करने से समय में प्रतबिंबि चलते हैं: एक बड़ा मॉडल उन्हें एक-दूसरे से दूर रखता है और एक छोटा मॉडल उन्हें एक साथ पैक करता है। पैनल PRE-DELAY की रपिर्त करता है, जो मल्लिसेकंड में पहले प्रतबिंबि के आगमन का समय है, और RT60 MID, अनुमानित मध्य-बैंड क्षय है। कोई अलग पूर्व-वलिंब या क्षय नयित्त्रण नहीं है, क्योंकि दोनों ही ज्यामिति के परिणाम हैं।

उत्सर्जक और श्रोता प्लेसमेंट

व्यूपोर्ट उत्सर्जक को ई और श्रोता को एल के रूप में दिखाता है। किसी भी बटु पर क्लिक करने से इसके एक्स, वाई और जेड तीर और इसके एक्सवाई, एक्सजेड और वाईजेड वमिन हैंडल उजागर हो जाते हैं, इसलिए एक बटु को एक अक्ष के साथ या एक वमिन में खींचा जा सकता है। दोनों बटु पूरी तरह से बंद शेल के अंदर होने चाहिए। उन्हें हलाने से यह बदल जाता है कि किनि सतहों पर पहले प्रहार किया जाता है और इसलिए प्रारंभिक पैटर्न बदल जाता है, जो आमतौर पर आकार के आकार को बदलने से बड़ा अंतर होता है।

Radiation: Sphere और Cone

Radiation चुनता है कि उत्सर्जक ध्वनिको कैसे बाहर भेजता है। Sphere प्रत्येक दशा में समान रूप से विकिरण करता है और उत्सर्जक के अभिविन्यास को पूरी तरह से अनदेखा करता है। Cone करिणों को एक करिण तक सीमिति करता है जिसकी चौड़ाई Cone Angle द्वारा निर्धारित होती है और जिसकी दशा Emitter Azimuth और Emitter Elevation द्वारा निर्धारित होती है। एक दीवार पर लक्ष्य एक संकीर्ण शंकु एक ही आकार में एक सर्वदशात्मक स्रोत की तुलना में बहुत अधिक चयनात्मक, अधिक दृढ़ता से रंगीन पैटर्न उत्पन्न करता है।

सतह सामग्री

SURFACE पैनल जाल को एक सामग्री प्रदान करता है। फैक्ट्री लाइब्रेरी में कठोर और छदिरपूर्ण चर्नाई, ईट, जप्सिम बोर्ड, प्लास्टर, प्लाईवुड, खड़की के शीशे, भारी वेलोर और फाइबरग्लास पैनल शामिल हैं, और चयनकर्ता के नीचे की पंक्ति सामग्री के नमिन, मध्य और उच्च अवशोषण को उसके बखिरने के मूल्य के साथ दर्शाती है। APPLY FACE चयनित चेहरे को सामग्री सौंपता है और APPLY ALL इसे पूरे मॉडल को सौंपता है। अवशोषक सामग्रियां क्षय को कम करती हैं और प्रतबिंबों को काला कर देती हैं; कठोर सामग्रियां उन्हें लंबा और चमकीला बनाए रखती हैं।

Quality और समिलेशन रीडआउट

Quality रे बजट चुनता है: Draft, Normal या High। उच्च बजट अधिक करिणों का पता लगाता है और लंबे पुनर्निर्माण की कीमत पर एक सघन, सहज प्रारंभिक पैटर्न देता है। सभी विश्लेषण ऑडियो थ्रेड से दूर होते हैं, इसलिए Quality बढ़ाने से ऑडियो स्ट्रीम को कोई खतरा नहीं होता है। व्यूपोर्ट के अंतर्गत स्थिति रेखा स्थिति, करिण गणना और बची हुई करिणों के प्रतशित की रिपोर्ट करती है, और पैनल एक नया समिलेशन तैयार होने के दौरान पुनर्निर्माण दिखाता है।

Temperature

Temperature हवा का तापमान निर्धारित करता है, और ध्वनिकी गति इसका अनुसरण करती है। व्यूपोर्ट के नचिले दाई ओर का रीडआउट 20 डिग्री पर 343 मीटर प्रतिसेकंड के करीब बल का आंकड़ा दिखाता है। क्योंकि प्रत्येक पथ का समय उस गति से विभाजित दूरी है, हवा को ठंडा करने से प्रतबिंब का समय लंबा हो जाता है और इसे गर्म करने से यह छोटा हो जाता है; पूर्ण श्रेणी में ठंडे सरि पर परावर्तन गर्म सरि की तुलना में लौटने में लगभग दोगुना समय लगता है। यह एक समय नियंत्रण के साथ-साथ एक तानवाला भी है।

Stress

Stress प्रतध्वनिकेत को केवल तेज करने के बजाय नरम संतृप्ति में चलाता है। क्योंकि शांत वविरण चोटियों के सापेक्ष बढ़ता है, चोटियों के भागे बना पूछ सघन और अधिक मौजूद हो जाती है। यह उस समय पहुंचने का नियंत्रण है जब कोई बड़ा स्थान सही लगता है लेकिन बहुत वनिम्व होता है। आउटपुट की भरपाई की जाती है, इसलिए Stress को बढ़ाने से स्तर के बजाय चरित्र बदल जाता है।

Super Grain

Super Grain यह तय करता है कितने हल्के आगमन फर्श से नीचे गरिने के बजाय अलग-अलग घटनाओं के रूप में श्रव्य बने रहेंगे। इसे ऊपर उठाने से अधिक व्यक्तित्व के प्रतबिंब स्पष्ट रहते हैं, जो एक दानेदार, अधिक बनावट वाली पूंछ के रूप में पढ़ता है। शून्य पर नियंत्रण पूरी तरह से निष्क्रिय है और प्रतिक्रिया बिल्कुल भी सुविधा न होने के समान है।

Mix, Output और Bypass

Mix शुष्क इनपुट के विरुद्ध प्रतध्वनिकों को संतुलित करता है, और Output अंतिम स्तर को ट्रिम करता है। Bypass इनपुट को असंसाधित लौटाता है। जब एक नया समिलेशन तैयार किया जा रहा होता है तो पछिला वाला चलता रहता है और दोनों क्रॉसफेड होते हैं, इसलिए आकार, सामग्री या स्थान बदलने से ध्वनि बाधित नहीं होती है।

प्रीसेट

हेडर में पछिले और अगले तीर, वर्तमान प्रीसेट नाम, SAVE, पूर्ववत करें और फिर से करें शामिल हैं। प्रीसेट मेश, प्रत-फेस सामग्री असाइनमेंट और स्वयं सामग्री परभाषाओं सहित पूर्ण स्थितिको संग्रहीत करता है, इसलिए बाद में याद दिलाए गए प्रीसेट को सामग्री लाइब्रेरी में संपादन द्वारा नहीं बदला जा सकता है।

नयित्त्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परणाम, नयित्त्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नयित्त्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Bypass	ए/बी जांच के लिए असंसाधित इनपुट लौटाता है। नरिणय लेने से पहले तीव्रता का मलिन करें और पहले पूंछ को व्यवस्थिति होने दें।
Cone Angle	सेट करता है कि Cone बीम कतिनी चौड़ी है। Sphere मोड में इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसे तब तक सीमिति करें जब तक कि एक सतह स्पष्ट रूप से पैटर्न पर हावी न हो जाए।
Emitter Azimuth	Cone बीम को क्षैतिज रूप से घुमाता है। Sphere मोड में इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसे साफ़ करें और उस सतह को सुनें जसि पर करिण गरिति है।
Emitter Elevation	Cone बीम को लंबवत झुकाता है। Sphere मोड में इसका कोई प्रभाव नहीं है। यह सुनने के लिए कि एक ही आकार कतिना भनि हो सकता है, इसे फर्श या छत पर लक्षिति करें।
Listener Azimuth	श्रोता को मॉडल के अंदर क्षैतिज रूप से घुमाता है। श्रोता को हलियाे बना पैटर्न के स्टीरियो प्लेसमेंट को बदलने के लिए इसे घुमाएं।
Listener Elevation	श्रोता को मॉडल के अंदर लंबवत झुकाता है। छोटे बदलाव ही काफी हैं; बड़े लोग मुख्य रूप से स्वैप करते हैं कि कौन सी सतह हावी है।
Listener Roll	श्रोता को अपनी ही दशिा में घुमाता है। प्रतबिबि पैटर्न को बदलने के बजाय स्टीरियो छविको झुकाने के लिए इसका उपयोग करें।
Mix	शुष्क इनपुट के वरिद्ध प्रतधिवनसिंकेत को संतुलति करता है। यहां संतुलन सेट करें और अंतमि स्तर के लिए Output छोड़ें।
Output	रीवरब के बाद अंतमि आउटपुट स्तर को ट्रमि करता है। इसका उपयोग रीवरब के बाद स्तरों का मलिन करने के लिए करें, न कि इसे आकार देने के लिए।
Quality	समिलेशन के लिए करिण बजट चुनता है: Draft, Normal या High। Normal पर काम करें, प्लेसमेंट तय हो जाने पर इसे बढ़ाएं।
Radiation	एक सर्वदशिात्मक Sphere स्रोत या एक नरिदेशति Cone करिण चुनता है। Sphere उत्सर्जक कोणों को पूरी तरह से अनदेखा करता है; केवल Cone उनका उपयोग करता है।

नयितरण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Receiver X	श्रोता को मॉडल के X अक्ष पर रखता है। इसे बंद खोल के अंदर ही रहना चाहिए। व्यूपोर्ट में L को खींचने को प्राथमिकता दें; तीर आपके लिए आंतरिक बटु को जकड़ लेते हैं।
Receiver Y	श्रोता को मॉडल के Y अक्ष पर रखता है। इसे बंद खोल के अंदर ही रहना चाहिए। इसे किसी सतह के पास और फरि केंद्र के पास आजमाएँ; अंतर बड़ा है।
Receiver Z	श्रोता को मॉडल के Z अक्ष पर रखता है। इसे बंद खोल के अंदर ही रहना चाहिए। इस अक्ष के साथ इसे उत्सर्जक से अलग करने से स्टीरियो पैटर्न चौड़ा हो जाता है।
Rotation	मॉडल को दो बटुओं के सापेक्ष घुमाता है, यह बदलता है कि कौन सी सतह पहले प्रभावित होती है। किसी भी बटु को हलिया बना एक अलग प्रथम-प्रतबिबि सतह खोजने के लिए इसका उपयोग करें।
Scale	मॉडल के आयामों को गुणा करता है, जो समय में प्रतबिबि को स्थानांतरित करता है क्योंकि पथ समय वास्तविक दूरी का पालन करता है। जैसे ही आप इसे सेट करते हैं, पूरी-डॉल और आरटी60 रीडआउट देखें; वे आपको बताते हैं कि आकार क्या कर रहा है।
Source X	उत्सर्जक को मॉडल के X अक्ष पर रखता है। इसे बंद खोल के अंदर ही रहना चाहिए। व्यूपोर्ट में E को खींचने को प्राथमिकता दें; तीर आपके लिए आंतरिक बटु को जकड़ लेते हैं।
Source Y	उत्सर्जक को मॉडल के Y अक्ष पर रखता है। इसे बंद खोल के अंदर ही रहना चाहिए। Height आकार के अंदर आमतौर पर बाएँ या दाएँ की तुलना में पहला प्रतबिबि अधिक बदलता है।
Source Z	उत्सर्जक को मॉडल के Z अक्ष पर रखता है। इसे बंद खोल के अंदर ही रहना चाहिए। इसे केंद्र से दूर ले जाएँ ताकि प्रत्येक सतह तक जाने वाले रास्ते स्पष्ट रूप से असमान हो जाएँ।
Spin X	बनाए रखा गया ताकपूराने सत्र लोड हो सकें। यह नष्टिक्रयि है और कोई गतिउत्पन्न नहीं करता। इसे अकेला छोड़ दो; यह केवल सत्र अनुकूलता के लिए मौजूद है।
Spin Y	बनाए रखा गया ताकपूराने सत्र लोड हो सकें। यह नष्टिक्रयि है और कोई गतिउत्पन्न नहीं करता। इसे अकेला छोड़ दो; यह केवल सत्र अनुकूलता के लिए मौजूद है।
Spin Z	बनाए रखा गया ताकपूराने सत्र लोड हो सकें। यह नष्टिक्रयि है और कोई गतिउत्पन्न नहीं करता। इसे अकेला छोड़ दो; यह केवल सत्र अनुकूलता के लिए मौजूद है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Stress	प्रतध्वनिसंकेत को नरम संतृप्तता में ले जाता है, शांत वविरण को चोटियों के सापेक्ष बढ़ाता है। जब पूँछ सही हो लेकिन बहुत वनिम्न हो तो उस तक पहुंचें।
Super Grain	यह निर्धारित करता है कितने कम आगमन अलग-अलग घटनाओं के रूप में श्रव्य बने रहेंगे। एक दानेदार पूँछ के लिए इसे उठाएँ; शून्य पर यह पूर्णतः नष्टिक्रिय होता है।
Temperature	हवा का तापमान और उसके साथ ध्वनिकी गतिनिर्धारित करता है, इसलिए यह प्रतबिंबि समय के साथ-साथ स्वर को भी बदल देता है। इसे केवल स्वर नियंत्रण ही नहीं, बल्कि समय नियंत्रण के रूप में मानें।

व्यावहारिक उपयोग

किसी ध्वनिको उसकी अपनी वस्तु देना

- एक मजबूत चरित्र वाली आकृतियों, जैसे Torus, Trefoil Knot या Corrugated Drum।
- Scale को छोटा सेट करें ताकि प्रत्येक बिंदु जल्दी आए और ध्वनिको पीछे छोड़ने के बजाय उसे रंगीन कर दें।
- उत्सर्जक और श्रोता को शेल के विभिन्न भागों के पास रखें ताकि पथ स्पष्ट रूप से असमान हों।
- एक कठोर सामग्री निर्दिष्ट करें ताकि पैटर्न श्रव्य बना रहे।

अपेक्षित परिणाम: स्रोत एक गुंजयमान हस्ताक्षर उठाता है जो वस्तु से संबंधित होता है, न कि किसी सामान्य छोटे कमरे से।

एक बड़ा स्थान जैसी पठनीय रहना होगा

- एक साधारण बंद आकार चुनें और Scale को तब तक बढ़ाएं जब तक कि प्री-डॉलि रीडआउट आपकी इच्छा दूरी से मेल न खा जाए।
- क्षय को कम करने के लिए भारी वेलोर या फाइबरग्लास पैनल जैसी अवशोषक सामग्री न्युक्त करें।
- Mix को संयमति रखें ताकि शुष्क स्रोत सामने रहे।
- Stress को केवल तभी बढ़ाएं जब उस Mix सेटिंग पर टेल की उपस्थिति हो।

अपेक्षित परिणाम: स्थान उतना बड़ा पढ़ता है जबकि स्रोत उसके सामने स्पष्ट रहता है।

किसी आकृति के अंदर दृष्टात्मक प्लेसमेंट

- Radiation को Cone पर स्विच करें और Cone Angle को सीमित करें।
- Emitter Azimuth और Emitter Elevation से करिण पर नशाना साधें और उस सतह पर ध्यान दें जिस पर यह टकराती है।
- पैटर्न में बदलाव को सुनने के लिए जब करिण स्थिर रहे तो श्रोता को हिलाएँ।
- सघन अंतिम पैटर्न के लिए, प्लेसमेंट तय हो जाने पर Quality को High तक बढ़ाएं।

अपेक्षित परिणाम: रिवर्ब उस पर प्रतिक्रिया करता है जहां स्रोत इंगित किया गया है, न कि केवल उस पर जहां वह है।

सामान्य खतरा

केवल एक बंद, दो गुना जाल का अनुकरण किया जा सकता है। खुले या गैर-मैनफोल्ड के रूप में रिपोर्ट किया गया एक आयातित मॉडल नदिन के लिए प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन यह बजने वाली ध्वनि को प्रतिस्थापित नहीं करेगा। चुपचाप आयात वफिल मानने से पहले मॉडल चयनकर्ता के बगल में टोपोलॉजी लाइन की जांच करें; यह दोष का नाम देता है।

उत्सर्जक और श्रोता दोनों को पूरी तरह से शेल के अंदर होना चाहिए। स्वचालन या किसी वापस बुलाए गए राज्य के मान जो इसके बाहर आते हैं उन्हें अमान्य के रूप में चिह्नित किया जाता है और सुधार होने तक पुनर्निर्माण को अवरुद्ध कर दिया जाता है। कच्चे निर्देशांक को स्वचालित करने के बजाय व्यूपोर्ट में ई और एल खींचें, क्योंकि हैंडल आपके लिए इंटीरियर से जुड़े होते हैं।

यह एक रचनात्मक ज्यामिति-चालित क्रिया है, न कि कोई वास्तुशिल्प भविष्यवाणी उपकरण। भौतिक आंकड़े सामान्य संदर्भ हैं, और विवर्तन, दीवारों और कमरे के माध्यम से संचरण का अनुकरण नहीं किया गया है। सामग्री का चयन इस आधार पर करें कि वह मॉडल में कैसी लगती है, न कि इस आधार पर कि सतह को क्या कहा जाता है।

अलग-अलग रास्तों से उत्पन्न कंधी का रंग जानबूझकर किया जाता है। यदि कोई सेटिंग कठोर लगती है, तो इसके सुचारू हो जाने की अपेक्षा करने के बजाय एमटिर या श्रोता को हटा दें या सामग्री बदल दें। एक बटु को थोड़ी दूरी पर ले जाएं और सुनें; पैटर्न आमतौर पर किसी एक नॉब की तुलना में अधिक बदलता है।

Spin X, Spin Y और Spin Z को पुराने सत्र लोड के रूप में बनाए रखा जाता है, लेकिन वे नष्ट कर रहे हैं: वे कोई गति उत्पन्न नहीं करते हैं और एक नया समिलेशन ट्रिगर नहीं करते हैं। जब किसी सत्र को गतिकी आवश्यकता हो तो Scale, Rotation या दो बटुओं को स्वचालित करें।

High Quality कई और करिणों का पता लगाता है और पुनर्निर्माण में अधिक समय लेता है। पछिला समिलेशन काम करते समय श्रव्य रहता है, इसलिए देरी कोई ड्रॉपआउट नहीं है। अंक लगाते समय Normal पर बने रहें और केवल अंतिम पास के लिए High पर स्विच करें।