

TB AudioPlayer

Verze: 1.0.0 | Datum dokumentace: 2026-08-17

Přehled

Načte uživatelský vzorek a přehraje jej jako one-shot pomocí PLAY nebo Trigger hostitele, s opětovným spuštěním bez kliknutí a plynulým dozněním při zastavení.

Co tento plug-in řeší

Spuštění jednoho zvuku by nemělo vyžadovat úplný sampler nebo vlastní kód přehrávání. TB AudioPlayer načte uživatelem vybraný vzorek, spustí jej ze PLAY nebo externího hostitele Trigger a zvládne rychlé opětovné spuštění bez náhlého přerušení. Je určen pro efekty, hlasové klipy, údery na bicí a další krátké one-shots v aplikaci DAW, Standalone nebo kompatibilním hostiteli VST3.

Co můžete očekávat

- Přímé načítání souborů WAV, AIFF, FLAC nebo Ogg s jasnými ukázkovými informacemi a stavem
- Okamžité přehrávání one-shot ze PLAY nebo z automatizovaného okraje 0-to-1 Trigger
- Opětovné spouštění bez kliknutí a chování STOP pomocí pevného prolínání 50 ms pro odchozí přehrávání
- Vyvolání předvoleb relace a uživatele pro zvolenou cestu k souboru se Undo a Redo pro výběr vzorků

Jak to funguje

BROWSE dekoduje vybraný soubor do paměti mimo zpětné zvukové volání. Přehrávání čte připravená data a převádí zdrojovou rychlost na rychlost hostitele, takže procházení a dekodování neběží ve zvukovém vláknu v reálném čase.


Trigger reaguje pouze na hranu 0-to-1 na hranici bloku zpracování. Nový záběr začíná od začátku, zatímco dřívější přehrávání u 50 ms slábne a STOP aplikuje stejné pevné prolínání na všechny aktivní hlasy.

Plug-in ukládá vybranou cestu k souboru spíše než samotný zvuk. Předvolby a relace mohou obnovit výběr pouze tehdy, když tento externí soubor zůstane dostupný.

Rychlý start

- 1** Otevřete TB AudioPlayer jako nástroj VST3 nebo aplikaci Standalone a klikněte na BROWSE.
- 2** Vyberte krátký soubor WAV, AIFF, FLAC nebo Ogg a potvrďte, že se zobrazí jeho název, vzorkovací frekvence, počet kanálů, trvání a stav Ready.
- 3** Klikněte na PLAY a potvrďte, že vzorek začíná od začátku svou přirozenou rychlostí.
- 4** Opětovným kliknutím na PLAY během přehrávání uslyšíte začátek nového záběru, zatímco předchozí u 50 ms zmizí.
- 5** Pro ovládání hostitele automatizujte Trigger z 0 to 1 a před další událostí jej vraťte na 0.
- 6** Použijte STOP, když by všechny aktivní záběry měly slábnout do ticha, než jej používat jako ovládací prvek pauzy.
- 7** Uložte uživatelskou předvolbu .tbap nebo relaci DAW a poté ponechte referenční vzorek dostupný ve stejné cestě pro spolehlivé vyvolání.

Rozhraní a klíčové sekce

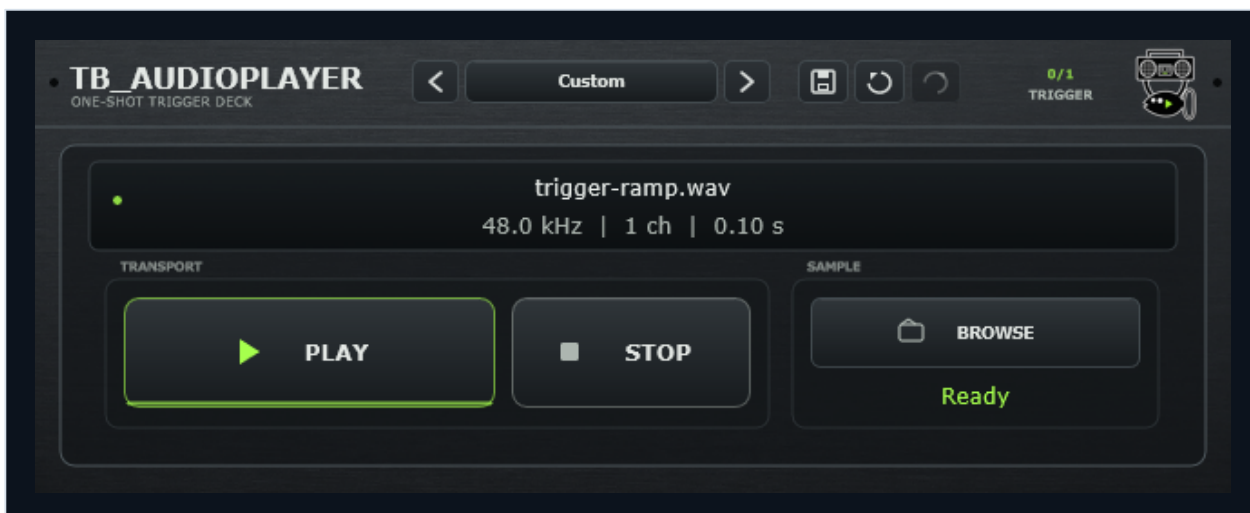

Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Ukázkový prohlížeč a zobrazení souborů

BROWSE otevře asynchronní výběr souborů pro zvuk WAV, AIFF, FLAC nebo Ogg. Po úspěšném načtení se na displeji zobrazí název souboru, zdrojová vzorkovací frekvence, počet kanálů a trvání, zatímco stavový řádek hlásí Ready. Odmítnutý nebo nečitelný soubor hlásí chybu, aniž by nahradil aktuální hratelný vzorek.

PLAY a automatizovatelné Trigger

PLAY spustí vybraný vzorek od jeho začátku přes stejnou spouštěcí cestu vystavenou hostiteli. Automatizovaný Trigger reaguje pouze na náběžnou hranu 0-to-1; držení na 1 neopakuje přehrávání, takže se musí vrátit na 0 před dalším externím spouštěním. Události hostitele jsou spotřebovávány na hranici bloku zpracování.

Retrigger a STOP zmizí

Když během přehrávání dorazí nová spoušť, nový výstřel začne okamžitě od začátku, zatímco předchozí výstřel ze současné úrovně zmizí a utichne přes 50 ms. STOP aplikuje stejné lineární zeslabování 50 ms na každý aktivní hlas. Tato vyblednutí zabraňují náhlým režům; nejsou upravitelné amplitudové obálky.

Rychlost přehrávání a ovládání kanálů

Plug-in přehrává mono nebo stereo zdrojové soubory na odpovídající mono nebo stereo výstup a provádí čtyřbodový kubický převod vzorkovací frekvence, když se zdrojová a hostitelská frekvence liší. Nemá žádný zvukový vstup a nemění výšku ani dobu trvání jako kreativní efekt.

Přednastavení, historie a vyvolání relace

Záhlaví poskytuje Previous, aktuální přednastavenou nabídku, Next, Save User Preset, Undo a Redo. Tovární sada obsahuje START > Init, která vymaže vzorek a vrátí Trigger na 0. Uživatelské předvolby používají rozšíření .tbap a jsou uloženy v Documents/TB_AudioPlayer/Presets/User. Předvolby a relace DAW ukládají vybranou cestu k souboru namísto vkládání zvuku a přechodný stav Trigger se vždy vrátí jako 0.

Podporované cesty a limity

Vzorky jsou dekódovány do paměti mimo audio callback, s maximální dekódovanou velikostí 256 MiB. Aktuální verze Windows x64 poskytuje formuláře VST3 a Standalone. Neposkytuje dekódování MP3, spouštění MIDI, smyčkování, posun výšky tónu, roztahování času, úpravu zisku nebo obálky, streamování disku nebo vkládání zvukových souborů.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
PLAY / TRIGGER	Spustí vybraný vzorek na hraně 0-to-1. PLAY generuje stejnou spouštěcí akci z panelu. Po každé události vraťte automatizaci hostitele na 0, aby mohla vystřelit další stoupající hrana.
STOP	Zeslabí každý aktivní hlas a ztiší přes 50 ms. Použijte STOP pro plynulé ukončení přehrávání; znovu stiskněte PLAY, pokud má začít nový záběr.
BROWSE	Otevře výběr souborů pro podporovaný vzorek WAV, AIFF, FLAC nebo Ogg. Uchovávejte krátké produkční vzorky ve stabilní složce, aby je předvolby a relace mohly znovu najít.
PREVIOUS / PRESET / NEXT	Prochází Init a uživatelské předvolby a zobrazuje aktuální výběr nebo stav Custom. Použijte Init pro bezpečný prázdný stav a ověřte, že každá vyvolaná uživatelská předvolba může stále dosáhnout svého zdrojového souboru.
SAVE USER PRESET	Uloží vybranou dráhu vzorku a stabilní stav jako uživatelskou předvolbu .tbap. Pojmenujte předvolbu pro zvuk a ponechte odkazovaný zvuk vedle spravované knihovny nebo projektu.
UNDO / REDO	Posouvá zpět nebo vpřed prostřednictvím změn výběru vzorků. Použijte je pro poslední volby souborů; nezruší hostitelské automatizační nebo transportní události Trigger.
HOST BYPASS	Odhalí obecný parametr vynechání zásuvného modulu hostitele; nejedná se o dopravní kontrolu. Použijte STOP, když musí aktivní hlasy zeslabit; chování bypassu hostitele je řízeno hostitelem.

Praktické použití

Automatizace DAW one-shot

- Pomocí BROWSE načtěte krátký efekt, hlasový klip nebo buben.
- Vytvořte automatizační dráhu Trigger, která se mezi událostmi vrátí na 0.
- Umístěte každou hranu 0-to-1 tam, kde by měl one-shot začínat, a ponechte dostatek času na přehrání souboru nebo opětovné spuštění.
- Pokud hostitel používá velké bloky zpracování, vykreslete nebo zaznamenejte průchod testu a upravte umístění události.

Očekávaný výsledek: Stejný vybraný vzorek se opakovaně spustí z automatizace hostitele bez mapování MIDI nebo úplného nastavení vzorkovače.

Rychlé retrigger vrstvení

- Vyberte přechodný vzorek a spusťte jej pomocí PLAY.
- Znovu spusťte před dokončením prvního výstřelu, abyste vytvořili překrývající se útoky.
- Poslouvejte odcházející 50 ms fade a ponechte dostatek místa, když by hustší překrytí maskovalo nový útok.
- Použijte STOP k ukončení celé sady se stejným vyblednutím bez kliknutí.

Očekávaný výsledek: Nové útoky zůstávají okamžité, zatímco starší přehrávání odejde hladce, místo aby bylo náhle přerušeno.

Standalone ukázkový konkurz

- Otevřete aplikaci Standalone a přejděte do složky krátkých zdrojových souborů.
- Načtěte jeden soubor po druhém a před stisknutím PLAY porovnejte zobrazenou rychlost, kanály a trvání.
- Pomocí Undo a Redo se můžete pohybovat mezi posledními výběry vzorků.
- Uložte užitečné výběry jako uživatelské předvolby pouze v případě, že zdrojové soubory zůstanou ve stabilních umístěních.

Očekávaný výsledek: Kompaktní spouštěcí jednotka může vyzkoušet a vyvolat one-shots bez otevření projektu DAW.

Příprava přenosné relace

- Před uložením presetu nebo relace DAW umístěte vybraný vzorek do stabilní složky projektu nebo knihovny.
- Vyvolejte stav a ověřte, že se soubor načte a displej se vrátí na Ready.
- Při přesouvání projektu na jiný počítač zkopírujte zdrojový vzorek samostatně a znovu jej vyberte, pokud se cesta změní.
- Použijte Init, když by se relace měla otevřít v bezpečném stavu bez vybraného vzorku.

Očekávaný výsledek: Relace zůstává předvídatelná, protože příručka považuje uloženou cestu a zvukový soubor za samostatné položky.

Běžná úskalí

Pokud PLAY nebo Trigger nevydává žádný zvuk, načtěte nejprve podporovaný vzorek a potvrďte, že stavový řádek říká Ready.

Hodnota Trigger udržovaná na 1 se spustí pouze jednou; vraťte jej na 0 před další hranou 0-to-1.

Časování Trigger následuje bloky zpracování hostitele, takže nejde o vzorově přesný vstup not MIDI.

Předvolby a relace ukládají cestu k souboru, nikoli ukázková data. Chybějící nebo přesunutý soubor musí být znovu nalezen.

Nepodporované, nečitelné nebo nadlimitní soubory jsou odmítnuty, aniž by byla nahrazena aktuálně přehrávatelná ukázka.

Opětovné spouštění 50 ms a prolínání STOP jsou pevné bezpečnostní chování, nikoli upravitelné obálky nebo ovládací prvky prolínání.

Dlouhý programový materiál není zamýšleným použitím, protože soubory jsou dekodovány do paměti a omezeny na 256 MiB.

Plug-in neposkytuje funkce MP3, MIDI, smyčky, výšky tónu, zesílení, obálky, časového roztažení, streamování nebo zvukového vstupu.