


TB Parallel Reverb

دليل المستخدم التفصيلي

مصمم مساحة متوازية بثلاثة محركات: Glue لجسم الغرفة، Bright للوحة/لون الزنبرك، و Space للقاعة أو عمق الاستجابة النبضية.

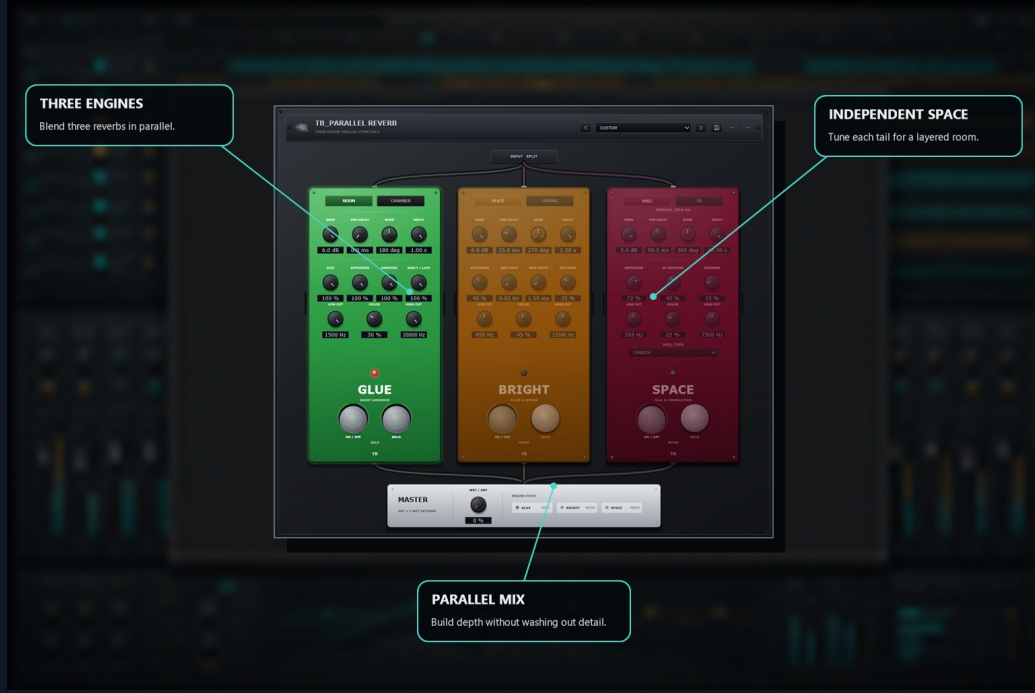

نسخة الكتالوج: 3.0.1 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 43

1. عرض المنتج

مصمم مساحة متوازنة بثلاثة محركات: **Glue** لجسم الغرفة، **Bright** للوحة/لون الزنبرك، و**Space** للقاعة أو عمق الاستجابة النبضية.

عادة ما تفرض خوارزمية الصدى حلا وسطا بين القرب واللون والعمق الطويل. يقوم TB Parallel Reverb بتشغيل ثلاثة محركات رطبة مستقلة بالتوازي، مما يسمح بضبط كل دور مكاني واختباره بشكل منفصل قبل المزيج الجاف/الرطب النهائي.

ما النتيجة التي يخلقها

- غرفة قصيرة أو غراء الغرفة
- أو سطوع الربيع Plate -
- القاعة الطويلة أو عمق الالتواء
- الإرسال المستقل، والتصفية، والعرض، والتأخير المسبق، واللون، والفردى

تدفق الإشارة

الإدخال الجاف -> محركات **Glue** و**Bright** و**Space** المتوازنة -> إرسال/إرجاع لكل محرك -> ناقل المبلغ الرطب -> نهائي **Wet/Dry Mix**

2. دليل الميزات الكامل

تمكين المحرك، والوضع، ومنفردا

يمكن تمكين كل محرك بشكل مستقل. **Glue** يحدد **Room** أو **Chamber**؛ **Bright** يحدد **Plate** أو **Spring**؛ **Space** يحدد **Hall** أو **IR. Reverb Solo**. اختبارات الأداء عودة مبللة واحدة بدون تجفيف.

الضوابط المشتركة

يوفر كل محرك تأخيرا مسبقا، وواسعا، وكسب الإرسال، والتحلل أو الطول، و**High** تمرير، و**Low** تمرير، وانتشار، و**Color** تشكيل مناسب لذلك المحرك.

محرك **Glue**

التصفية، العرض، والتحلل القصير يخلقان القرب والجسم وغرفة مشتركة حول المصدر، **Mix** الانتشار، التخمد، المبكر/المتأخر، **Size**.

محرك **Bright**

الوضع ومعدل التعديل/العمق والانتشار والمسافة أو التوتر الزنبركي والترشيح والعرض واللون ينتج عنه لمعان أو طابع ميكانيكي **Plate/Spring**.

محرك **Space**

الاضمحلال/الطول، تخمد التردد العالي، الانتشار، اللمعان، التصفية، العرض، والتأخير المسبق لبناء عمق طويل. يستخدم، **Hall Type**، الوضع **Hall/IR**. الوضع **IR** سلوك الاستجابة المحملة المتوفر في البنية المنشورة.

إرسال مقابل الرطب/الجاف

يتحكم كسب الإرسال لكل محرك في كل عودة رطبة. يتحكم **Wet/Dry Mix** في العلاقة العامة النهائية بين المصدر الأصلي والحافلة الرطبة المجمعة.

البرامج

تغطي برامج المصنع مساحات متوازنة ثلاثية المحركات، والألواح والغرف الصوتية، وغرف الطبول، والقاعات، والسحب، والأنسجة المسكونة عمدا.

3. بداية سريعة

1. اضبط **Wet/Dry** على 100 بالمائة عند الإرجاع الإضافي أو على قيمة متحفظة على الإدخال.

2. أنشئ Glue أولاً مع تسوس قصير وإرسال معتدل.

3. أضف Bright للوحة أو اللون الربيعي.

4. أضف Space عند إرسال أقل للعمق.

5. استخدم Solo لضبط كل إرجاع على حدة.

6. قم بإزالة المستويات المنخفضة/الارتفاعات غير الضرورية لكل محرك وضبط العرض.

7. قم بالخروج من الوضع الفردي وقم بموازنة جميع عمليات الإرسال في السياق.

4. سير العمل العملي

قيادة الفضاء الصوتي

1. استخدم Glue Room للقرب.

2. استخدم Bright Plate للحصول على ذيل واضح.

3. أضف Space Hall بهدوء خلف كليهما.

قم بتمرير كل محرك واستخدم التأخير المسبق لحماية الإملاء -4. High.

النتيجة المتوقعة: يظل الصوت للأمام بينما يكتسب مجال الصدى الجسم واللحمان والعمق.

كومة غرفة الطبل

1. استخدم Glue Chamber للجسم.

2. أضف Bright Plate أو Spring إلى منطقة الفخ.

3. اجعل Space قصيرا أو منخفض المستوى.

4. استخدم Solo لإزالة الغسيل منخفض التردد.

النتيجة المتوقعة: تبدو المجموعة أكبر دون فقدان التعريف العابر.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.

- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.

- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.

- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلومات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.

- يتم التقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- تضاف العوائد الموازية معا ويمكنها بناء المستوى بسرعة.

- سولو هي حالة الاختبار. قم بتعطيله قبل التصدير.

- يمكن للإعدادات المشابهة للتسوس الطويل والوميض والردود العالية أن تخفي المصدر.

- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.

- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 43 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	45	0 ل 100	Bright Color VST3 ID 726260873
يضبط المدة التي تستغرقها عملية الكاشف أو المغلف أو الصدى أو الرنين المرتبطة للتعاقي أو الاضمحلال.	قابل للتشغيل الآلي	2.00	1.50 ل 2.50	Bright Decay VST3 ID 647391463
تشكل الكثافة المكانية أو انتشار الرنين أو الجسم المنتشر للعملية المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	70	0 ل 100	Bright Diffusion VST3 ID 1529017835
تمكين أو تعطيل كتلة المعالجة المسماة دون تجاوز المكون الإضافي بأكمله.	قابل للتشغيل الآلي	On	Off, On	Bright Enabled VST3 ID 1740343015
يقلل محتوى التردد المنخفض في مسار الصوت أو الكاشف المرتبط.	قابل للتشغيل الآلي	450	20 ل 1800	Bright High Pass VST3 ID 1230933485
يقلل المحتوى عالي التردد أو يقصر تسوس التردد العالي في المسار المرتبط.	قابل للتشغيل الآلي	13500	1200 ل 20000	Bright Low Pass VST3 ID 1558818091
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Plate	Plate, Spring	Bright Mode VST3 ID 647188413
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	1.50	0.00 ل 20.00	Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547
يضبط سرعة التعديل أو الحركة أو التغيير المتكرر.	قابل للتشغيل الآلي	0.02	0.02 ل 5	Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824
يضبط الإحداثيات المكانية المسماة أو إشارة تحديد المواقع الصوتية النفسية.	قابل للتشغيل الآلي	35	0 ل 100	Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855
التحكم الآلي للمضيف في Bright Pre-Delay. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	18.0	0.0 ل 100.0	Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386
يضبط الكسب لمسار الإدخال أو الإخراج أو النطاق أو مسار الإرسال/الإرجاع المتوازي.	قابل للتشغيل الآلي	-15.0	-60.0 ل 6.0	Bright Send Gain VST3 ID 647357858
يضبط انتشار الاستريو أو التوزيع الجانبي للإشارة المعالجة.	قابل للتشغيل الآلي	210	0 ل 270	Bright Wide VST3 ID 647480557
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	30	0 ل 100	Glue Color VST3 ID 1476289070
يقلل المحتوى عالي التردد أو يقصر تسوس التردد العالي في المسار المرتبط.	قابل للتشغيل الآلي	60	0 ل 100	Glue Damping VST3 ID 1862232333
يضبط المدة التي تستغرقها عملية الكاشف أو المغلف أو الصدى أو الرنين المرتبطة للتعاقي أو الاضمحلال.	قابل للتشغيل الآلي	0.75	0.50 ل 1.00	Glue Decay VST3 ID 1779964578
تشكل الكثافة المكانية أو انتشار الرنين أو الجسم المنتشر للعملية المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	65	0 ل 100	Glue Diffusion VST3 ID 1763844368
يضبط التوازن بين الإشارة الأصلية والمسار المعالج بالكامل.	قابل للتشغيل الآلي	45	0 ل 100	Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292
تمكين أو تعطيل كتلة المعالجة المسماة دون تجاوز المكون الإضافي بأكمله.	قابل للتشغيل الآلي	On	Off, On	Glue Enabled VST3 ID 962934604
يقلل محتوى التردد المنخفض في مسار الصوت أو الكاشف المرتبط.	قابل للتشغيل الآلي	200	20 ل 1500	Glue High Pass VST3 ID 753592872
يقلل المحتوى عالي التردد أو يقصر تسوس التردد العالي في المسار المرتبط.	قابل للتشغيل الآلي	9000	1000 ل 20000	Glue Low Pass VST3 ID 781409680
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Room	Room, Chamber	Glue Mode VST3 ID 1779761528
التحكم الآلي للمضيف في Glue Pre-Delay. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	8.0	0.0 ل 60.0	Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773
يضبط الكسب لمسار الإدخال أو الإخراج أو النطاق أو مسار الإرسال/الإرجاع المتوازي.	قابل للتشغيل الآلي	-12.0	-60.0 ل 6.0	Glue Send Gain VST3 ID 1779930973
تشكل الكثافة المكانية أو انتشار الرنين أو الجسم المنتشر للعملية المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	50	0 ل 100	Glue Size VST3 ID 1779935190

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعتمدة
يضيظ انتشار الاستريو أو التوزيع الجانبي للإشارة المعالجة.	قابل للتشغيل الآلي	150	0 ل 180	Glue Wide VST3 ID 1780053672
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Init Parallel	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Program VST3 ID 1886548852
التحكم الآلي للمضيف في Reverb Solo. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, Glue, Bright, Space	Reverb Solo VST3 ID 1485249314
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	25	0 ل 100	Space Color VST3 ID 478609917
يضيظ المدة التي تستغرقها عملية الكاشف أو المغلف أو الصدى أو الرنين المرتبطة للتعافي أو الإضمحلال.	قابل للتشغيل الآلي	3.20	0.25 ل 10.00	Space Decay / Length VST3 ID 1193592051
تشكل الكثافة المكانية أو انتشار الرنين أو الجسم المنتشر للعملية المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	72	0 ل 100	Space Diffusion VST3 ID 1973961055
تمكين أو تعطيل كتلة المعالجة المسماة دون تجاوز المكون الإضافي بأكمله.	قابل للتشغيل الآلي	On	Off, On	Space Enabled VST3 ID 2118459227
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Church	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Space Hall Type VST3 ID 1704521273

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعنة
يقلل المحتوى عالي التردد أو يقصر تسوس التردد العالي في المسار المرتبط.	قابل للتشغيل الآلي	45	0 ل 100	Space HF Damping VST3 ID 56797150
يقلل محتوى التردد المنخفض في مسار الصوت أو الكاشف المرتبط.	قابل للتشغيل الآلي	300	20 ل 1500	Space High Pass VST3 ID 67634169
يقلل المحتوى عالي التردد أو يقصر تسوس التردد العالي في المسار المرتبط.	قابل للتشغيل الآلي	7500	1000 ل 20000	Space Low Pass VST3 ID 1936934303
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Hall	Hall, IR	Space Mode VST3 ID 1193389001
التحكم الآلي للمضيف في Space Pre-Delay. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	60.0	0.0 ل 200.0	Space Pre-Delay VST3 ID 432944070
يضيظ الكسب لمسار الإدخال أو الإخراج أو النطاق أو مسار الإرسال/الإرجاع المتوازي.	قابل للتشغيل الآلي	-22.0	-60.0 ل 6.0	Space Send Gain VST3 ID 1193558446
التحكم الآلي للمضيف في Space Shimmer. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	15	0 ل 100	Space Shimmer VST3 ID 1494550811
يضيظ انتشار الاستريو أو التوزيع الجانبي للإشارة المعالجة.	قابل للتشغيل الآلي	240	0 ل 360	Space Wide VST3 ID 1193681145
يضيظ التوازن بين الإشارة الأصلية والمسار المعالج بالكامل.	قابل للتشغيل الآلي	100	0 ل 100	Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326

أساس التوثيق

تم إعداد هذه من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحاً، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحاً، ومسحاً ضوئياً مباشراً لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمداً؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.